




ТОРГОВОЕ СТЕЛЛАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЕРИЙ «КУПЕЦ» и «ОНАР»

КАТАЛОГ 2009

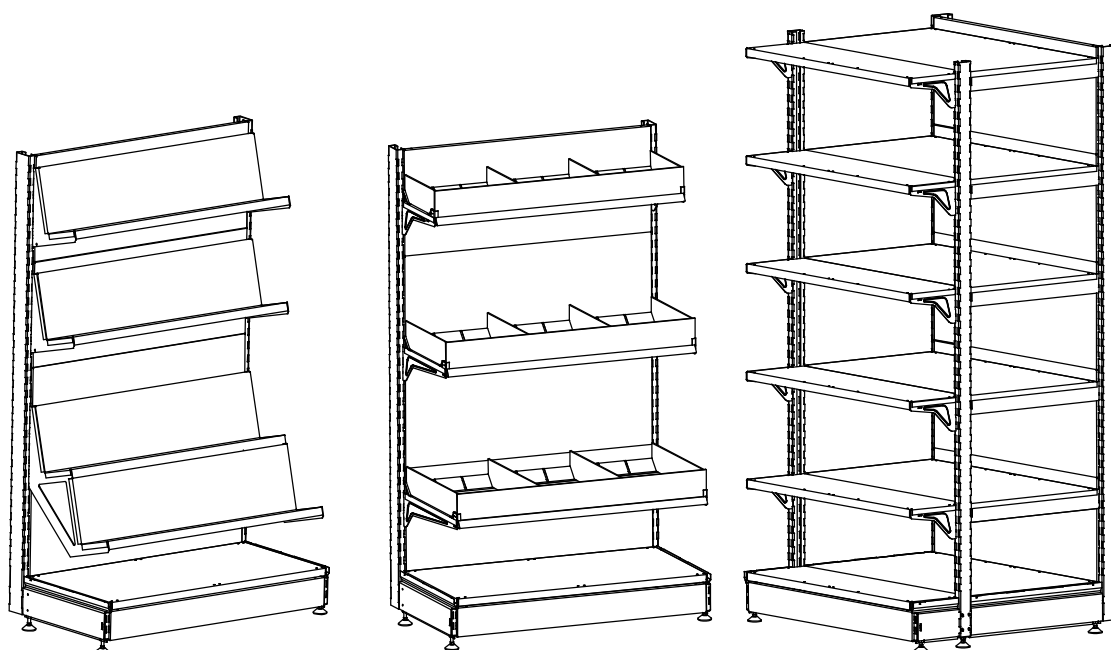

Содержание

Введение.....	5
- Основные типы стеллажей.....	6
Технические характеристики.....	11
- Габаритные размеры.....	11
- Варианты установки угловых секций.....	14
- Угол наклона и шаг установки полки.....	15
- Определение необходимого количества задних панелей.....	16
- Эксплуатационные нагрузки на полки и стеллажи.....	18
Основные элементы стеллажей серии «Купец»	
- Стеллаж пристенный (прямой).....	21
- Стеллаж угловой внутренний.....	25
- Стеллаж угловой внутренний 45 градусов.....	27
- Стеллаж угловой наружный.....	29
- Стеллаж угловой наружный 45 градусов.....	31
- Стеллаж торцевой.....	33
- Стеллаж с хлебными полками.....	39
- Стеллаж с кондитерскими полками.....	41
- Стеллаж с книжными полками.....	44
- Стеллаж дискаунтерный.....	46
Фризы.....	50
- Фриз прямой.....	50
- Фриз угловой внутренний.....	52
- Фриз угловой наружный.....	53
- Фриз угловой внутренний 45 градусов.....	54
- Фриз угловой наружный 45 градусов.....	55
- Фриз зеркальный прямой.....	56
- Фриз зеркальный угловой внутренний.....	58
Аксессуары.....	60
- Заглушка стеллажа островного.....	60
- Держатели (ограничители) полок.....	61

- Панели задние перфорированные.....	75
- Панели задние перфорированные УВ, УН.....	77
- Крючки.....	79
- Панель для электророзеток.....	80
Монтаж стеллажей.....	81
- Стеллаж прямой (пристенный).....	81
- Стеллаж островной.....	82
- Стеллаж угловой внутренний	83
- Стеллаж угловой внутренний 45°.....	84
- Стеллаж угловой наружный	85
- Стеллаж угловой наружный 45°.....	86
- Порядок сборки, эксплуатации и хранения прямого, островного и угловых секций стеллажей серии «Купец».....	87
- Фриз зеркальный прямой и угловой внутренний.....	90
- Порядок сборки фриза зеркального прямого и углового внутреннего.....	91
- Стеллаж торцевой, порядок сборки, эксплуатации и хранения торцевого стеллажа.....	92
- Стеллаж дискаунтерный, порядок сборки, эксплуатации и хранения дискаунтерного стеллажа.....	95
Основные элементы стеллажей серии «Онар»	
- Стеллаж пристенный (прямой).....	98
- Стеллаж угловой внутренний.....	101
- Стеллаж угловой наружный.....	103
Фризы стеллажей серии «Онар».....	105
- Фриз прямого (пристенного) стеллажа.....	105
- Фриз угловой внутренний.....	107
- Фриз угловой наружный.....	108
- Фриз зеркальный прямой.....	109

Аксессуары.....	111
- Заглушка стеллажа островного.....	111
- Панели задние перфорированные.....	112
- Панели задние перфорированные УВ.....	114
- Панели задние перфорированные УН.....	115
- Полка прямая «Онар».....	116
- Полка УВ, УН «Онар».....	117
Монтаж стеллажей.....	118
- Стеллаж прямой (пристенный).....	118
- Стеллаж островной.....	119
- Стеллаж угловой внутренний	120
- Стеллаж угловой наружный	121
- Порядок сборки, эксплуатации и хранения прямого, островного и угловых секций стеллажей серии «Онар».....	122
- Порядок сборки фриза зеркального прямого	125

Введение

Настоящий каталог распространяется на стеллажи серии «Купец» и «Онар», изготовленные в соответствии с ДКАБ.695162.001 ТУ на ОАО «КОНТАКТ» (424026, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 133). Стеллажи предназначены для оснащения всех типов магазинов (торговых залов и подсобных помещений) и служат для демонстрации и хранения промышленных и продовольственных товаров.


Конструкция стеллажей металлическая, сборно-разборная, позволяющая собрать набор из любого количества секций, изменять наклон полок от горизонтального положения до наклона вниз в 10^0 и 20^0 и высоту установки полок с шагом 50 мм. По вариантам сборки стеллажи могут быть с односторонней загрузкой (пристенные, угловые, торцевые, дискаунтерные), с двусторонней загрузкой (островные). Защитно-декоративное покрытие стеллажей выполнено порошковой эпоксидно-полиэфирной краской RAL 9010. Также возможна покраска в другие цвета. Защитно-декоративное покрытие держателей для полок выполнено цинком или никелем гальваническим. Отгрузка стеллажей со складов в г. Йошкар-Оле и Москве.

Материалы, применяемые для изготовления основных деталей


Наименование	Материалы
Стойка стеллажа «Купец» Стойка стеллажа «Онар»	Х/к сталь S=2,5 мм. Труба 80x30x2,5 мм.
Кронштейны полок	Х/к сталь S=2,0 и 2,5 мм.
Стенка боковая «Купец» Стенка боковая «Онар»	Х/к сталь S=1,5 и 3,0 мм. Х/к сталь S=1,5 и Ст3 ГОСТ 380.
Панели задние, панели фриза, панели нижние, полки стеллажей «Купец», «Онар»	Х/к сталь S=0,7 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкции изделий без предварительного оповещения, что не влияет на их технические и функциональные характеристики.


Основные типы стеллажей серии "Купец"

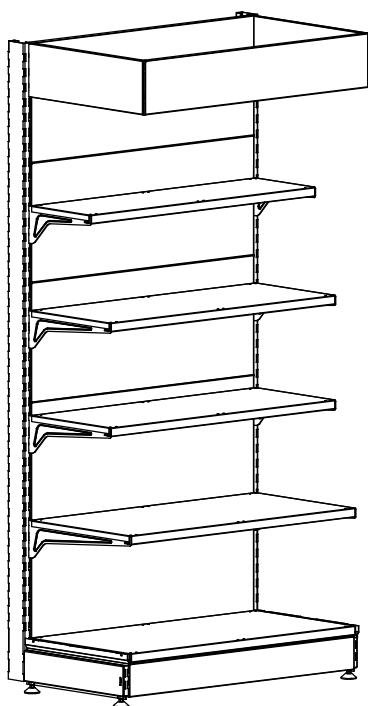


СТ1-П
Прямой
(пристенный)

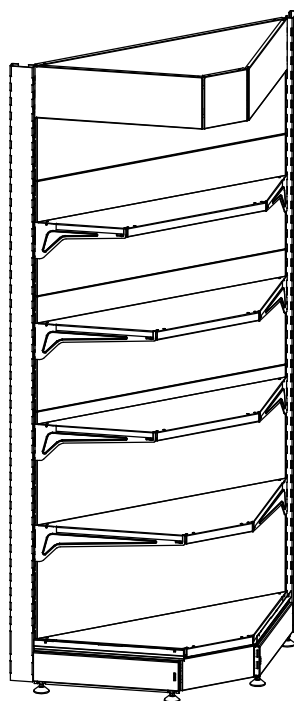


СТ1-УВ
Угловой
внутренний 90°

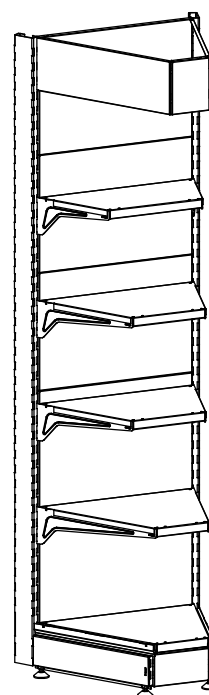


СТ1-УВ(45)
Угловой
внутренний 45°

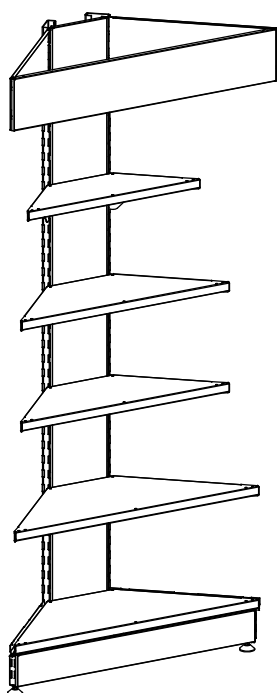


СТ1-УН
Угловой
наружный 90°

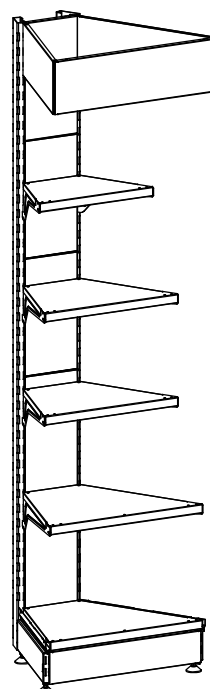


СТ1-УН(45)
Угловой
наружный 45°

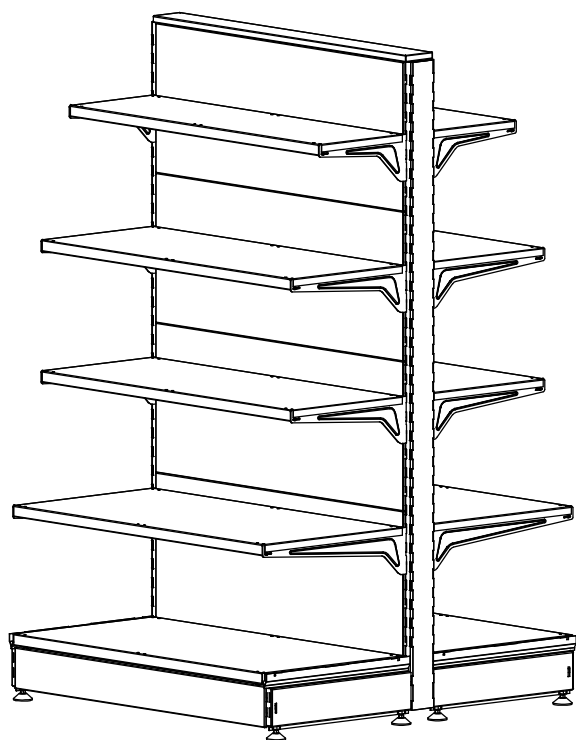


СТ1-ОС
Островной

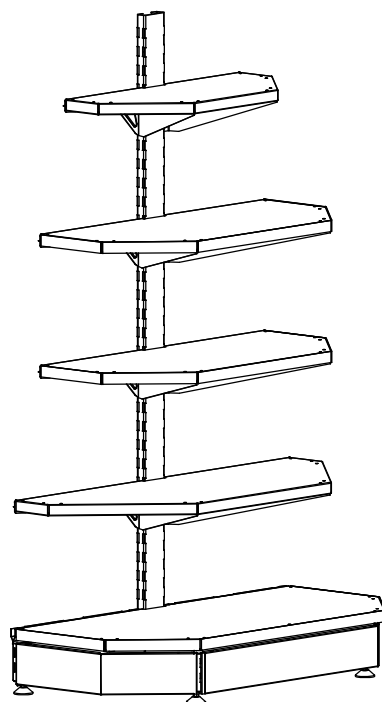


СТ1-Т
Торцевой

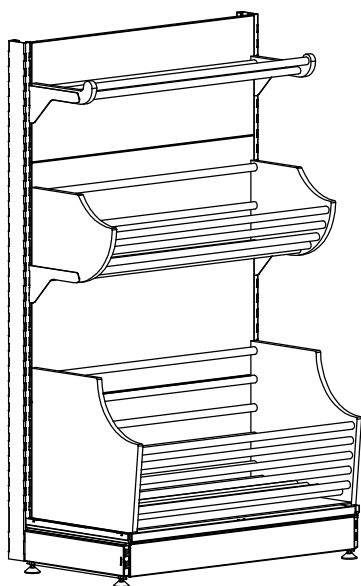


Стеллаж СТ1-П с хлебными полками

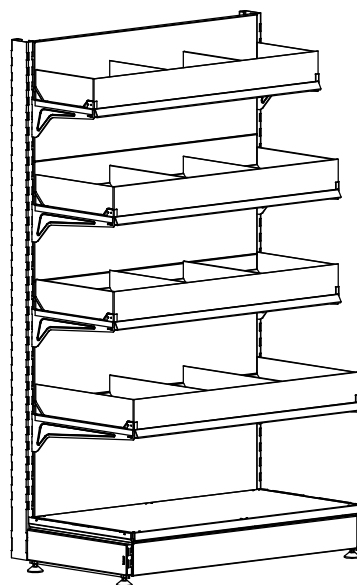


Стеллаж СТ1-П с кондитерскими полками

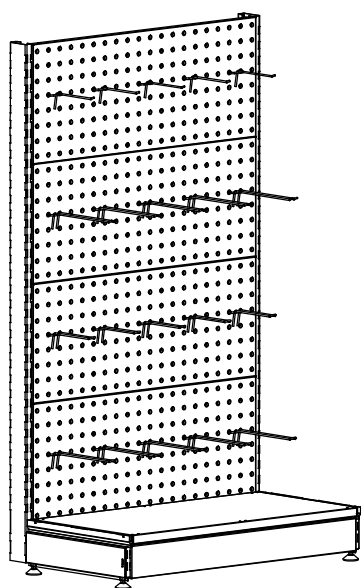

*Стеллаж СТ1-П с
перфорированными панелями*

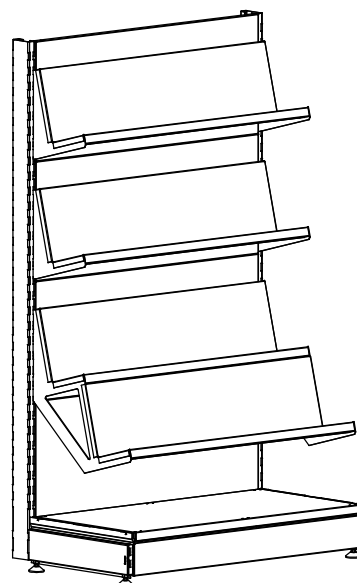


*Стеллаж СТ1-П с книжными
полками*

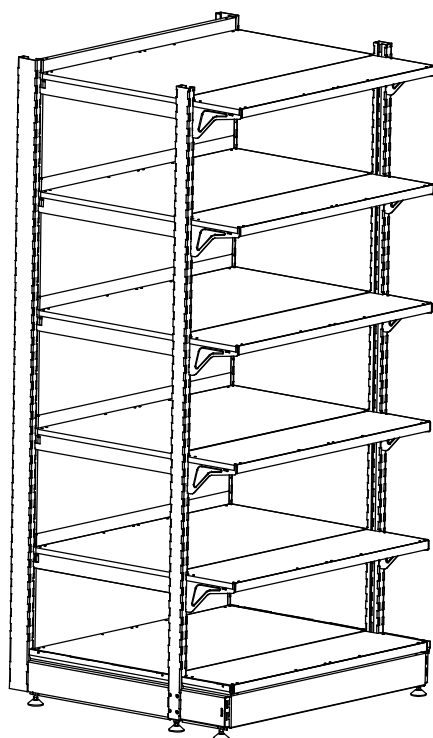


*СТ1-Д(2)
Дискаунтерный*


Основные типы стеллажей серии "Онар"

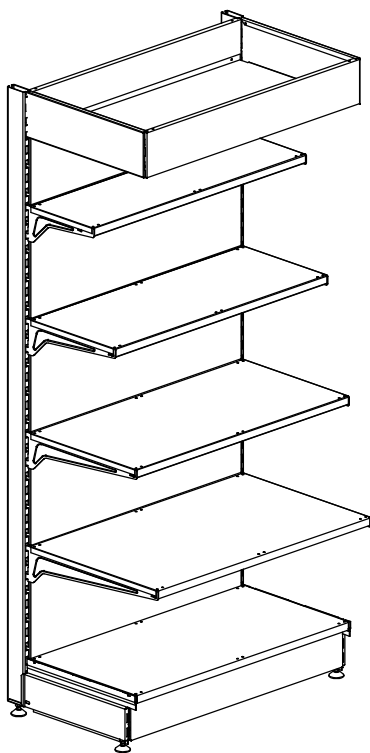


СТ2-П
Прямой
(пристенный)

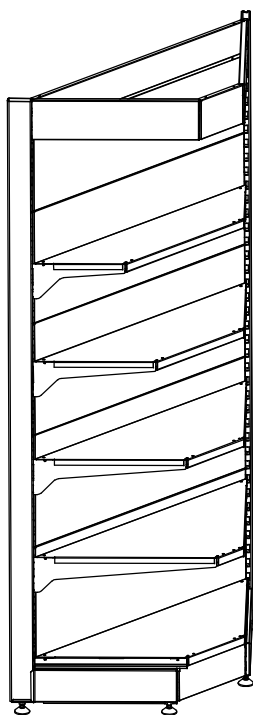


СТ2-УВ
Угловой
внутренний 90°

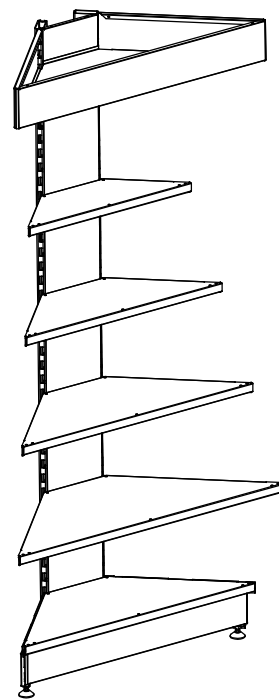


СТ2-УН
Угловой
наружный 90°

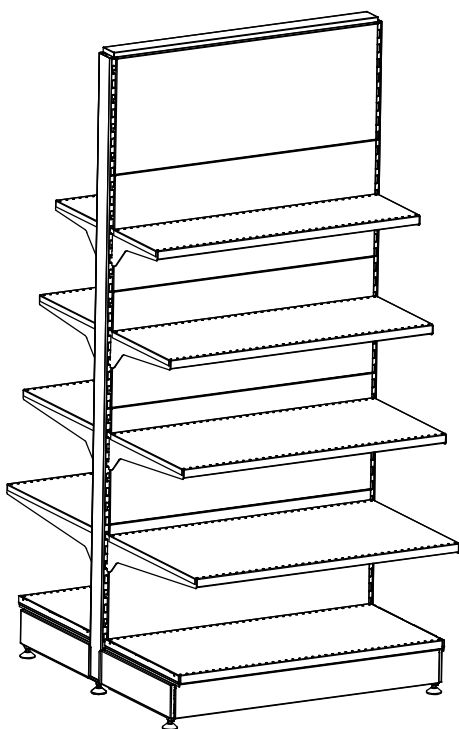


СТ2-ОС
Островной

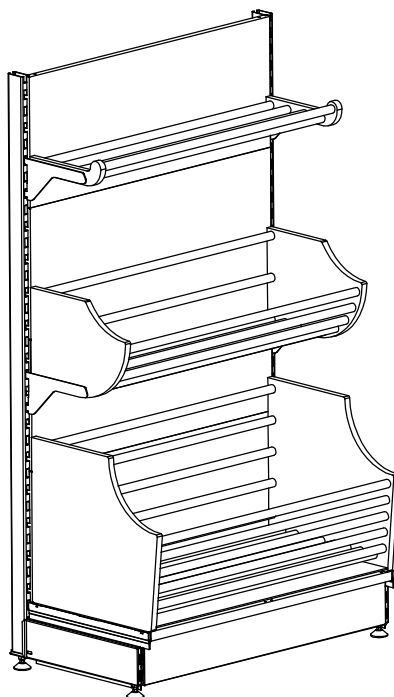


Стеллаж СТ2-П с
хлебными полками

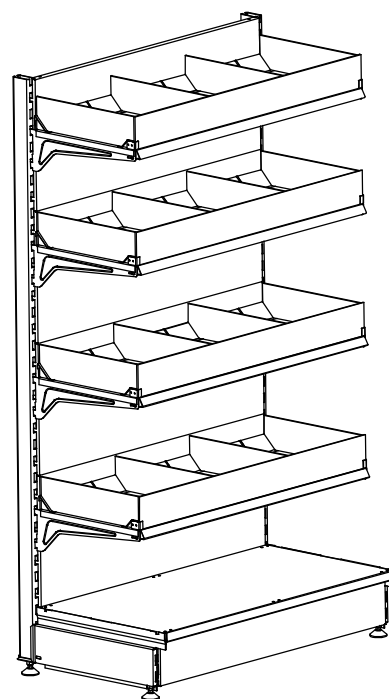

Стеллаж СТ2-П с
кондитерскими
полками

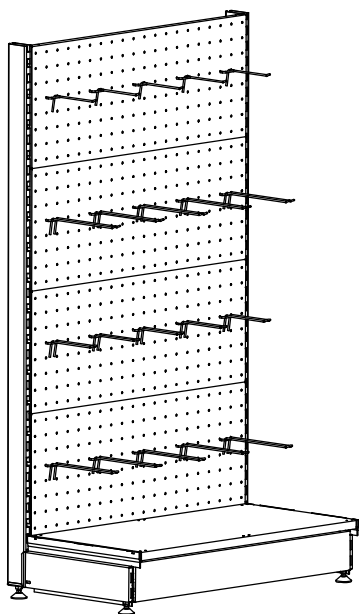


*Стеллаж СТ2-П с
перфорированными панелями*

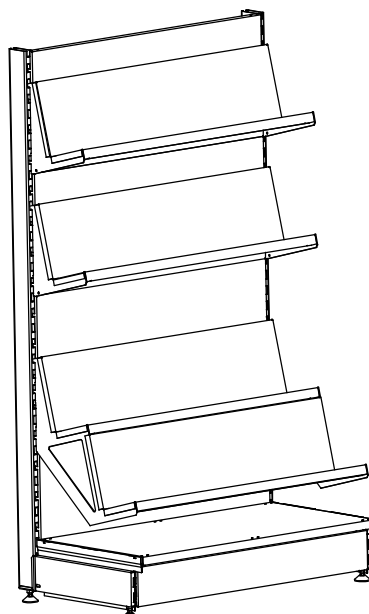


*Стеллаж СТ2-П с книжными
полками*

Технические характеристики стеллажей серии "Купец"

Габаритные размеры, мм

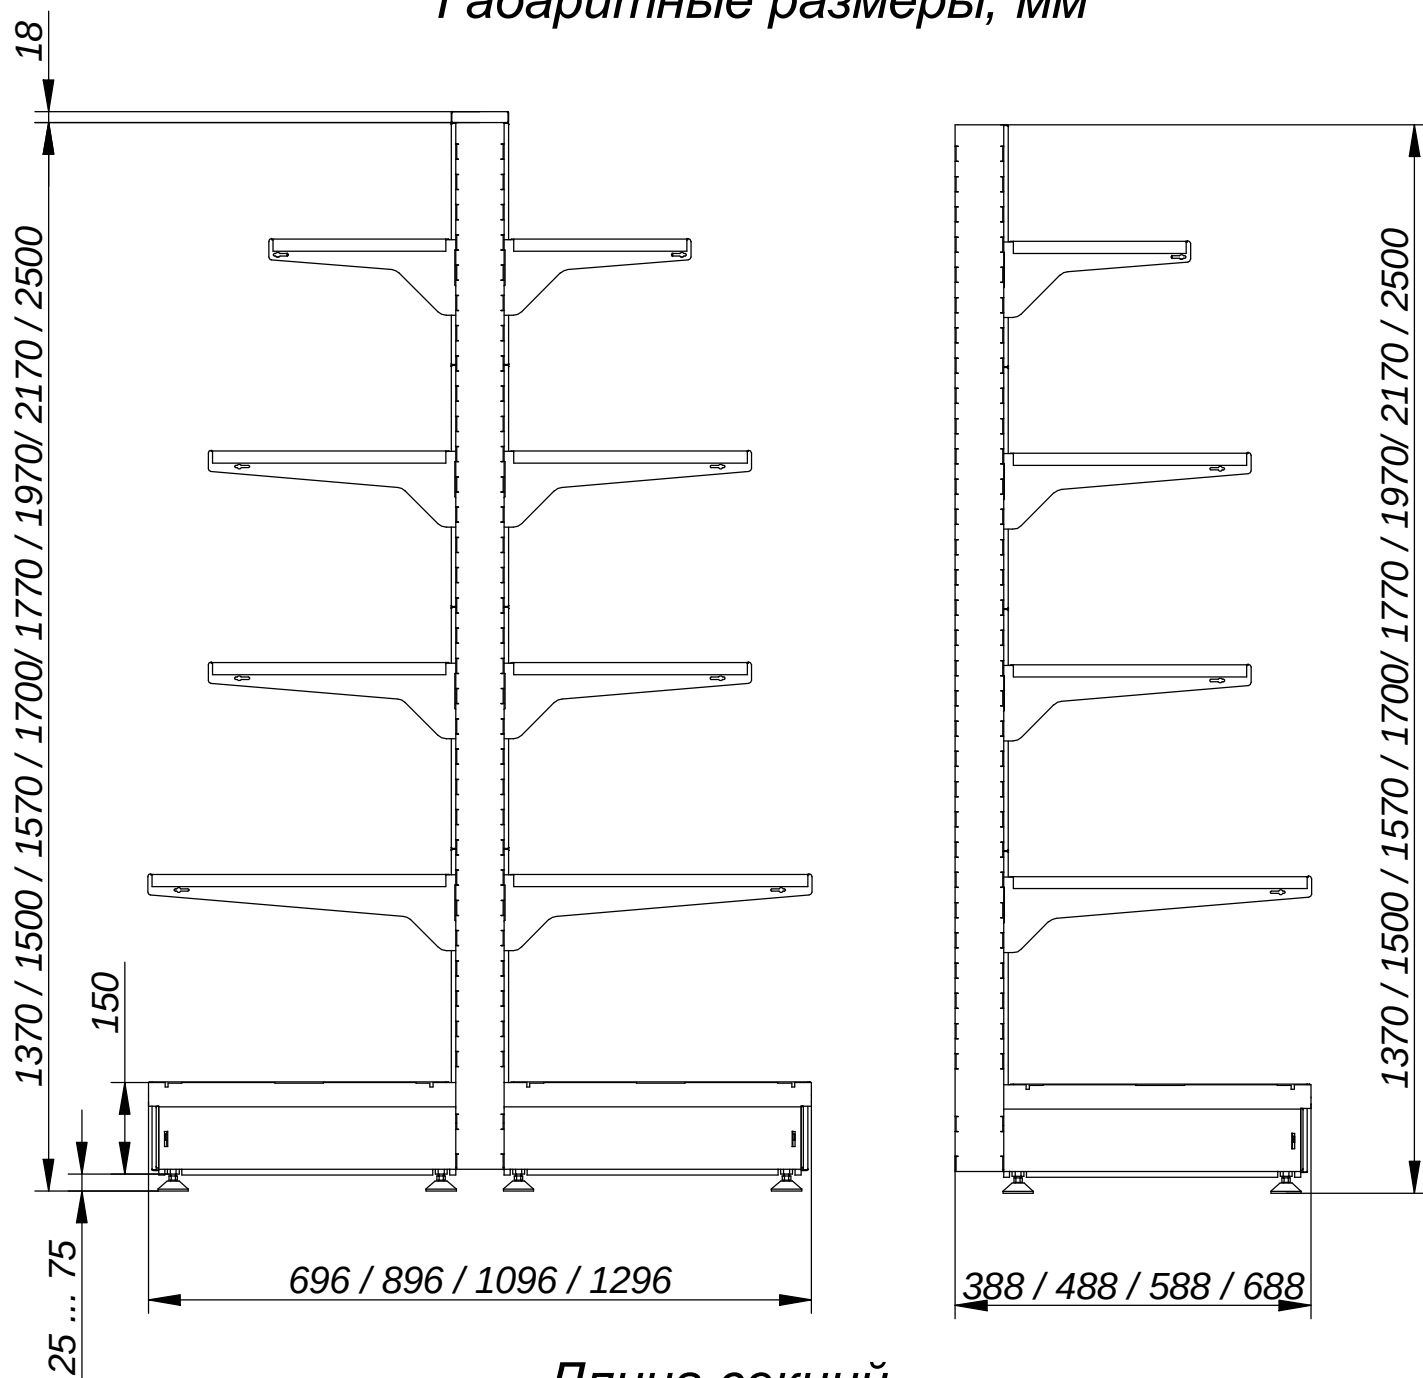


Длина секций

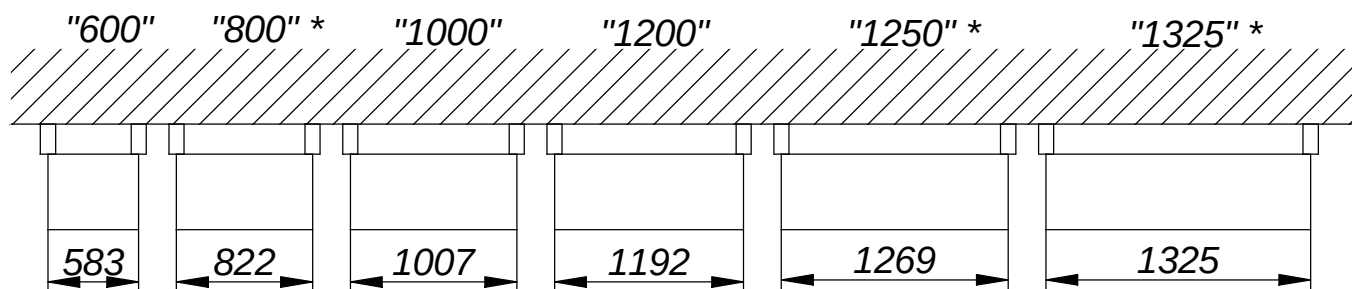


* - изготавливается под заказ

Технические характеристики дискаунтерных стеллажей серии "Купец"

Габаритные размеры, мм

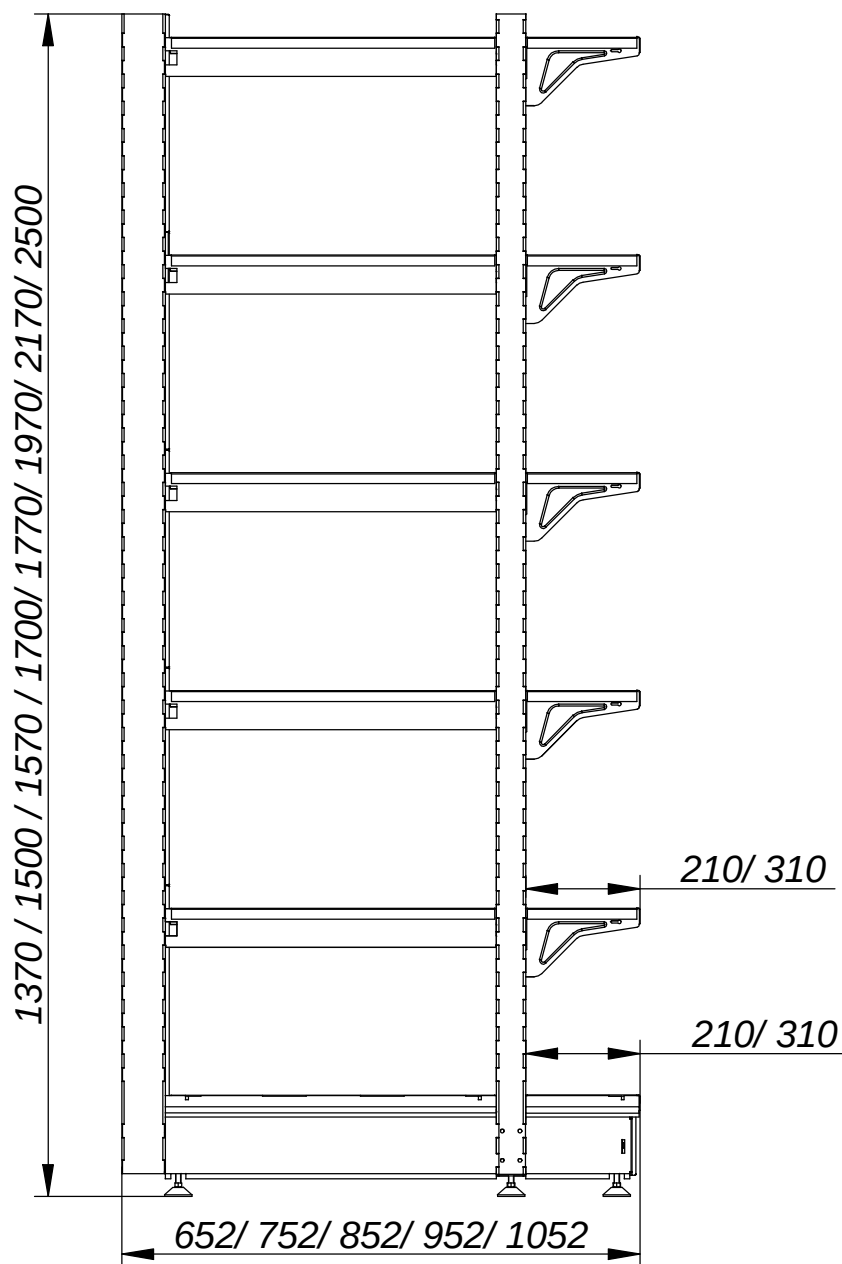


Длина секций

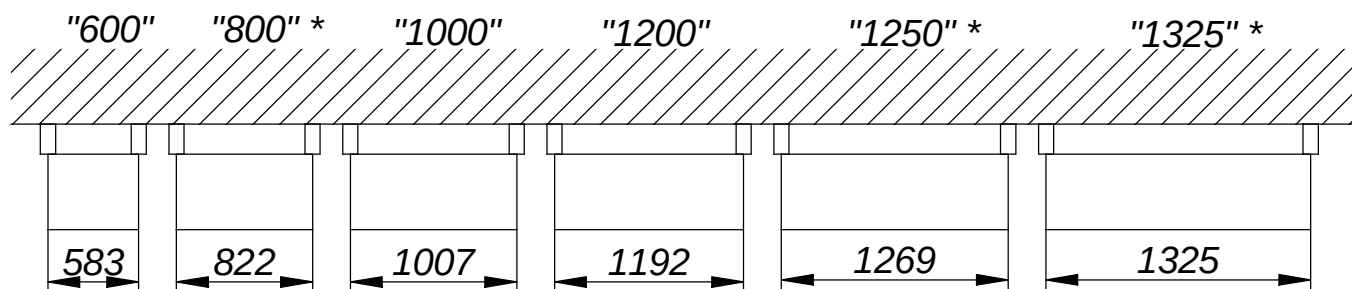


* - изготавливается под заказ

Технические характеристики стеллажа серии "Онар"

Габаритные размеры, мм

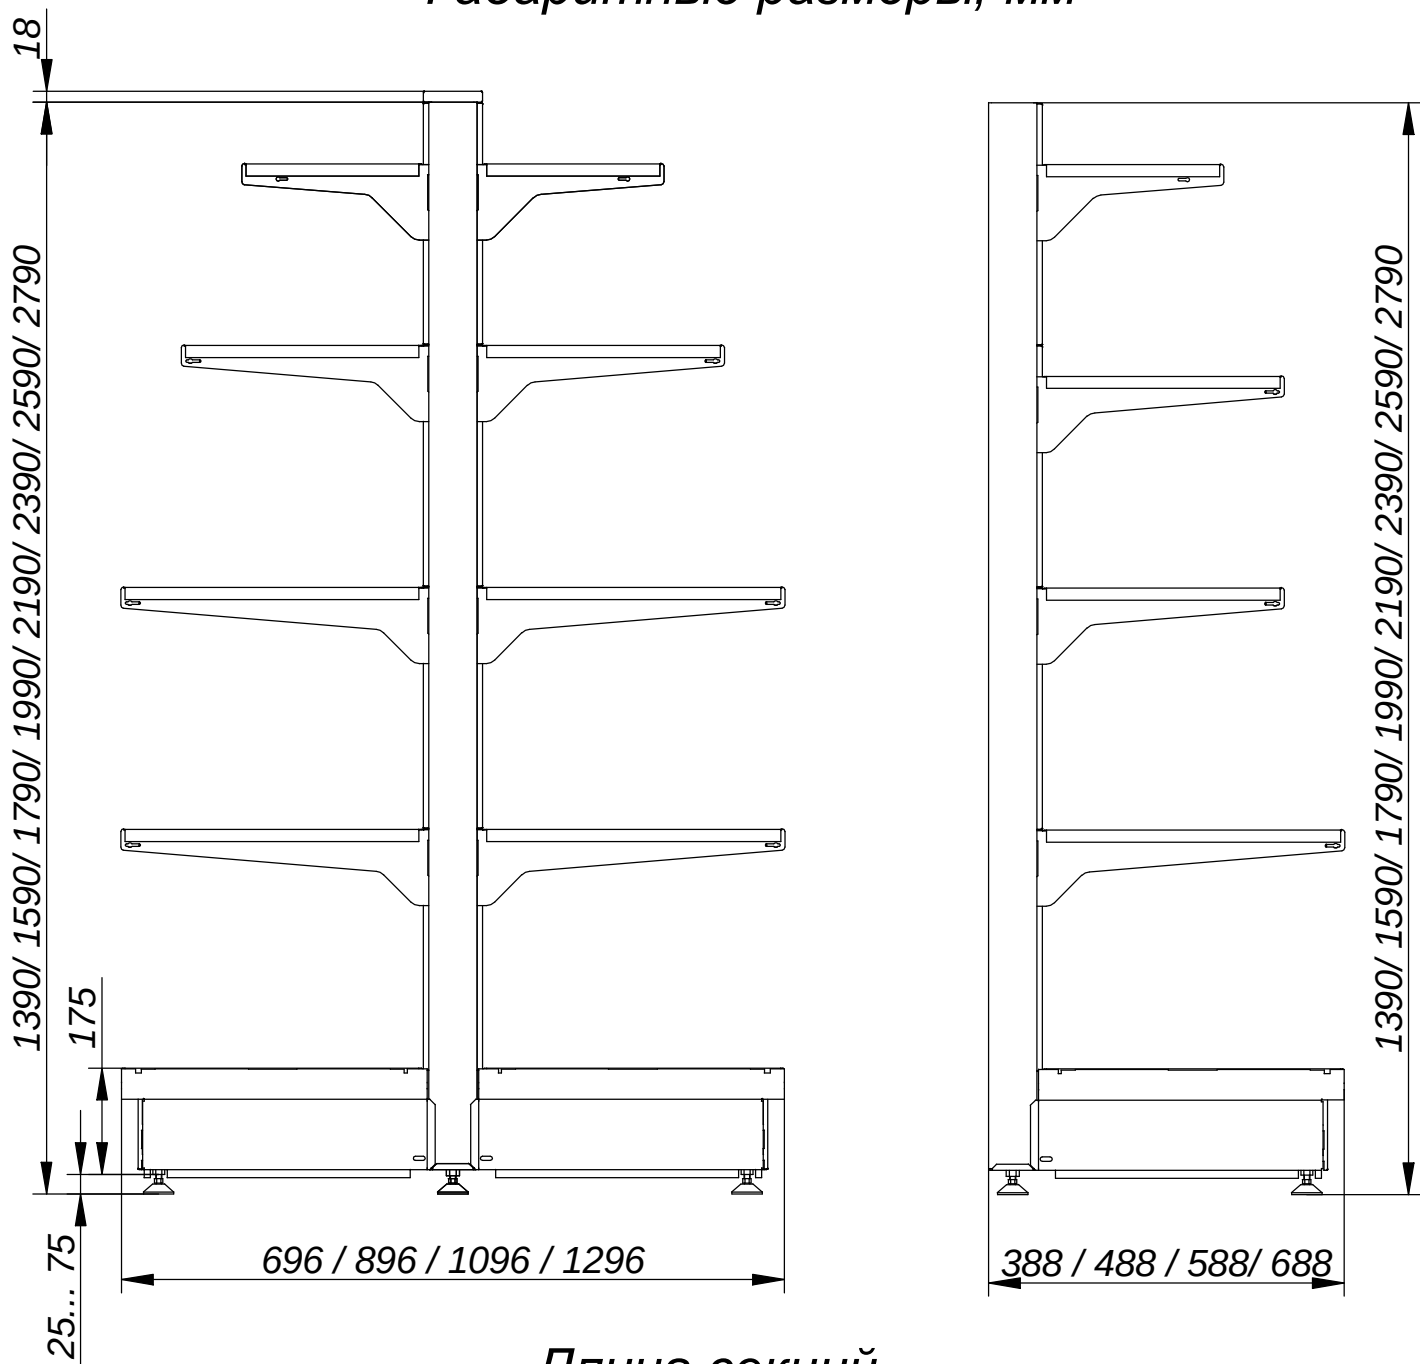


Длина секций

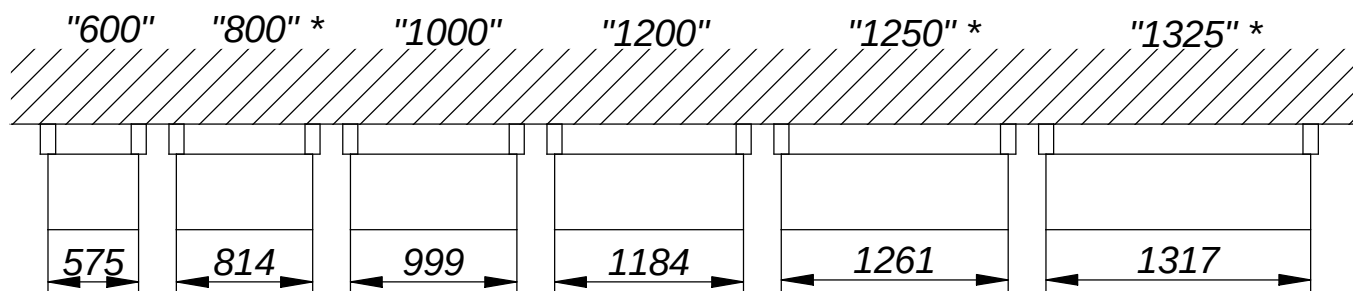


* - изготавливается под заказ

Варианты установки угловых секций

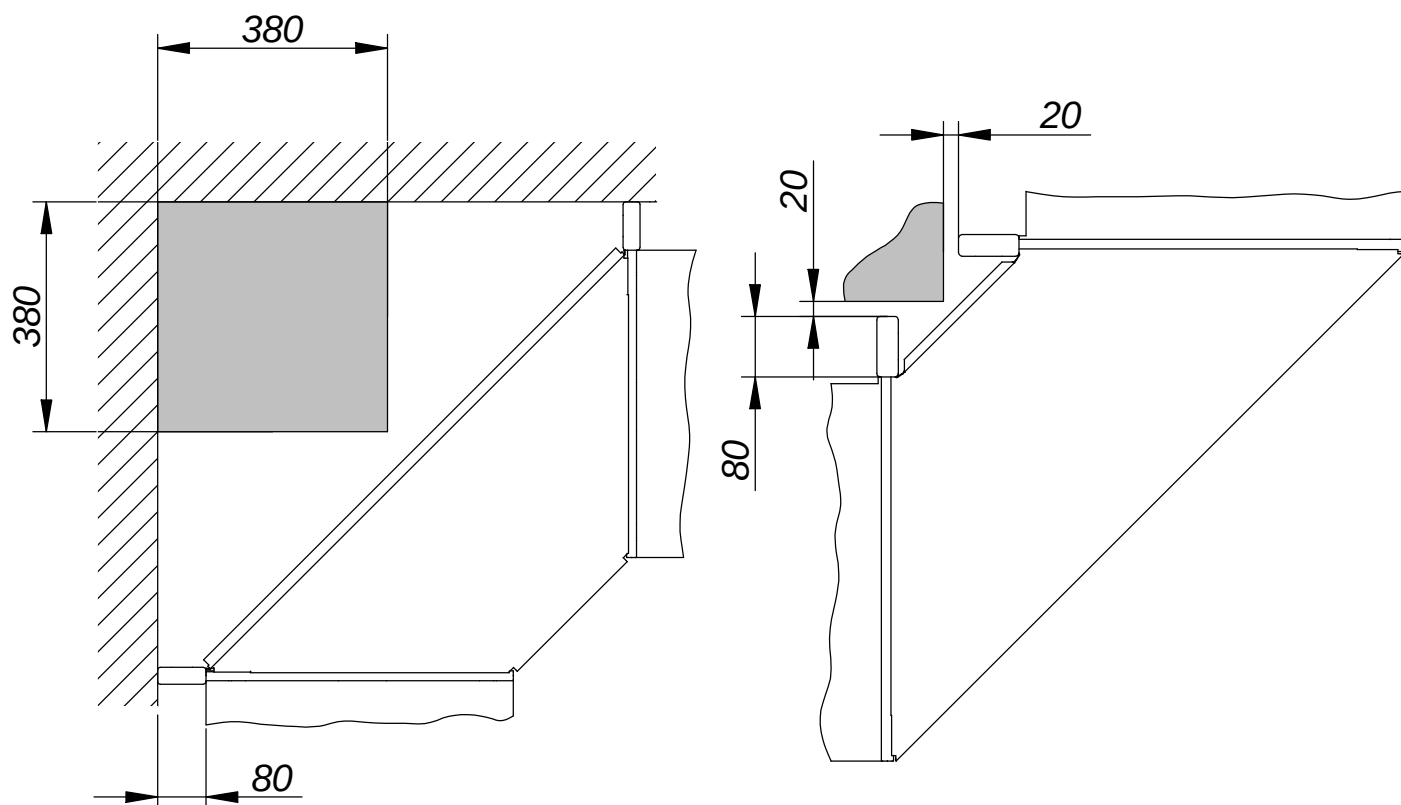


Варианты обхода строительных колонн в помещении

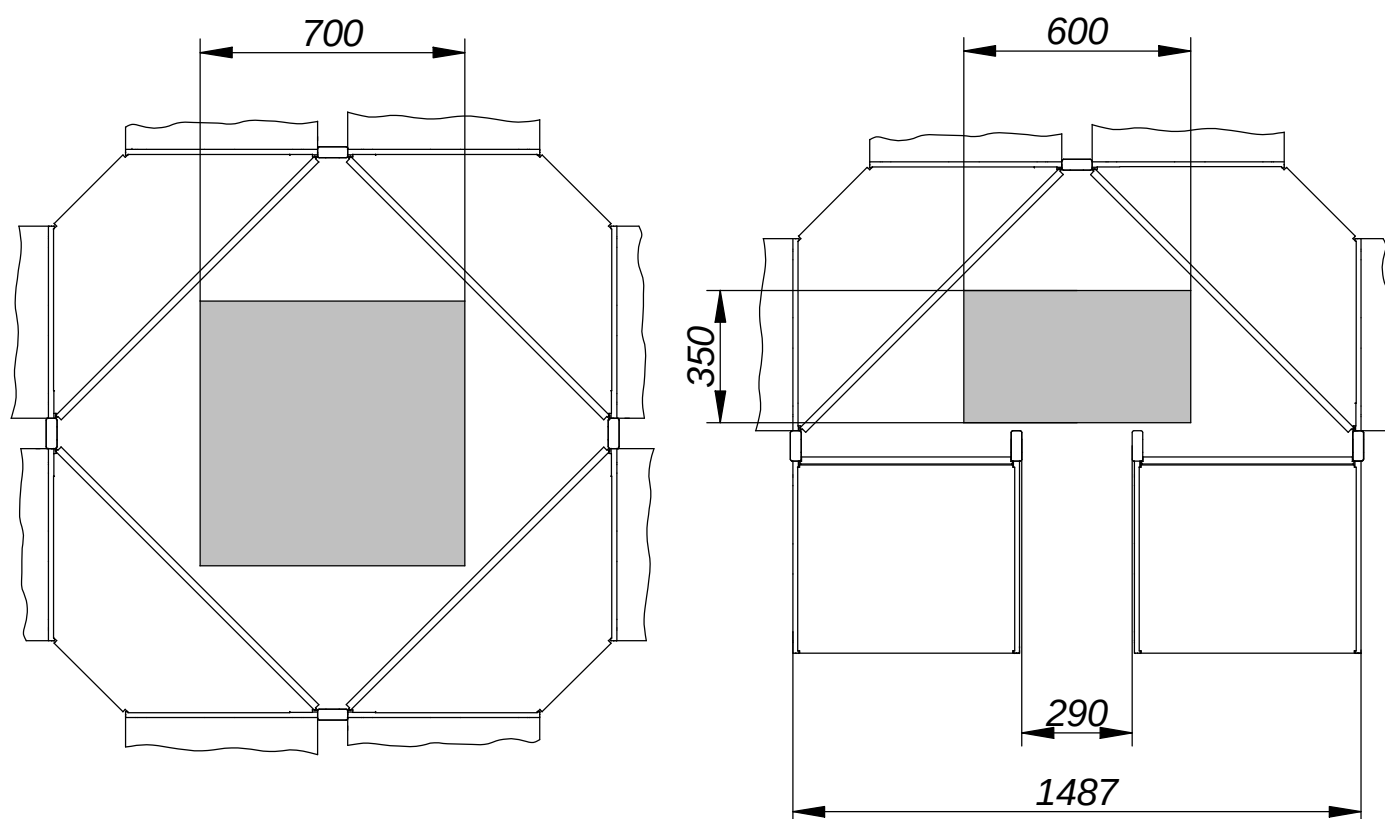


Угол наклона полки

Угол наклона полки обеспечивается конструкцией кронштейна

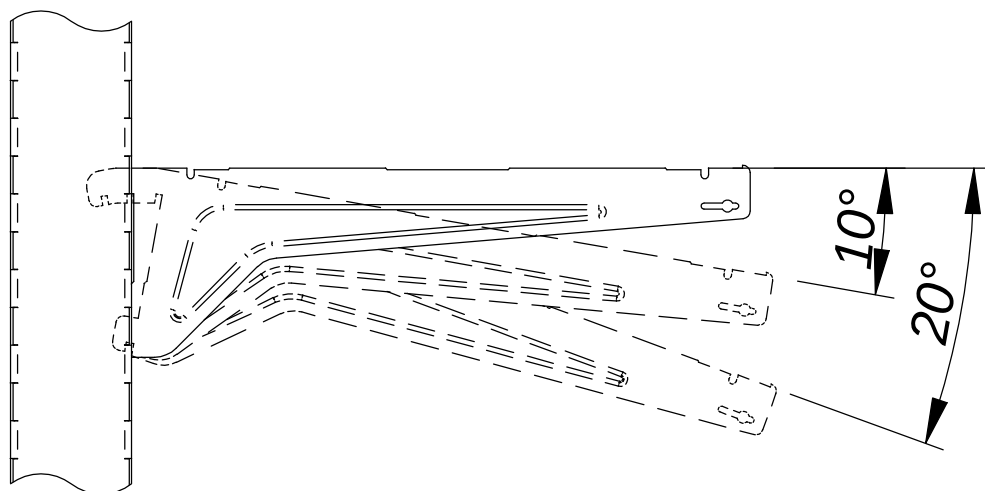

Шаг установки полки

Шаг установки полки по высоте определяется шагом перфорации стойки

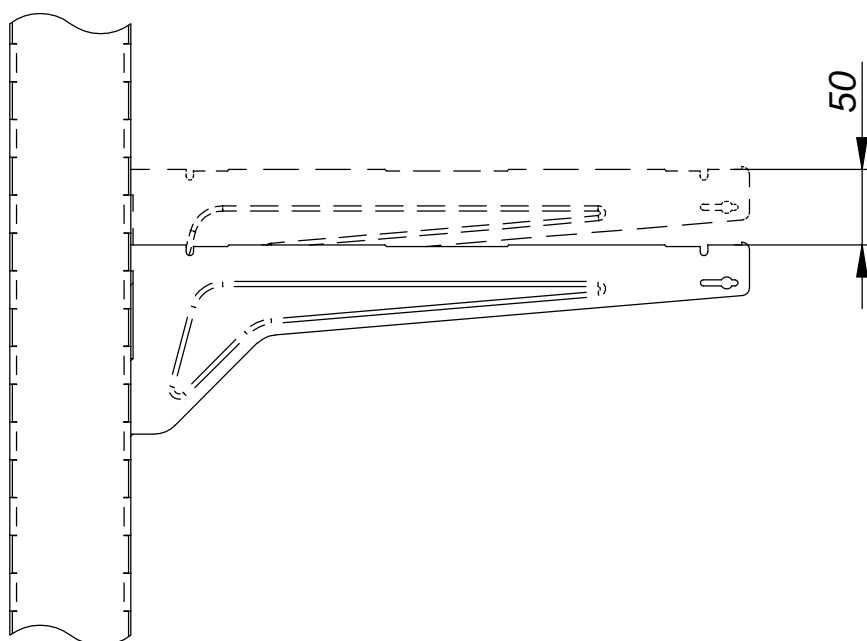

Определение необходимого количества задних панелей стеллажа серии "Купец"

Стойка 1,4		Стойка 1,5	Стойка 1,6	Стойка 1,66		Стойка 1,8	
		130	200	330	130	400	200
					200		200
400	200	400	400	400	400	400	400
	200						
400	400	400	400	400	400	400	400
400	400	400	400	400	400	400	400

			Стойка 2,46	
			330	130
				200
Стойка 2,0		Стойка 2,2		
200	400	200	400	400
		200		
400	400	400	400	400
400	400	400	400	400
400	400	400	400	400
400	400	400	400	400
400	400	400	400	400

Определение необходимого количества задних панелей стеллажа серии "Онар"

Стойка 1,4		Стойка 1,6		Стойка 1,8		Стойка 2,0		Стойка 2,2	
400	200	400	400	400	200	400	400	400	200
	200								200
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

Стойка 2,4		Стойка 2,6		Стойка 2,8
200	400	400	200	400
			200	400
400	400	400	400	400
400	400	400	400	400
400	400	400	400	400
400	400	400	400	400
400	400	400	400	400

Эксплуатационные нагрузки на полки и стеллажи серии "Купец"

Тип стеллажа	Наименование полки	Нагрузка ,кг, не более	Нагрузка на нижнюю полку, кг, не более	Нагрузка на стеллаж, кг, не более	
1	2	3	4	5	
СТ1-П	600x150	15	-	450	
	600x200	20			
	600x300	50	100		
	600x400				
	600x500	60	140		
	600x600				
	1000x150	25	-	585	
	1000x 200	30			
	1000x300	100	120		
	1000x 400				
	1000x 500	140	200		
	1000x 600				
	1200x150	30	-		
	1200x 200	40			
	1200x300	120	150		
	1200x 400				
	1200x 500	150	200		
	1200x 600				
	СТ1-УВ	УВ 150	15	-	250
		УВ 200	20		
УВ 300		40	50		
УВ 400					
УВ 500		60	110		
УВ 600					
СТ1-УН	УН 150	6	-		
	УН 200	10			
	УН 300	30	45		
	УН 400				
	УН 500	60	110		
	УН 600				
СТ1-ОС	См. СТ1-П			900, не более 450кг на сторону	
				1170, не более 585кг на сторону	

Продолжение таблицы				
1	2	3	4	5
СТ1-Т	Полка торцевая 150	20		250
	Полка торцевая 200	20		
	Полка торцевая 300	30		
	Полка торцевая 400	50		
	Полка торцевая 500	50		
	Полка торцевая базовая 300	-	45	
	Полка торцевая базовая 400		55	
	Полка торцевая базовая 500		80	
	Полка торцевая базовая 600		90	
Примечание - нагрузки приведены при условии равномерного их распределения по всей площади полки на отдельно стоящий стеллаж. При соединении стеллажей в линию нагрузка на один стеллаж уменьшается на 25 %.				

Эксплуатационные нагрузки на полки и стеллажи серии "Онар"


Тип стеллажа	Наименование полки	Нагрузка ,кг, не более	Нагрузка на нижнюю полку, кг, не более	Нагрузка на стеллаж, кг, не более
СТ2-П	600х...	См. СТ1-П		550
	1000х...			750
	1200х...			
СТ2-УВ	См. СТ1-УВ			300
СТ2-УН	См. СТ1-УН			
СТ2-ОС	См. СТ2-П шириной 600			1100 кг, не бо- лее 550 кг на сторону
	См. СТ2-П шириной 1000 и 1200			1500 кг, не бо- лее 750 кг на сторону
Примечание - нагрузки приведены при условии равномерного их распре- деления по всей площади полки на отдельно стоящий стеллаж. При соединении стеллажей в линию нагрузка на один стеллаж уменьшается на 25 %.				

Эксплуатационные нагрузки на дискаунтерные стеллажи серии "Купец"


Тип стеллажа	Наименование полки	Нагрузка, кг, не более	Нагрузка на переднюю полку, кг, не более	Нагрузка на стеллаж, кг, не более	
СТ1-Д(2)	600x300	50	35	600	
	600x400	70		700	
	600x500			800	
	600x600	90			800
	600x800				700
	800x300	60	45	700	
	800x400	90		800	
	800x500	100		1000	
	800x600	120			1000
	800x800				800
	1000x300	70	55	800	
	1000x 400	100		900	
	1000x 500	150		1300	
	1000x 600				
	1000x 800	180			
	1200x300	80	65	800	
	1200x 400	100		1000	
	1200x 500	160		1500	
	1200x 600				
	1200x 800	200			
	1250x300	90	75	800	
	1250x 400	100		1100	
	1250x 500	170		1600	
	1250x 600				
	1250x 800	180			
	1325x300	80	85	950	
	1325x 400	120		1100	
	1325x 500	170		1600	
	1325x 600				
	1325x 800	200			

Основные элементы стеллажей серии "Купец"

Стеллаж пристенный (прямой)

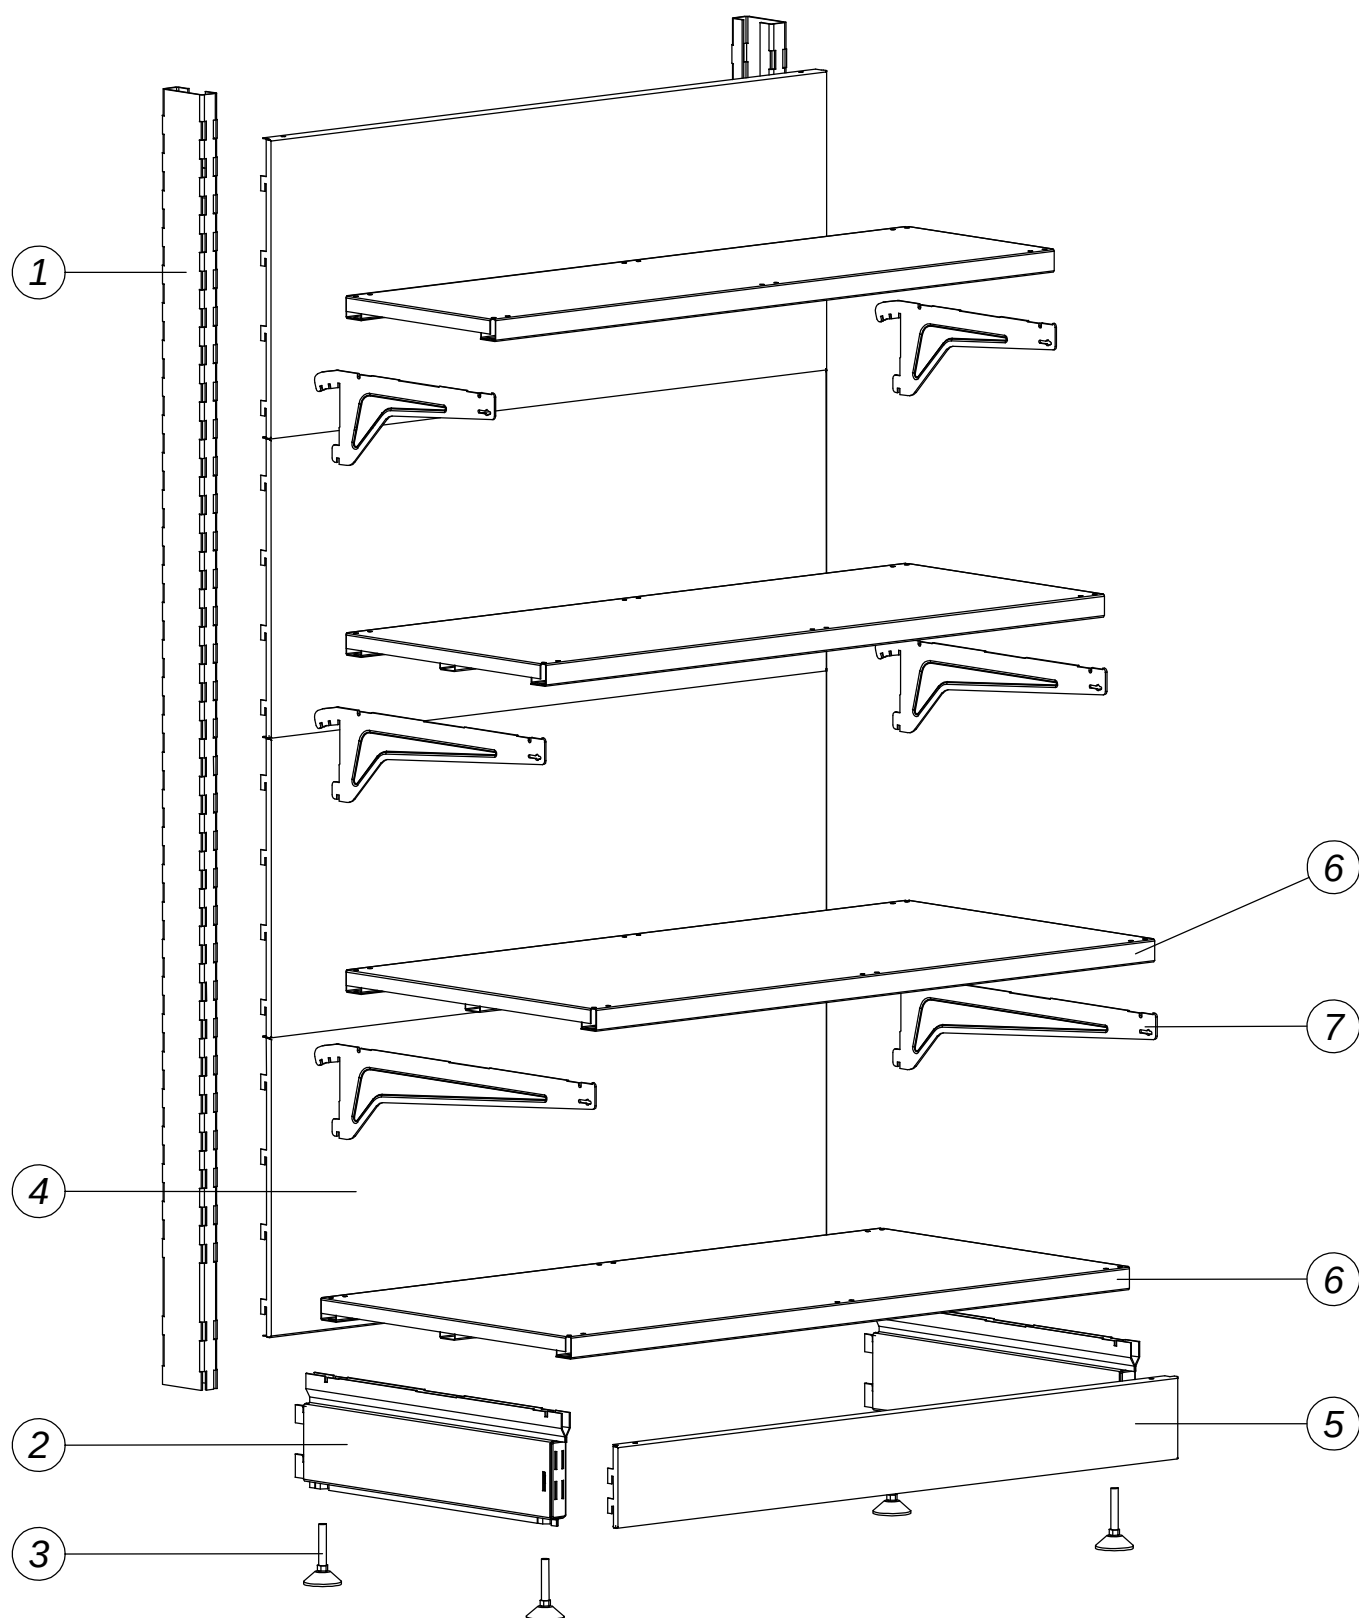


1

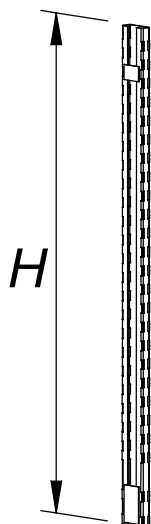


<i>H, мм</i>	<i>Наименование</i>
1330	<i>Стойка 1,4</i>
1460	<i>Стойка 1,5</i>
1530	<i>Стойка 1,6</i>
1660	<i>Стойка 1,66</i>
1730	<i>Стойка 1,8</i>
1930	<i>Стойка 2,0</i>
2130	<i>Стойка 2,2</i>
2460	<i>Стойка 2,46</i>

2

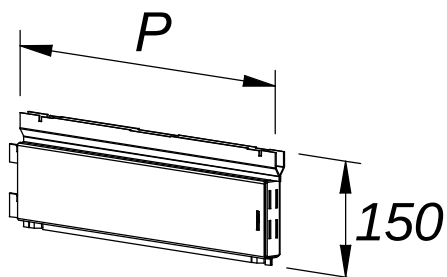


<i>P, мм</i>	<i>Наименование</i>
300	<i>Стенка боковая 300</i>
400	<i>Стенка боковая 400</i>
500	<i>Стенка боковая 500</i>
600	<i>Стенка боковая 600</i>

3

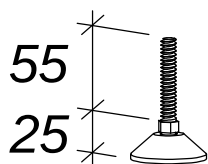


Опора регулируемая

4

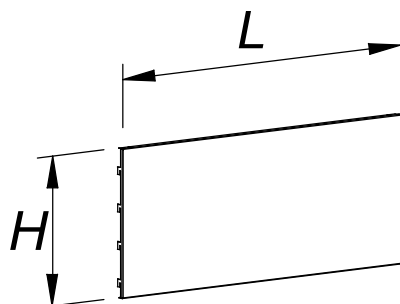


<i>L, мм</i>	<i>H, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	130	<i>Панель задняя 130x600</i>
	200	<i>Панель задняя 200x600</i>
	330	<i>Панель задняя укороченная 600</i>
	400	<i>Панель задняя 600</i>
800	130	<i>Панель задняя 130x800</i>
	200	<i>Панель задняя 200x800</i>
	330	<i>Панель задняя укороченная 800</i>
	400	<i>Панель задняя 800</i>
1000	130	<i>Панель задняя 130x1000</i>
	200	<i>Панель задняя 200x1000</i>
	330	<i>Панель задняя укороченная 1000</i>
	400	<i>Панель задняя 1000</i>
1200	130	<i>Панель задняя 130x1200</i>
	200	<i>Панель задняя 200x1200</i>
	330	<i>Панель задняя укороченная 1200</i>
	400	<i>Панель задняя 1200</i>
1250	130	<i>Панель задняя 130x1250</i>
	200	<i>Панель задняя 200x1250</i>
	330	<i>Панель задняя укороченная 1250</i>
	400	<i>Панель задняя 1250</i>
1325	130	<i>Панель задняя 130x1325</i>
	200	<i>Панель задняя 200x1325x</i>
	330	<i>Панель задняя укороченная 1325</i>
	400	<i>Панель задняя 1325</i>

5

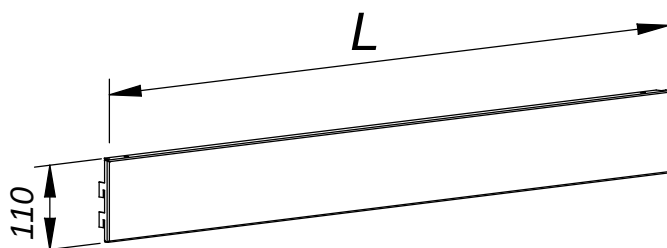

<i>L, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	<i>Панель нижняя 600</i>
800	<i>Панель нижняя 800</i>
1000	<i>Панель нижняя 1000</i>
1200	<i>Панель нижняя 1200</i>
1250	<i>Панель нижняя 1250</i>
1325	<i>Панель нижняя 1325</i>


6

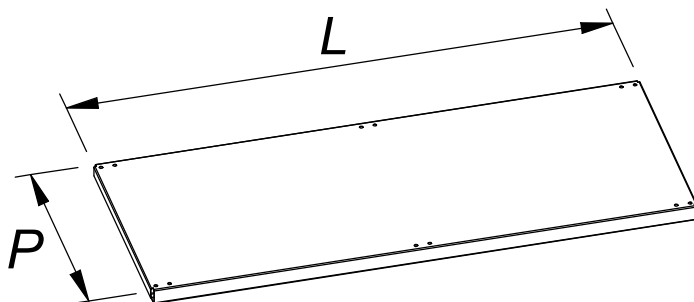

<i>L</i> , мм	<i>P</i> , мм	Наименование
600	150	Полка 150х600
	200	Полка 200х600
	300	Полка 300х600
	400	Полка 400х600
	500	Полка 500х600
	600	Полка 600х600
800	150	Полка 150х800
	200	Полка 200х800
	300	Полка 300х800
	400	Полка 400х800
	500	Полка 500х800
	600	Полка 600х800
1000	150	Полка 150х1000
	200	Полка 200х1000
	300	Полка 300х1000
	400	Полка 400х1000
	500	Полка 500х1000
	600	Полка 600х1000
1200	150	Полка 150х1200
	200	Полка 200х1200
	300	Полка 300х1200
	400	Полка 400х1200
	500	Полка 500х1200
	600	Полка 600х1200
1250	150	Полка 150х1250
	200	Полка 200х1250
	300	Полка 300х1250
	400	Полка 400х1250
	500	Полка 500х1250
	600	Полка 600х1250
1325	150	Полка 150х1325
	200	Полка 200х1325
	300	Полка 300х1325
	400	Полка 400х1325
	500	Полка 500х1325
	600	Полка 600х1325


* - устанавливается на кронштейн полки
поз. 7 прямых стеллажей всех серий

7

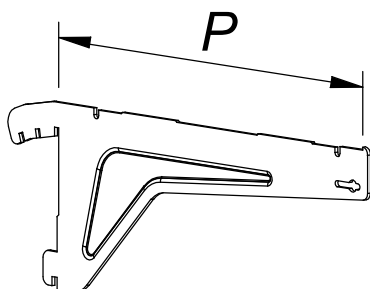


<i>P</i> , мм	Наименование
150	Кронштейн полки 150
200	Кронштейн полки 200
300	Кронштейн полки 300
400	Кронштейн полки 400
500	Кронштейн полки 500
600	Кронштейн полки 600

Стеллаж угловой внутренний "Купец"

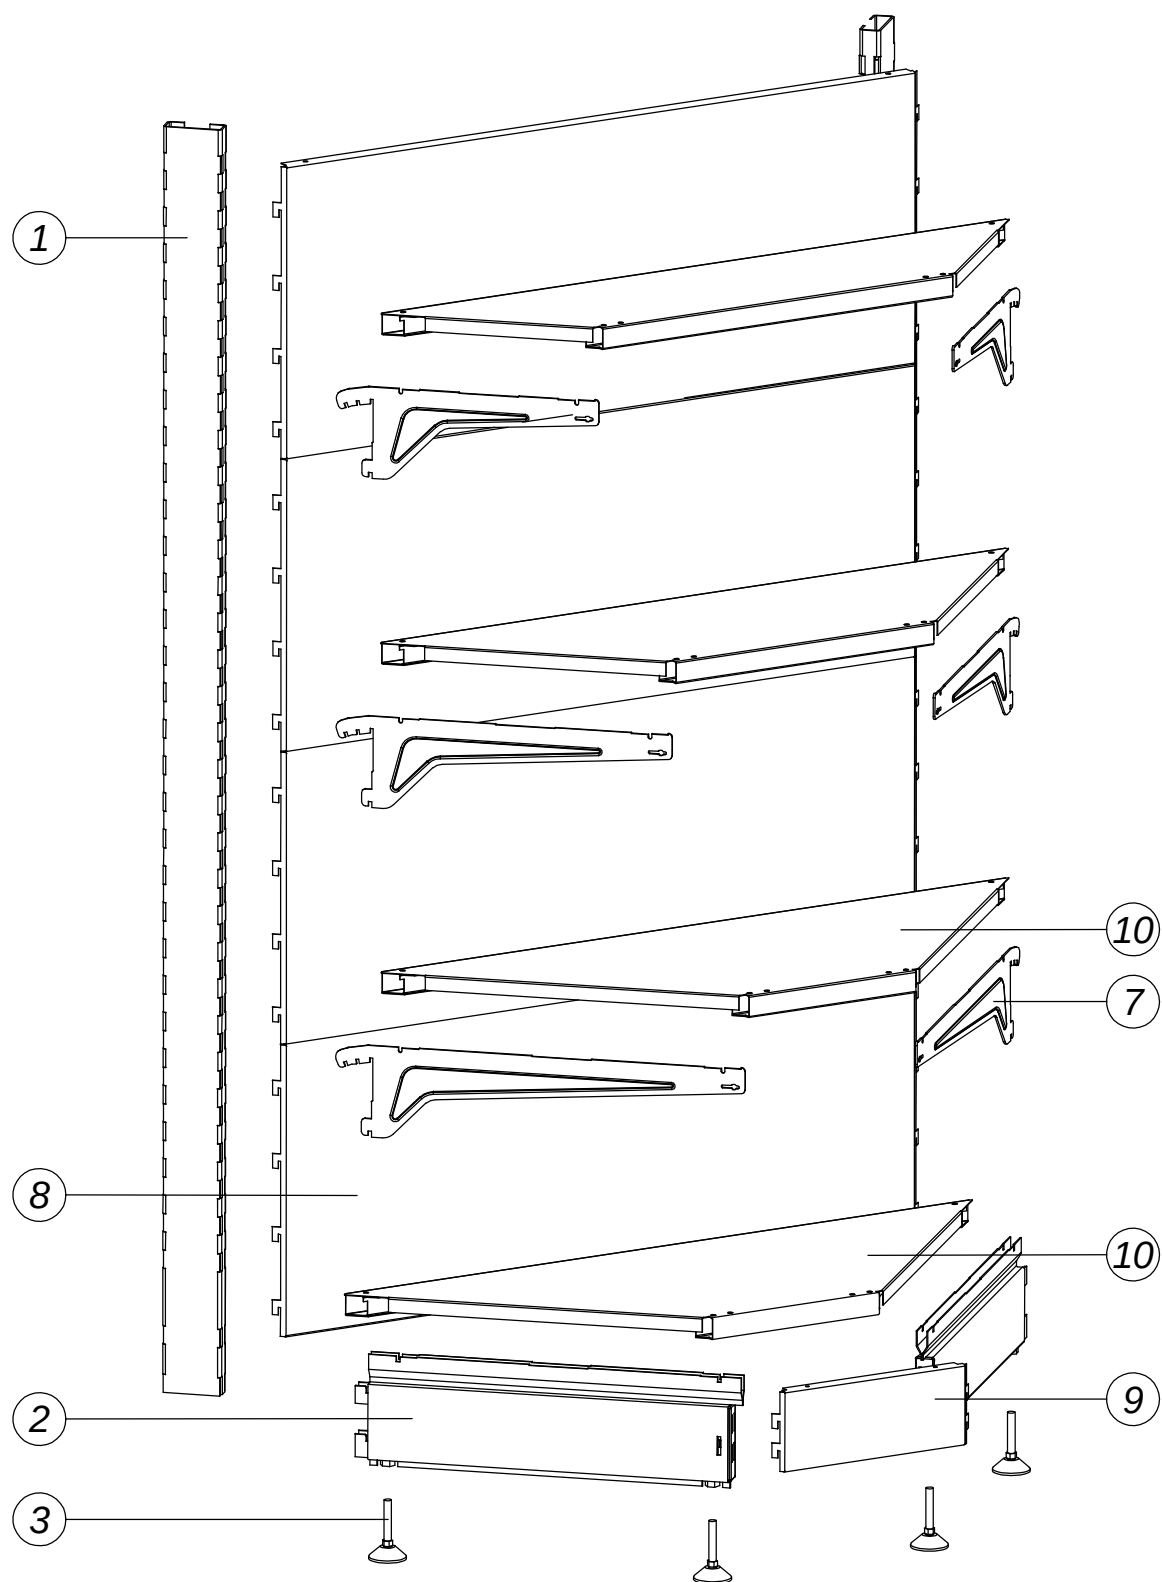


8

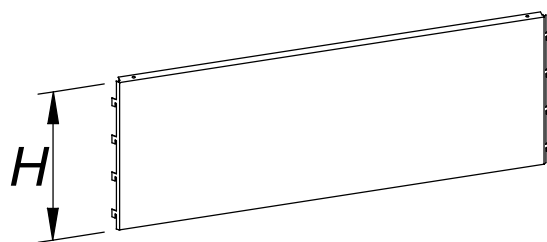


<i>H, мм</i>	<i>Наименование</i>
130	<i>Панель задняя УВ 130</i>
200	<i>Панель задняя УВ 200</i>
330	<i>Панель задняя укороченная УВ</i>
400	<i>Панель задняя УВ</i>

9

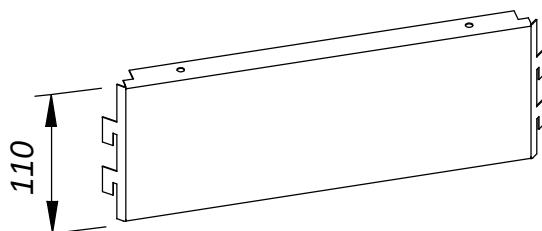

<i>P, мм</i>	<i>Наименование</i>
300	<i>Панель нижняя УВ 300</i>
400	<i>Панель нижняя УВ 400</i>
500	<i>Панель нижняя УВ 500</i>
600	<i>Панель нижняя УВ 600</i>


10

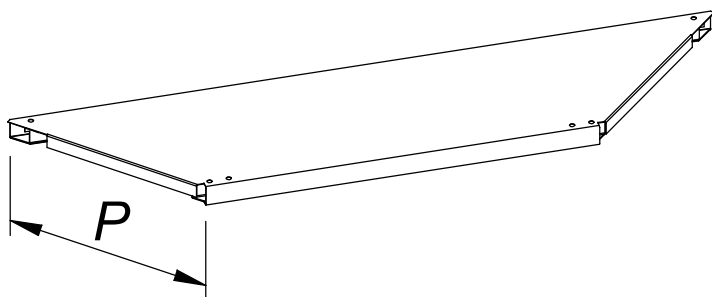


<i>P, мм</i>	<i>Наименование</i>
150	<i>Полка УВ 150</i>
200	<i>Полка УВ 200</i>
300	<i>Полка УВ 300</i>
400	<i>Полка УВ 400</i>
500	<i>Полка УВ 500</i>
600	<i>Полка УВ 600</i>

* - устанавливается на кронштейны полки
поз. 7 стеллажей УВ всех серий

Стеллаж угловой внутренний (45°) "Купец"

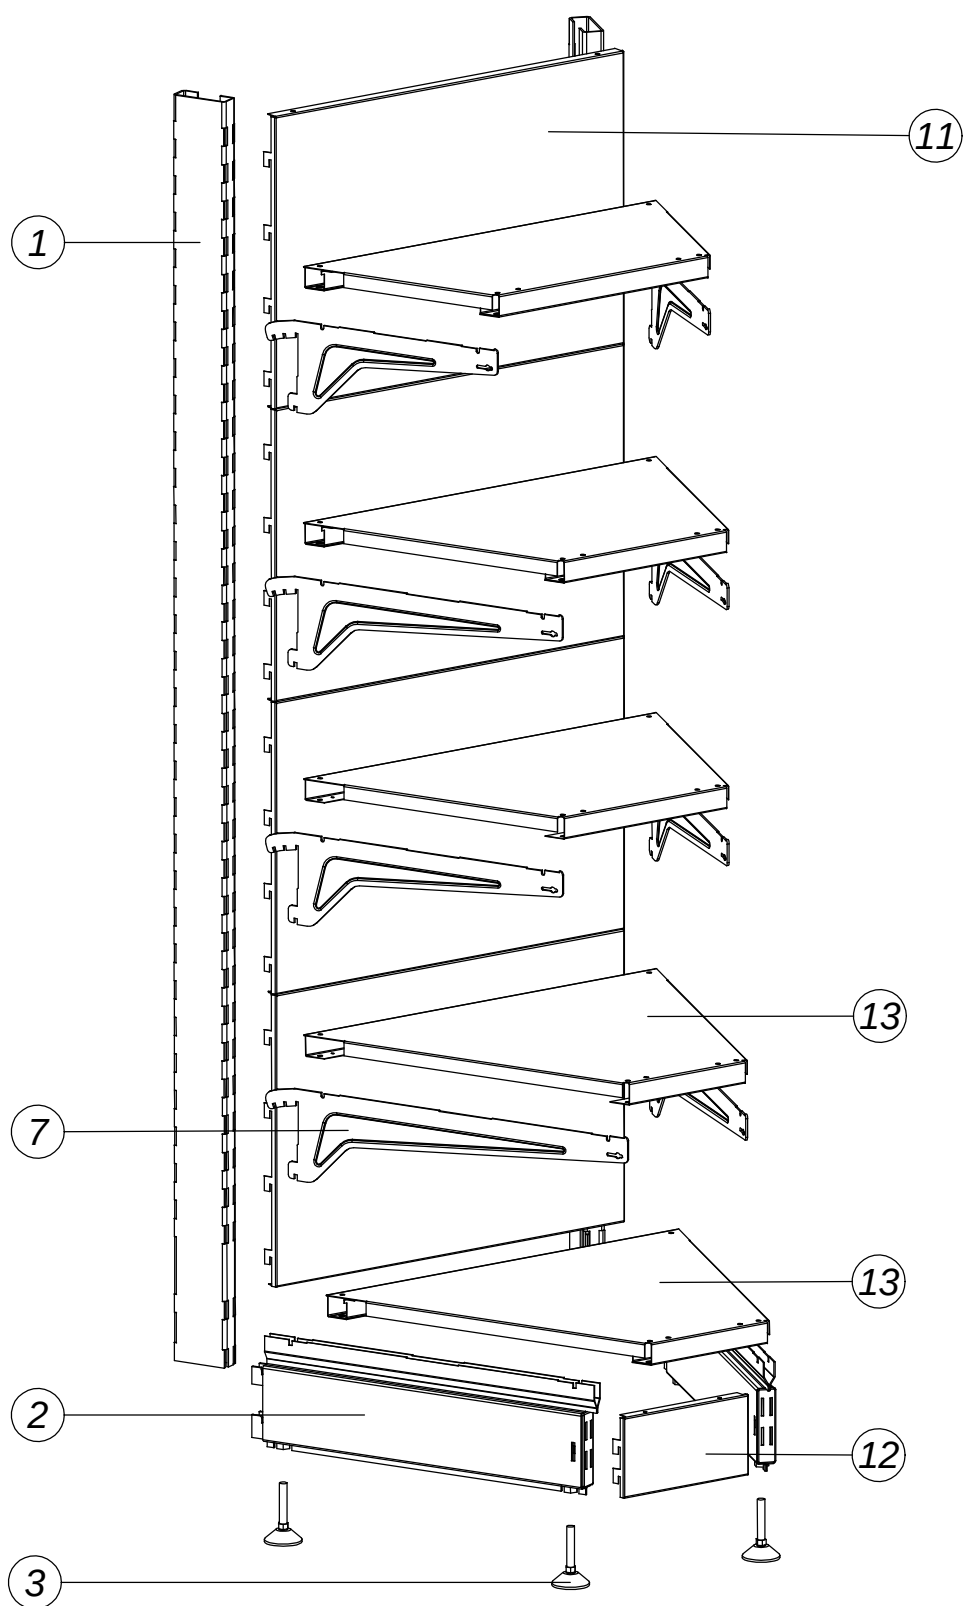


11

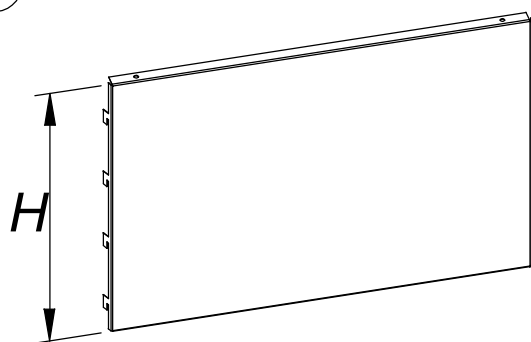


<i>H, мм</i>	<i>Наименование</i>
130	<i>Панель задняя 130 УВ (45)</i>
200	<i>Панель задняя 200 УВ (45)</i>
330	<i>Панель задняя укороченная УВ (45)</i>
400	<i>Панель задняя УВ (45)</i>

12

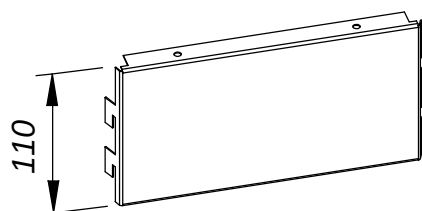


<i>P, мм</i>	<i>Наименование</i>
300	<i>Панель нижняя 300 УВ (45)</i>
400	<i>Панель нижняя 400 УВ (45)</i>
500	<i>Панель нижняя 500 УВ (45)</i>
600	<i>Панель нижняя 600 УВ (45)</i>

13

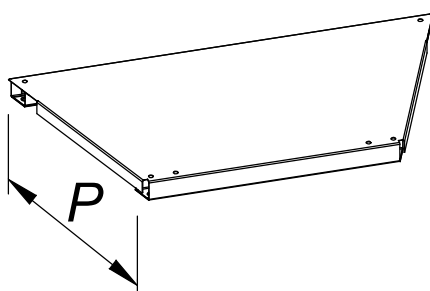


<i>P, мм</i>	<i>Наименование</i>
150	<i>Полка 150 УВ (45)</i>
200	<i>Полка 200 УВ (45)</i>
300	<i>Полка 300 УВ (45)</i>
400	<i>Полка 400 УВ (45)</i>
500	<i>Полка 500 УВ (45)</i>
600	<i>Полка 600 УВ (45)</i>

Стеллаж угловой наружный "Купец"

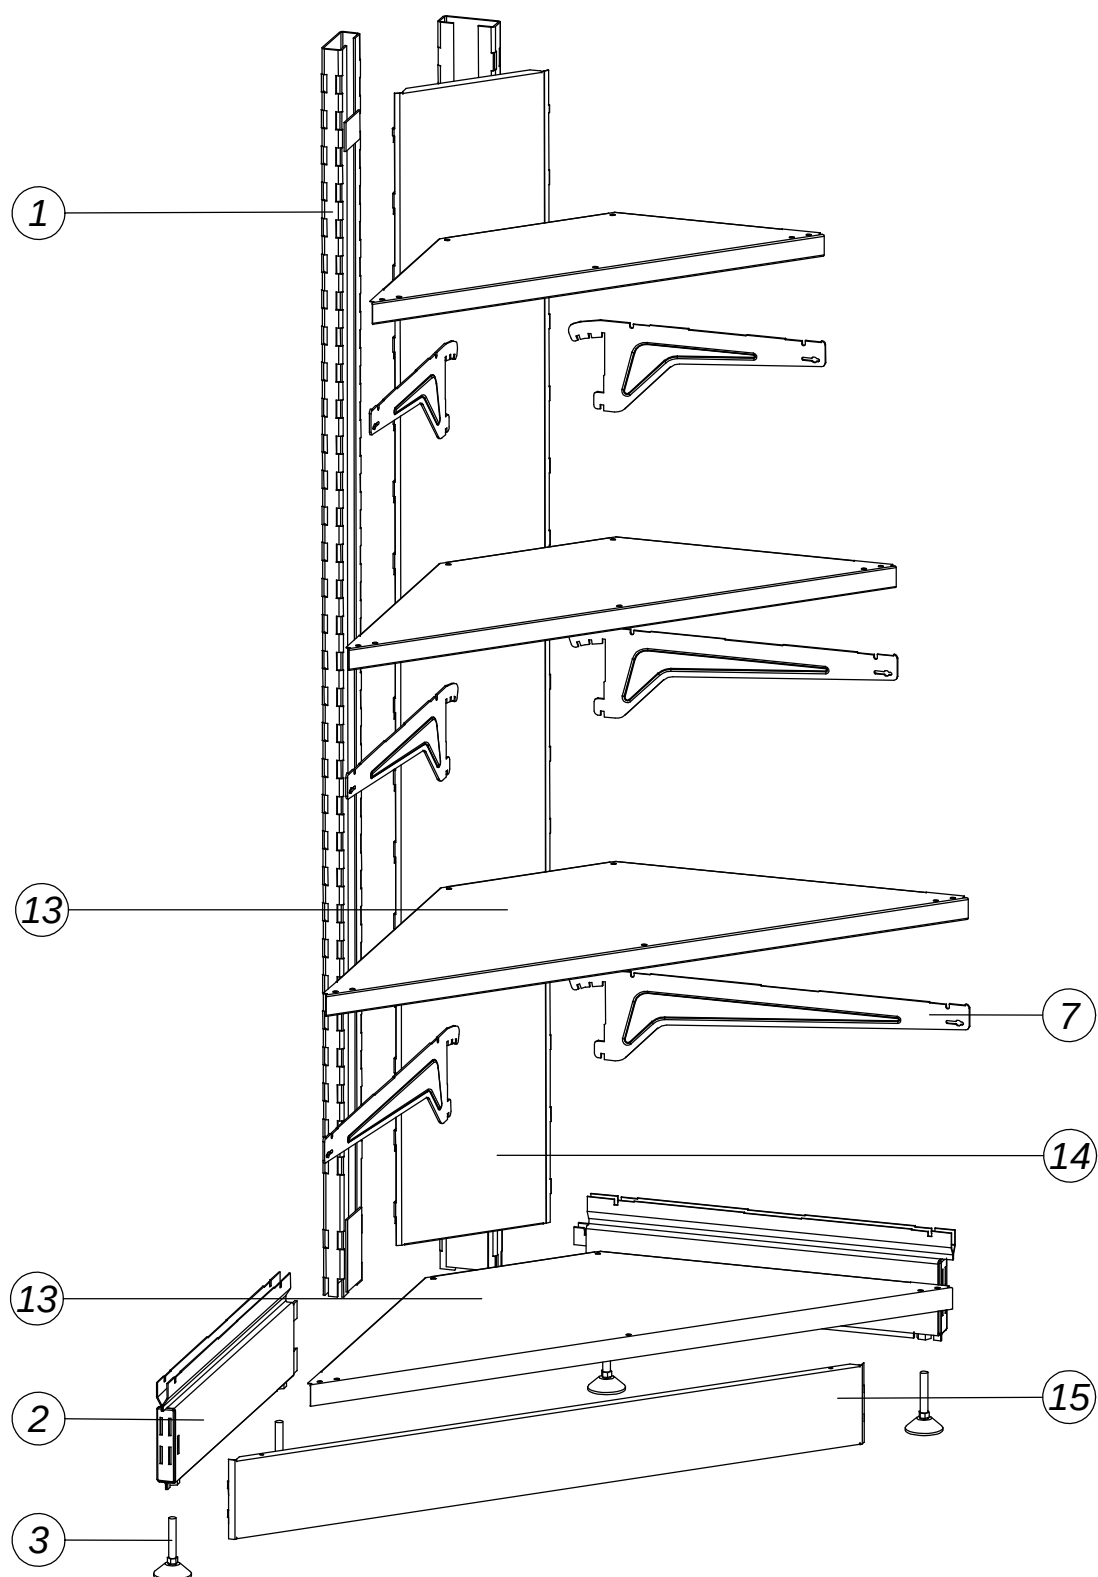


14

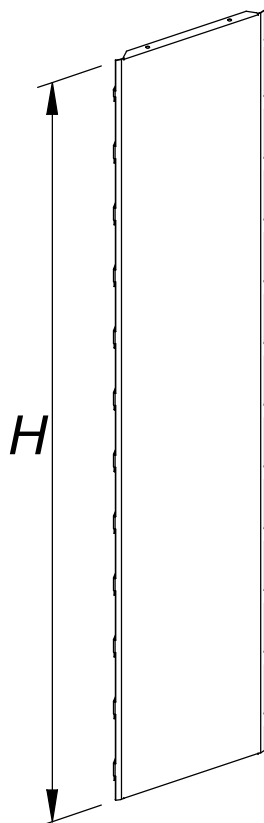


<i>H, мм</i>	<i>Наименование</i>
1330	<i>Панель задняя УН 1,4</i>
1430	<i>Панель задняя УН 1,5</i>
1530	<i>Панель задняя УН 1,6</i>
1660	<i>Панель задняя УН 1,66</i>
1730	<i>Панель задняя УН 1,8</i>
1930	<i>Панель задняя УН 2,0</i>
2130	<i>Панель задняя УН 2,2</i>
2460	<i>Панель задняя УН 2,46</i>

15

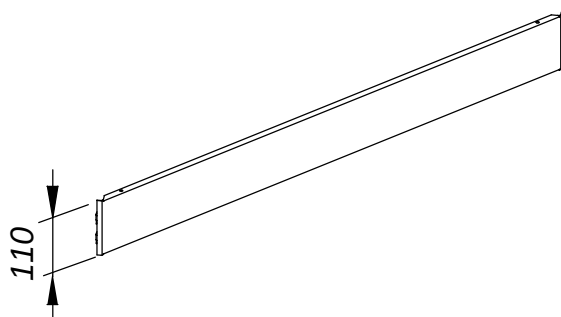

<i>P, мм</i>	<i>Наименование</i>
300	<i>Панель нижняя УН 300</i>
400	<i>Панель нижняя УН 400</i>
500	<i>Панель нижняя УН 500</i>
600	<i>Панель нижняя УН 600</i>


16

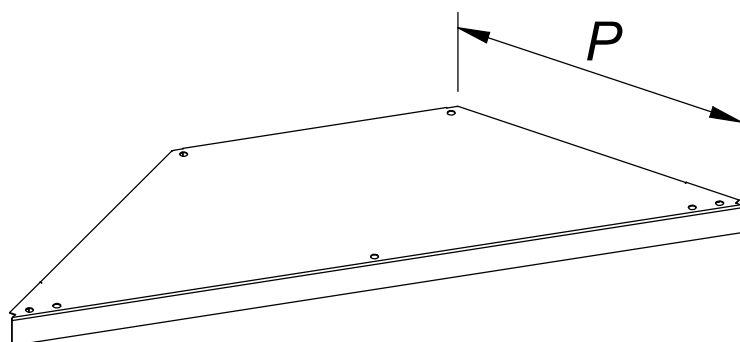


* - устанавливается на кронштейны полки
поз. 7 стеллажей УН всех серий

<i>P, мм</i>	<i>Наименование</i>
150	<i>Полка УН 150</i>
200	<i>Полка УН 200</i>
300	<i>Полка УН 300</i>
400	<i>Полка УН 400</i>
500	<i>Полка УН 500</i>
600	<i>Полка УН 600</i>

Стеллаж угловой наружный (45°) "Купец"

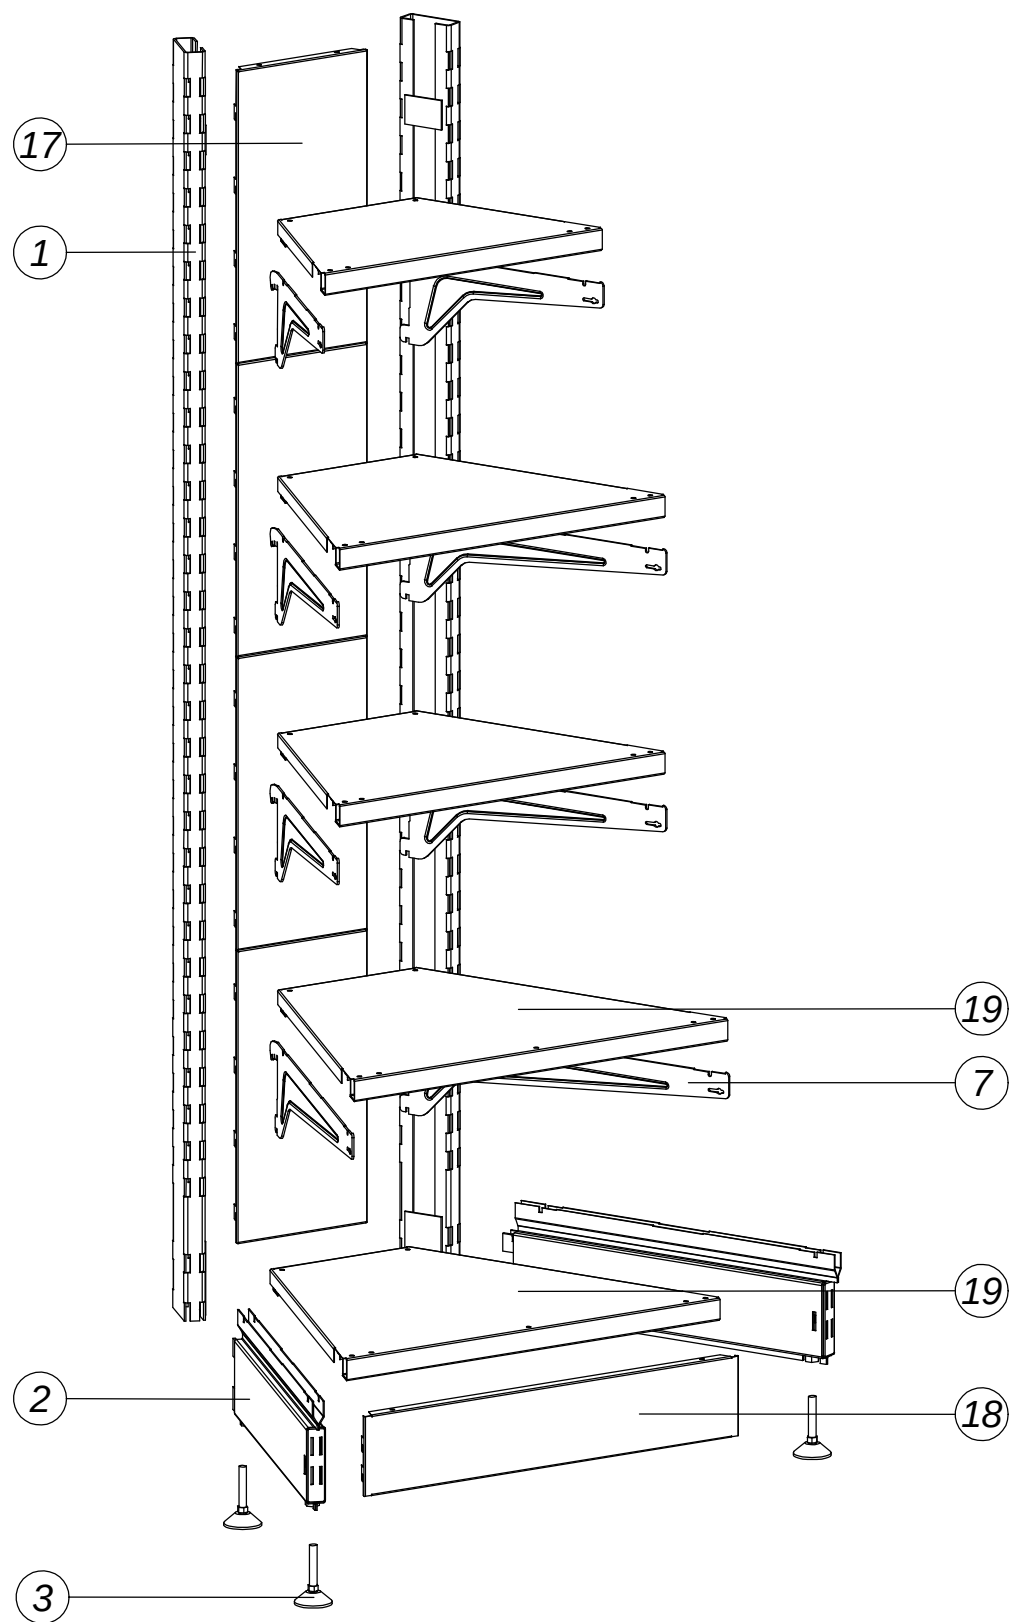


17

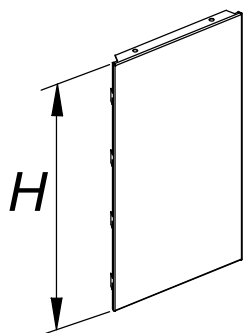


<i>H, мм</i>	<i>Наименование</i>
130	<i>Панель задняя 130 УН (45)</i>
200	<i>Панель задняя 200 УН (45)</i>
330	<i>Панель задняя укороченная УН (45)</i>
400	<i>Панель задняя УН (45)</i>

18

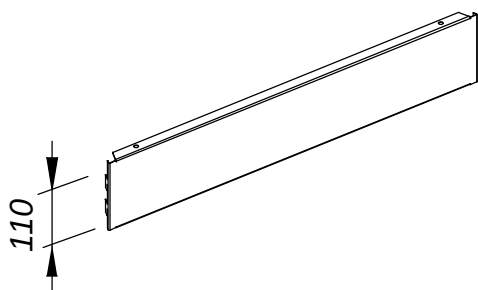


<i>P_{стенки бок.}, мм</i>	<i>Наименование</i>
300	<i>Панель нижняя 300 УН (45)</i>
400	<i>Панель нижняя 400 УН (45)</i>
500	<i>Панель нижняя 500 УН (45)</i>
600	<i>Панель нижняя 600 УН (45)</i>

19

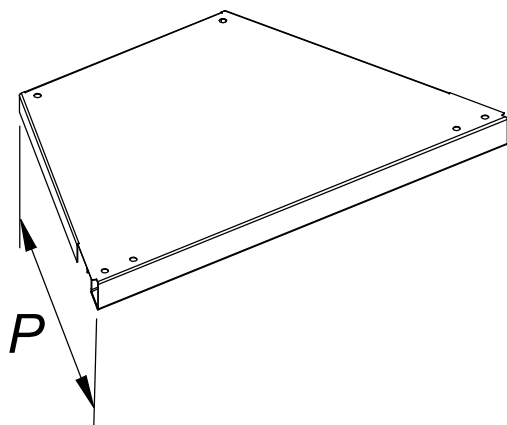

<i>P, мм</i>	<i>Наименование</i>
150	<i>Полка 150 УН (45)</i>
200	<i>Полка 200 УН (45)</i>
300	<i>Полка 300 УН (45)</i>
400	<i>Полка 400 УН (45)</i>
500	<i>Полка 500 УН (45)</i>
600	<i>Полка 600 УН (45)</i>


Стеллаж торцевой "Купец"

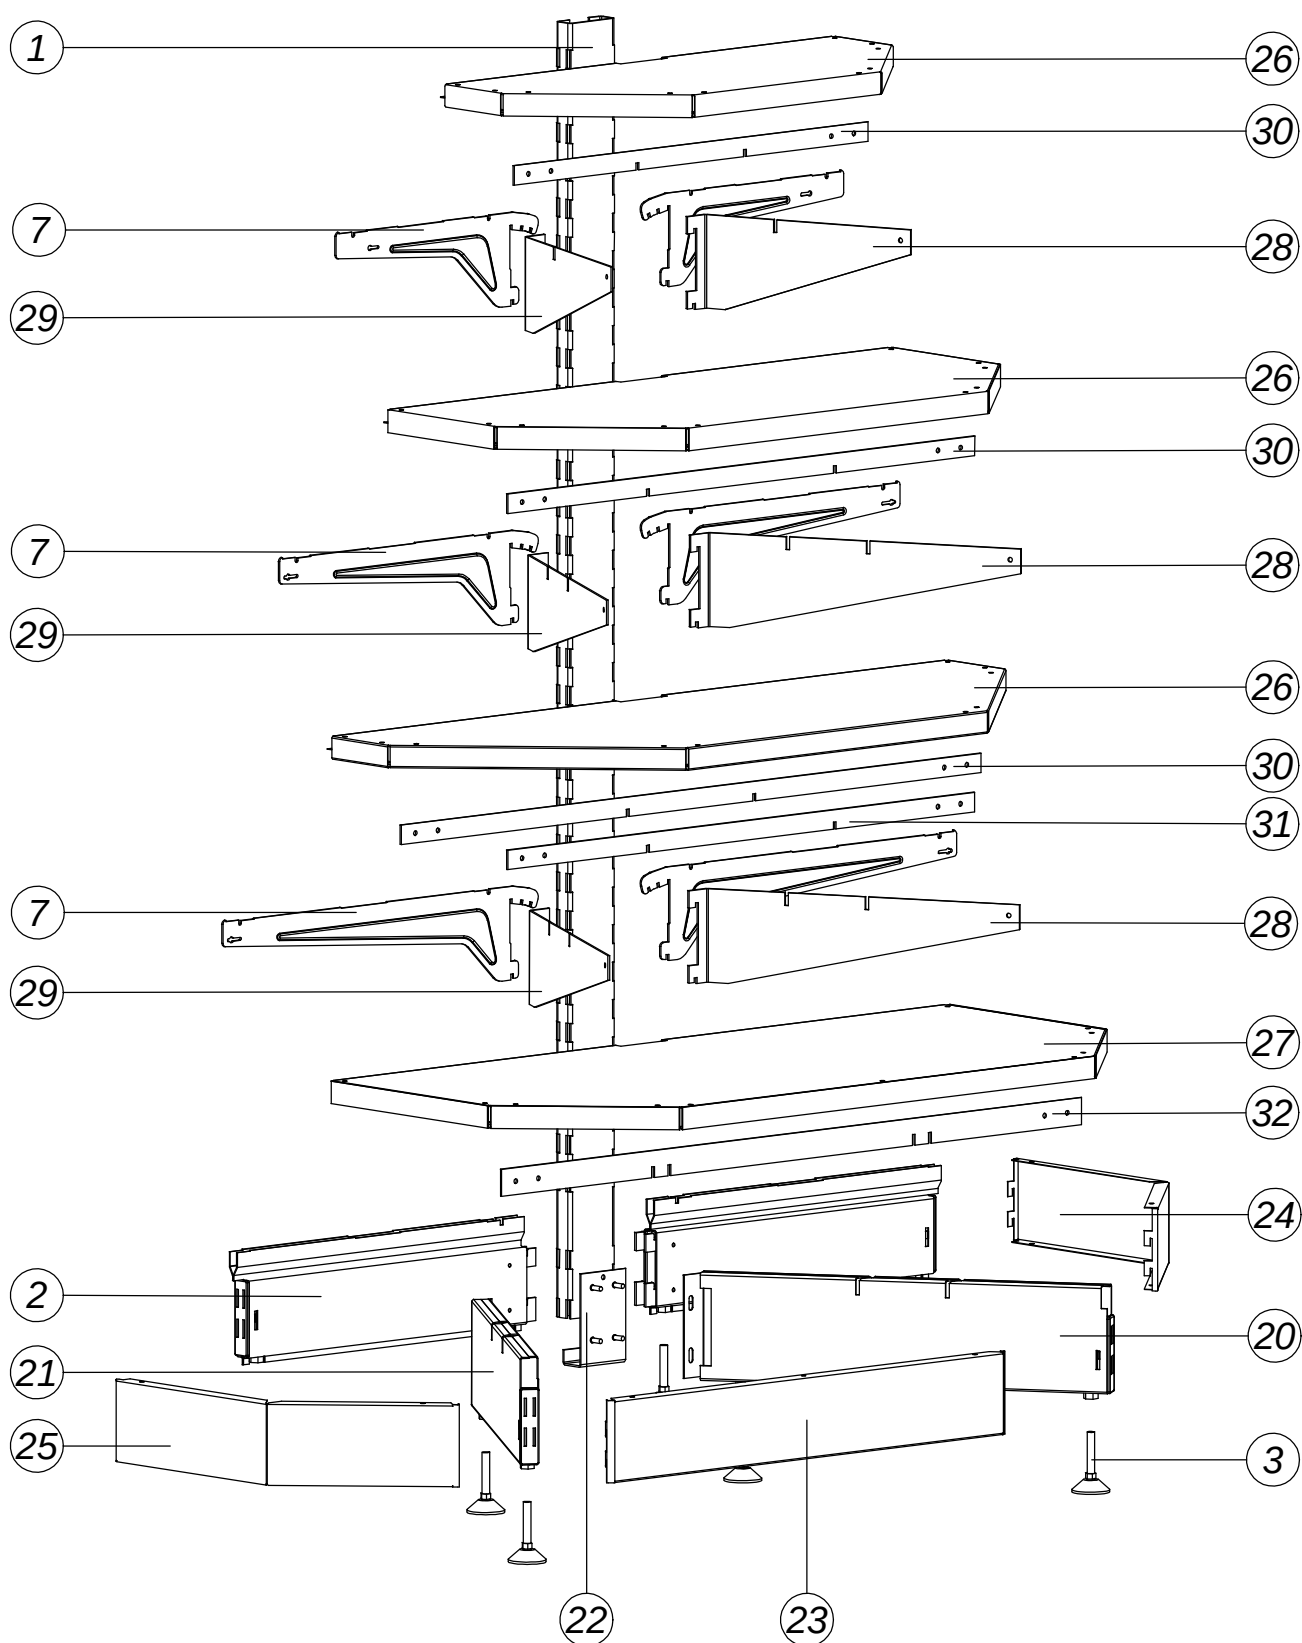

Крепежные детали (входят в состав торцевого базового комплекта*):

-  - гайка М6 ГОСТ 5915-70 - 4 шт.
-  - шайба 6 ГОСТ 6402-70 - 4 шт.
-  - шайба 6 ГОСТ 11371-78 - 4 шт.

20

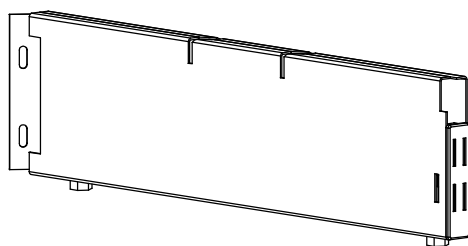


Наименование

Стенка боковая торцевая правая 300

Стенка боковая торцевая правая 400

Стенка боковая торцевая правая 500

21

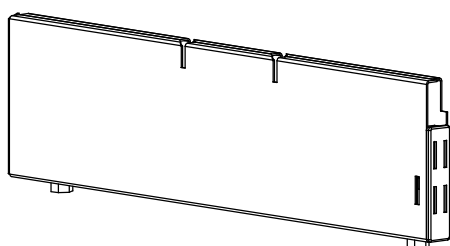


Наименование

Стенка боковая торцевая левая 300

Стенка боковая торцевая левая 400


Стенка боковая торцевая левая 500

22



Скоба базовая торцевая

23

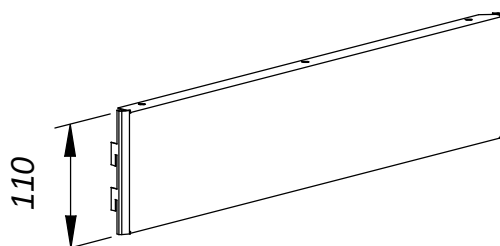


Наименование

Панель нижняя торцевая передняя 300

Панель нижняя торцевая передняя 400

Панель нижняя торцевая передняя 500

24

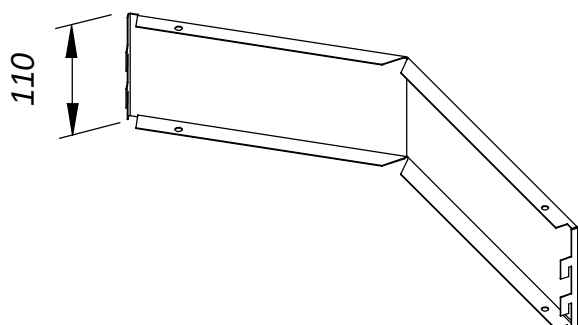


Наименование

Панель нижняя торцевая правая 300

Панель нижняя торцевая правая 400


Панель нижняя торцевая правая 500

25

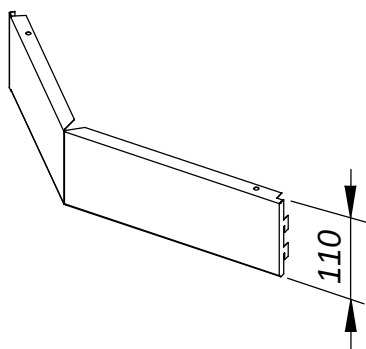


Наименование
Панель нижняя торцевая левая 300
Панель нижняя торцевая левая 400
Панель нижняя торцевая левая 500

26

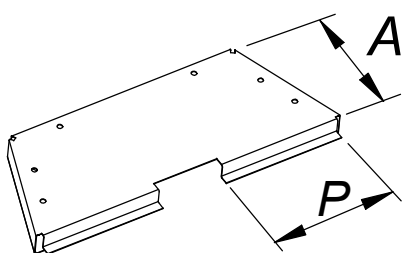


P, мм	A, мм	Наименование
150	150	Полка торцевая 150
200	200	Полка торцевая 200

26

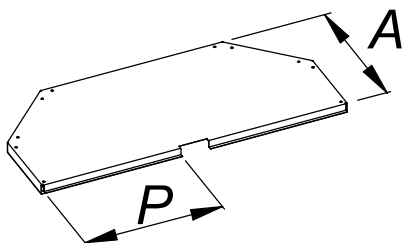


P, мм	A, мм	Наименование
300	300	Полка торцевая 300
400	400	Полка торцевая 400
500	400	Полка торцевая 500

27

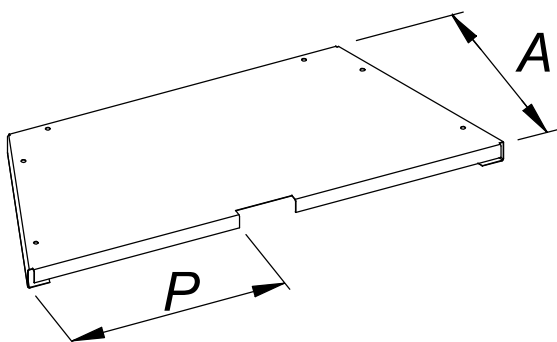


P, мм	A, мм	Наименование
300	300	Полка торцевая базовая 300
400	400	Полка торцевая базовая 400

27

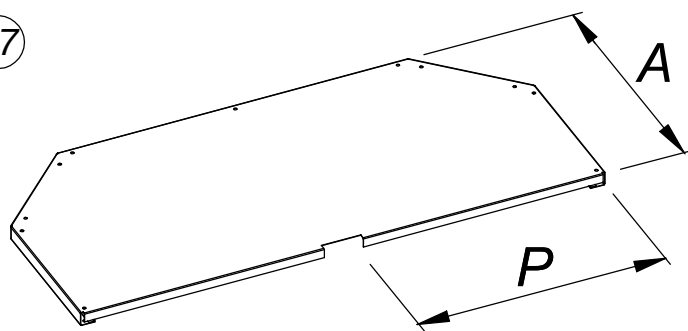


<i>P, мм</i>	<i>A, мм</i>	<i>Наименование</i>
500	500	<i>Полка торцевая базовая 500</i>
600	500	<i>Полка торцевая базовая 600</i>

28

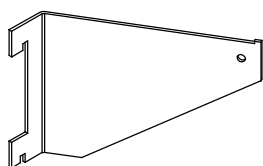


<i>Наименование</i>
<i>Кронштейн полки торцевой правый 150</i>
<i>Кронштейн полки торцевой правый 200</i>

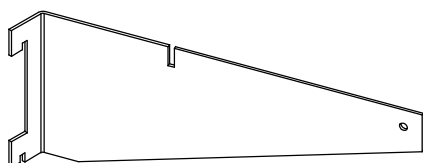


<i>Наименование</i>
<i>Кронштейн полки торцевой правый 300</i>
<i>Кронштейн полки торцевой правый 400</i>

29

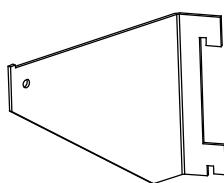

<i>Наименование</i>
<i>Кронштейн полки торцевой левый 150</i>
<i>Кронштейн полки торцевой левый 200</i>

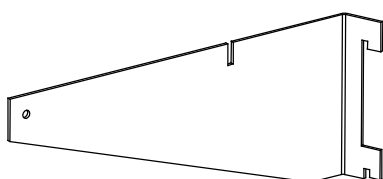

<i>Наименование</i>
<i>Кронштейн полки торцевой левый 300</i>
<i>Кронштейн полки торцевой левый 400</i>


Комплект торцевой базовый 300		
Р, мм	Наименование	Кол.
300	②0 Стенка боковая торцевая правая 300	1
	②1 Стенка боковая торцевая левая 300	1
	②2 Скоба торцевая базовая	1
	②3 Панель нижняя торцевая передняя 300	1
	②4 Панель нижняя торцевая правая 300	1
	②5 Панель нижняя торцевая левая 300	1
	②7 Полка торцевая базовая 300	1
	* Гайка М6 ГОСТ 5915-70	4
	* Шайба 6 ГОСТ 6402-70	4
	* Шайба 6 ГОСТ 11371-78	4
Комплект торцевой базовый 400		
400	②0 Стенка боковая торцевая правая 400	1
	②1 Стенка боковая торцевая левая 400	1
	②2 Скоба торцевая базовая	1
	②3 Панель нижняя торцевая передняя 400	1
	②4 Панель нижняя торцевая правая 400	1
	②5 Панель нижняя торцевая левая 400	1
	②7 Полка торцевая базовая 400	1
	* Гайка М6 ГОСТ 5915-70	4
	* Шайба 6 ГОСТ 6402-70	4
	* Шайба 6 ГОСТ 11371-78	4

Комплект торцевой базовый 500		
Р, мм	Наименование	Кол.
500	②0 Стенка боковая торцевая правая 500	1
	②1 Стенка боковая торцевая левая 500	1
	②2 Скоба торцевая базовая	1
	②3 Панель нижняя торцевая передняя 500	1
	②4 Панель нижняя торцевая правая 500	1
	②5 Панель нижняя торцевая левая 500	1
	②7 Полка торцевая базовая 500	1
	③2 Пластина жесткости базовая 500	1
	* Гайка М6 ГОСТ 5915-70	4
	* Шайба 6 ГОСТ 6402-70	4
	* Шайба 6 ГОСТ 11371-78	4
Комплект торцевой базовый 600		
600	②0 Стенка боковая торцевая правая 600	1
	②1 Стенка боковая торцевая левая 600	1
	②2 Скоба торцевая базовая	1
	②3 Панель нижняя торцевая передняя 600	1
	②4 Панель нижняя торцевая правая 600	1
	②5 Панель нижняя торцевая левая 600	1
	②7 Полка торцевая базовая 600	1
	③2 Пластина жесткости базовая 600	1
	* Гайка М6 ГОСТ 5915-70	4
	* Шайба 6 ГОСТ 6402-70	4
	* Шайба 6 ГОСТ 11371-78	4

Комплект полки торцевой 150		
<i>P, мм</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол.</i>
150	②6 Полка торцевая 150	1
	②7 Кронштейн полки торцевой правый 150	1
	②8 Кронштейн полки торцевой левый 150	1
200	Комплект полки торцевой 200	
	②6 Полка торцевая 200	1
	②7 Кронштейн полки торцевой правый 200	1
	②8 Кронштейн полки торцевой левый 200	1
300	Комплект полки торцевой 300	
	②6 Полка торцевая 300	1
	②7 Кронштейн полки торцевой правый 300	1
	②8 Кронштейн полки торцевой левый 300	1
	③0 Пластина жесткости 300	1


Комплект полки торцевой 400		
<i>P, мм</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол.</i>
400	②6 Полка торцевая 400	1
	②7 Кронштейн полки торцевой правый 400	1
	②8 Кронштейн полки торцевой левый 400	1
	③0 Пластина жесткости 400	1
500	Комплект полки торцевой 500	
	②6 Полка торцевая 500	1
	②7 Кронштейн полки торцевой правый 400	1
	②8 Кронштейн полки торцевой левый 400	1
	③0 Пластина жесткости 400	1
	③1 Пластина жесткости 500	1

③0 ③1




<i>Наименование</i>
Пластина жесткости 300
Пластина жесткости 400
Пластина жесткости 500

③2




<i>Наименование</i>
Пластина жесткости базовая 500
Пластина жесткости базовая 600

Стеллаж с хлебными полками

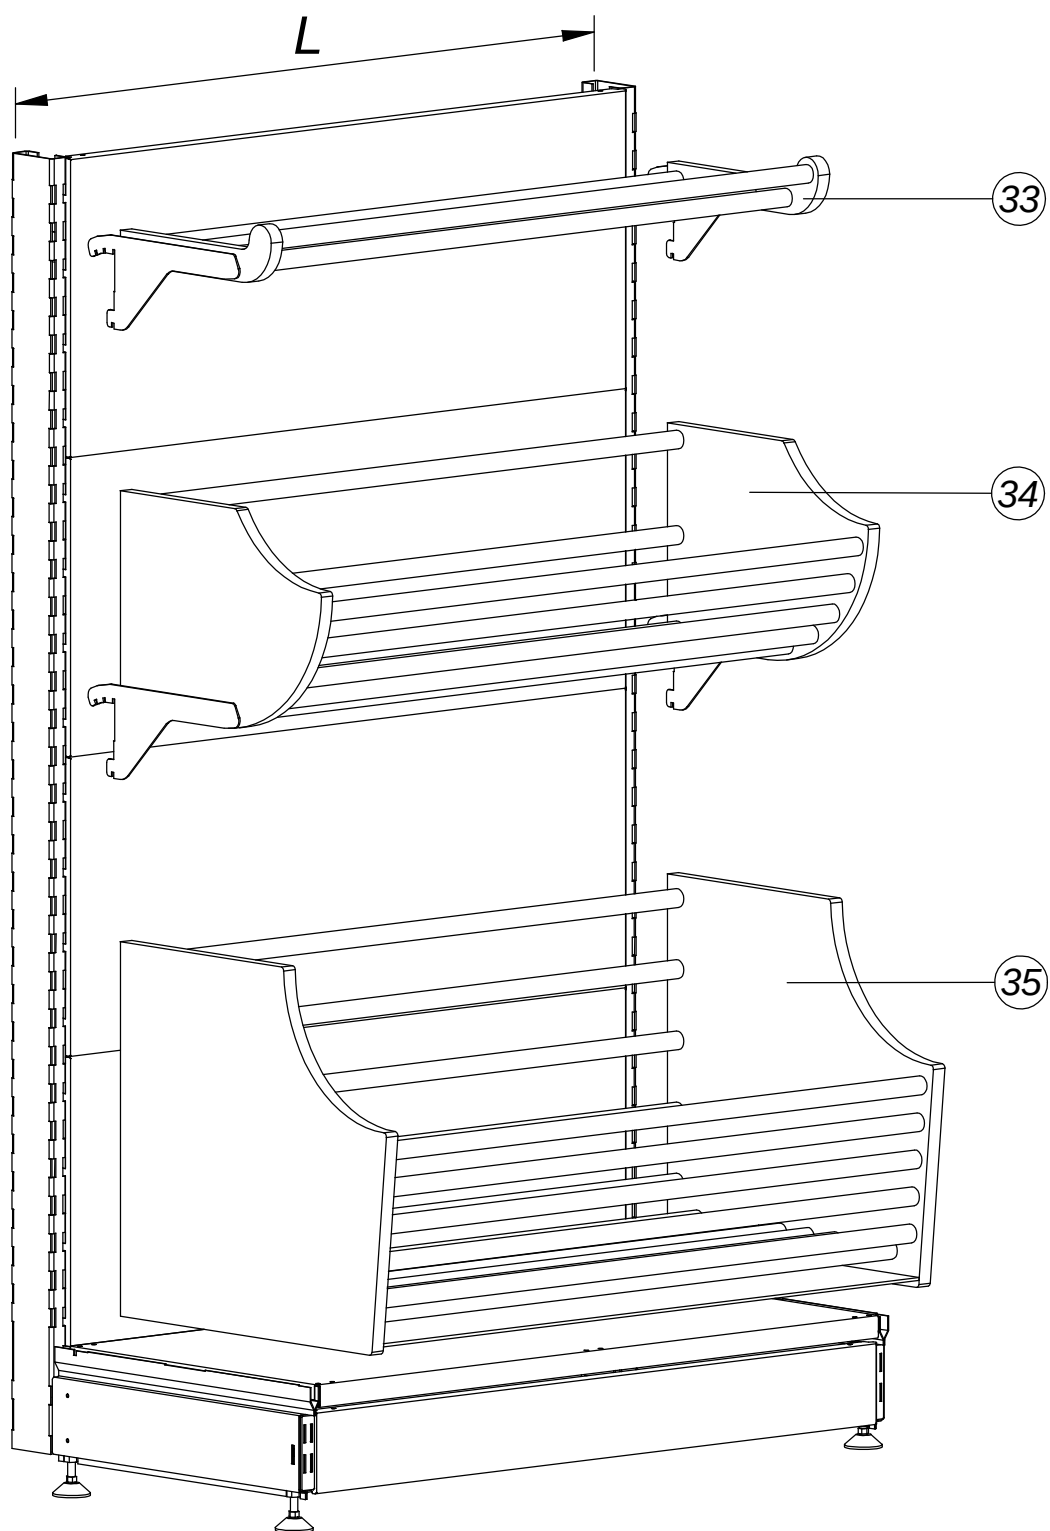


33

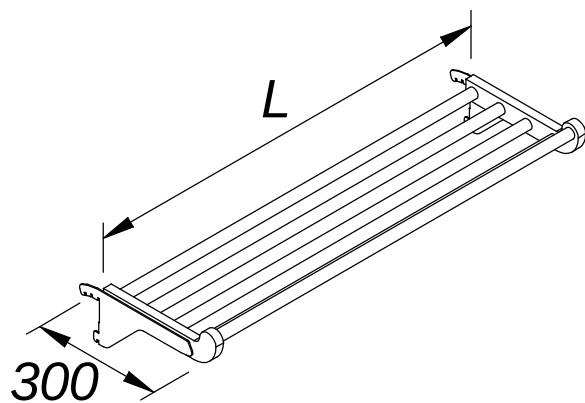


<i>L, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	<i>Полка хлебная 300х600*</i>
100	<i>Полка хлебная 300х1000*</i>
1200	<i>Полка хлебная 300х1200*</i>
<i>в комплект поставки входит полка и два кронштейна с крепёжными элементами</i>	

34

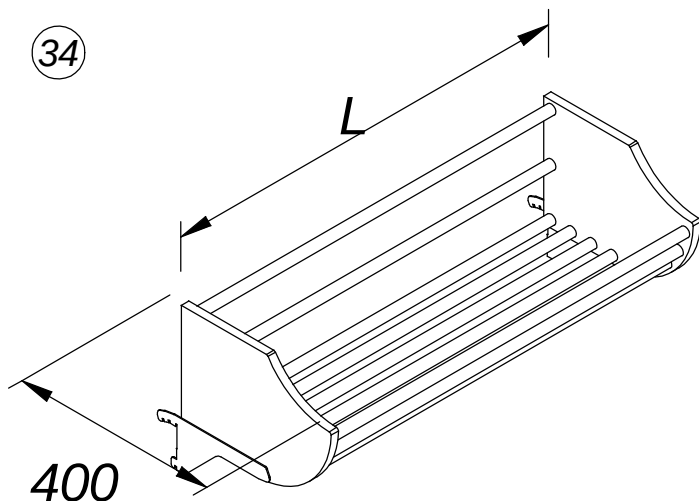

<i>L, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	<i>Полка хлебная 400х600*</i>
100	<i>Полка хлебная 400х1000*</i>
1200	<i>Полка хлебная 400х1200*</i>
<i>в комплект поставки входит полка и два кронштейна с крепёжными элементами</i>	


35

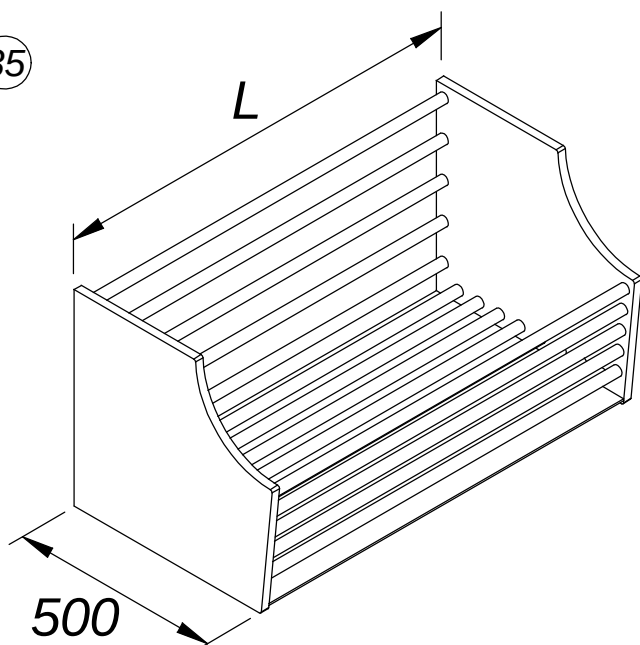


<i>L, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	<i>Полка хлебная базовая 600*</i>
100	<i>Полка хлебная базовая 1000*</i>
1200	<i>Полка хлебная базовая 1200*</i>

** - изделие может быть установлено на прямые стеллажи всех серий.*

Стеллаж с кондитерскими полками

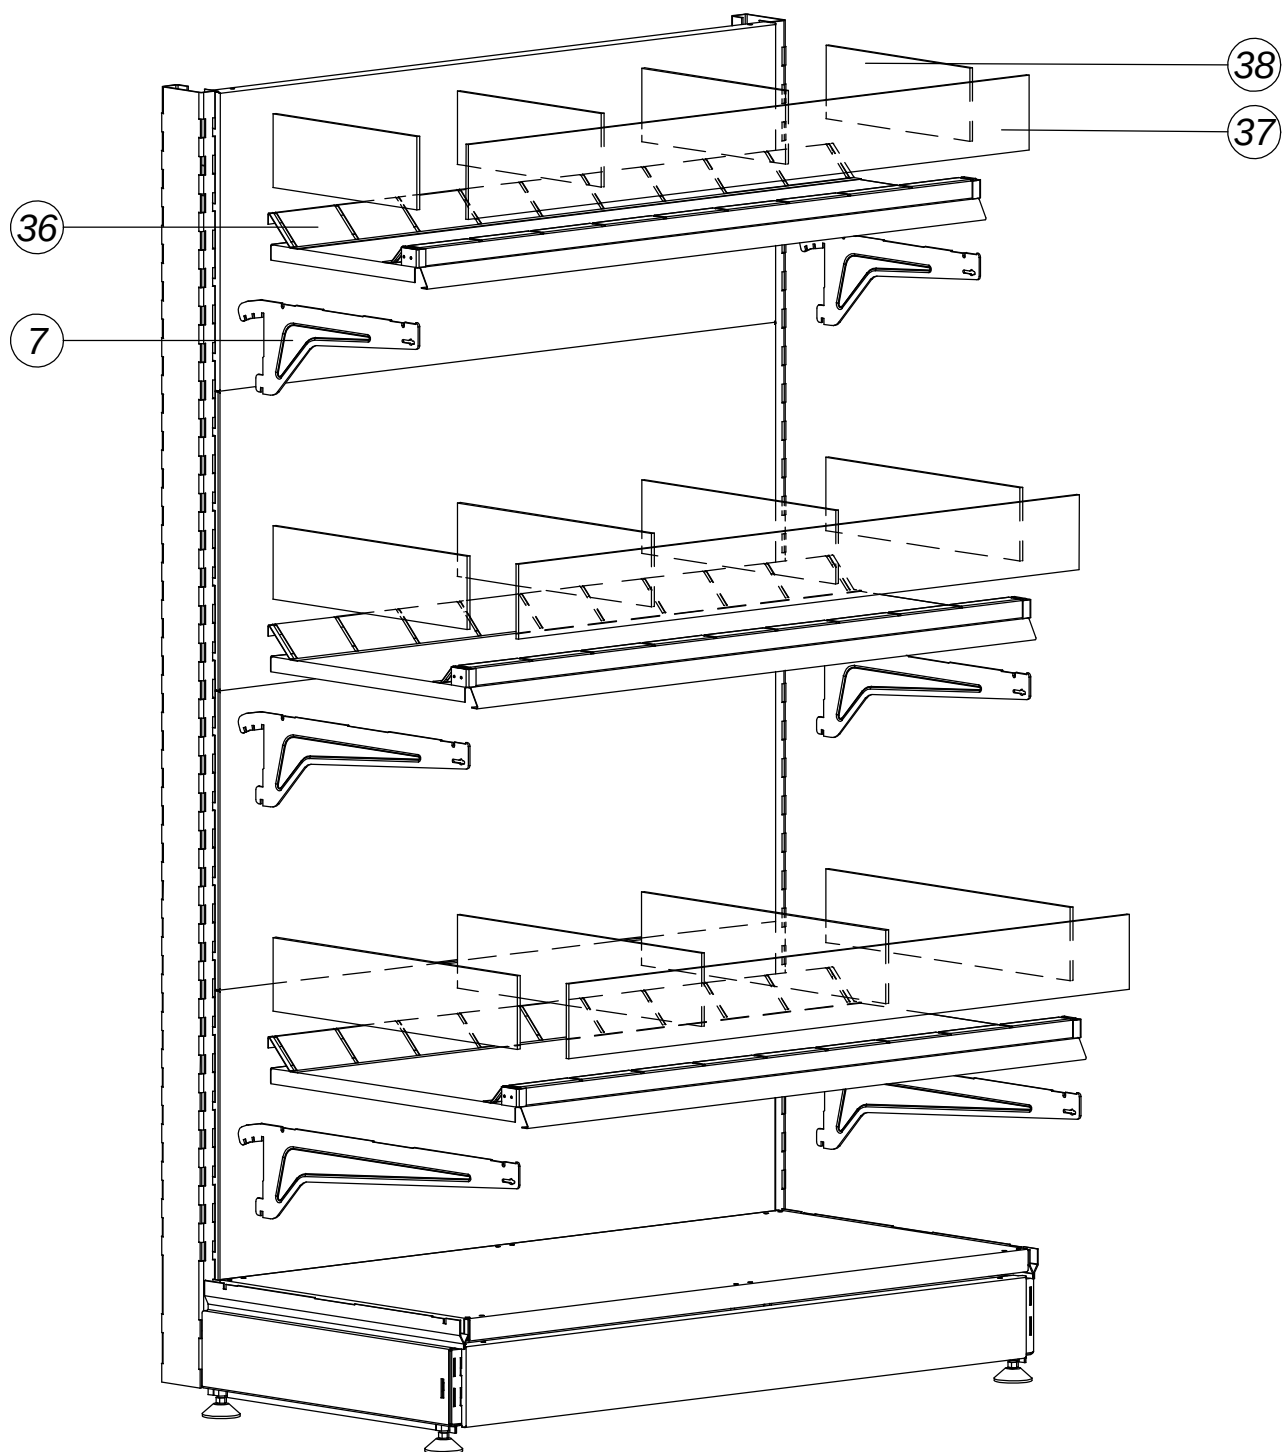

36

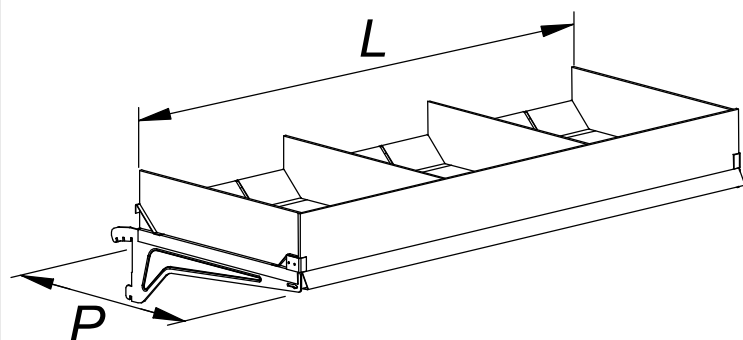


* - изделие может быть установлено на прямые стеллажи всех серий.

P, мм	L, мм	Наименование
300	600	Полка кондитерская 300х600*
400		Полка кондитерская 400х600*
500		Полка кондитерская 500х600*
600		Полка кондитерская 600х600*
300	1000	Полка кондитерская 300х1000*
400		Полка кондитерская 400х1000*
500		Полка кондитерская 500х1000*
600		Полка кондитерская 600х1000*
300	1200	Полка кондитерская 300х1200*
400		Полка кондитерская 400х1200*
500		Полка кондитерская 500х1200*
600		Полка кондитерская 600х1200*

P, мм	L, мм	Наименование	Кол.
300	600	Комплект стекол 300х600	
		37 Стекло переднее 600	1
		38 Стекло боковое 300	6
	1000	Комплект стекол 300х1000	
		37 Стекло переднее 1000	1
		38 Стекло боковое 300	10
	1200	Комплект стекол 300х1200	
		37 Стекло переднее 1200	1
		38 Стекло боковое 300	12
400	600	Комплект стекол 400х600	
		37 Стекло переднее 600	1
		38 Стекло боковое 400	6
	1000	Комплект стекол 400х1000	
		37 Стекло переднее 1000	1
		38 Стекло боковое 400	10
	1200	Комплект стекол 400х1200	
		37 Стекло переднее 1200	1
		38 Стекло боковое 400	12


P, мм	L, мм	Наименование	Кол.
500	600	Комплект стекол 500х600	
		37 Стекло переднее 600	1
		38 Стекло боковое 500	6
	1000	Комплект стекол 500х1000	
		37 Стекло переднее 1000	1
		38 Стекло боковое 500	10
	1200	Комплект стекол 500х1200	
		37 Стекло переднее 1200	1
		38 Стекло боковое 500	12
600	600	Комплект стекол 300х600	
		37 Стекло переднее 600	1
		38 Стекло боковое 600	6
	1000	Комплект стекол 600х1000	
		37 Стекло переднее 1000	1
		38 Стекло боковое 600	10
	1200	Комплект стекол 600х1200	
		37 Стекло переднее 1200	1
		38 Стекло боковое 600	12

37

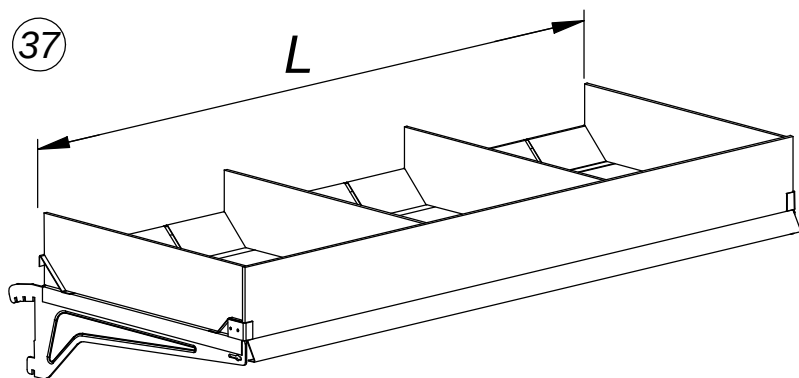


<i>L, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	<i>Стекло переднее 600</i>
1000	<i>Стекло переднее 1000</i>
1200	<i>Стекло переднее 1200</i>

38

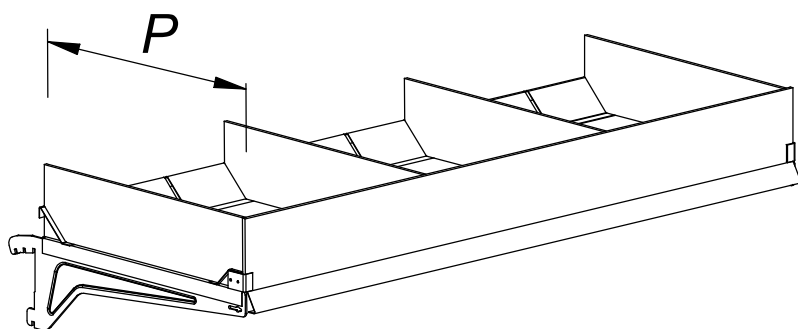


<i>P, мм</i>	<i>Наименование</i>
300	<i>Стекло боковое 300</i>
400	<i>Стекло боковое 400</i>
500	<i>Стекло боковое 500</i>
600	<i>Стекло боковое 600</i>

Стеллаж с книжными полками

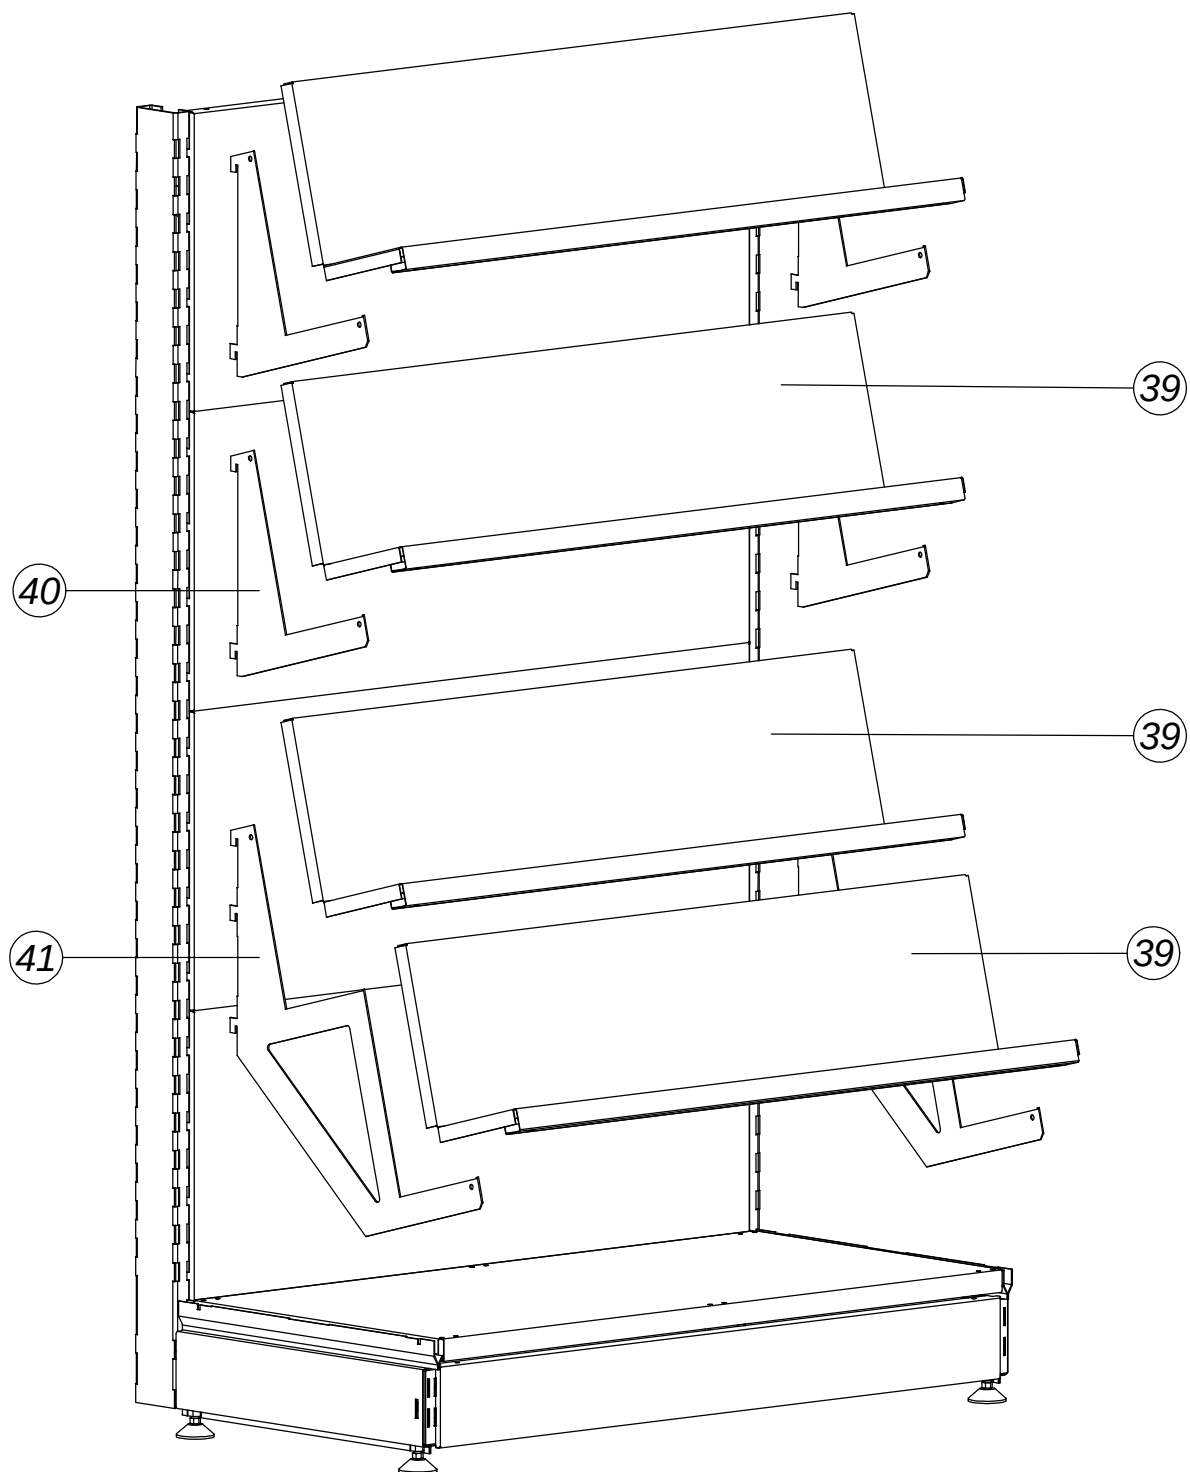


39

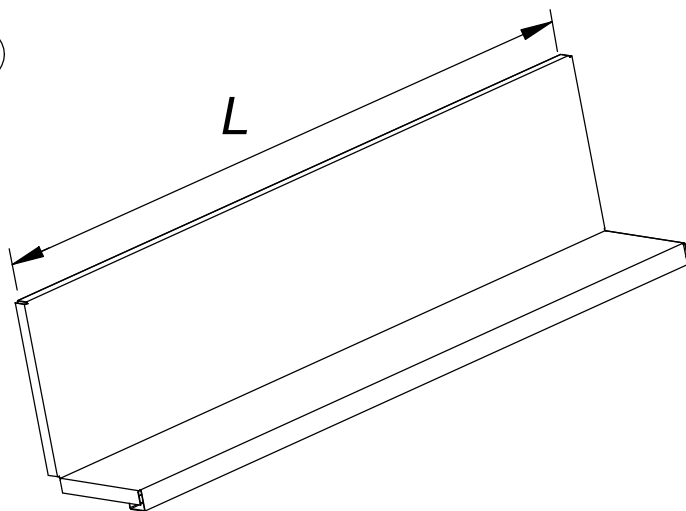


<i>L, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	<i>Полка книжная 600*</i>
1000	<i>Полка книжная 1000*</i>
1200	<i>Полка книжная 1200*</i>

40

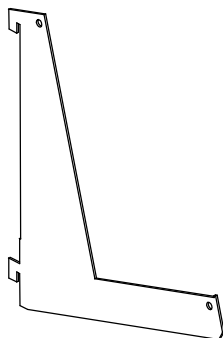

*Кронштейн полки книжной 1**


41

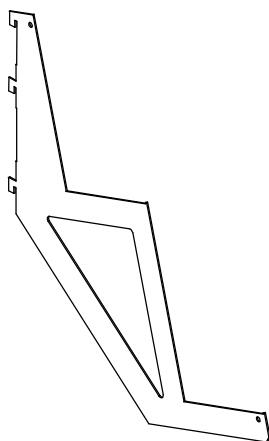


*Кронштейн полки книжной 2**

** - изделие может быть установлено на прямые стеллажи всех серий.*

Стеллаж дискаунтерный

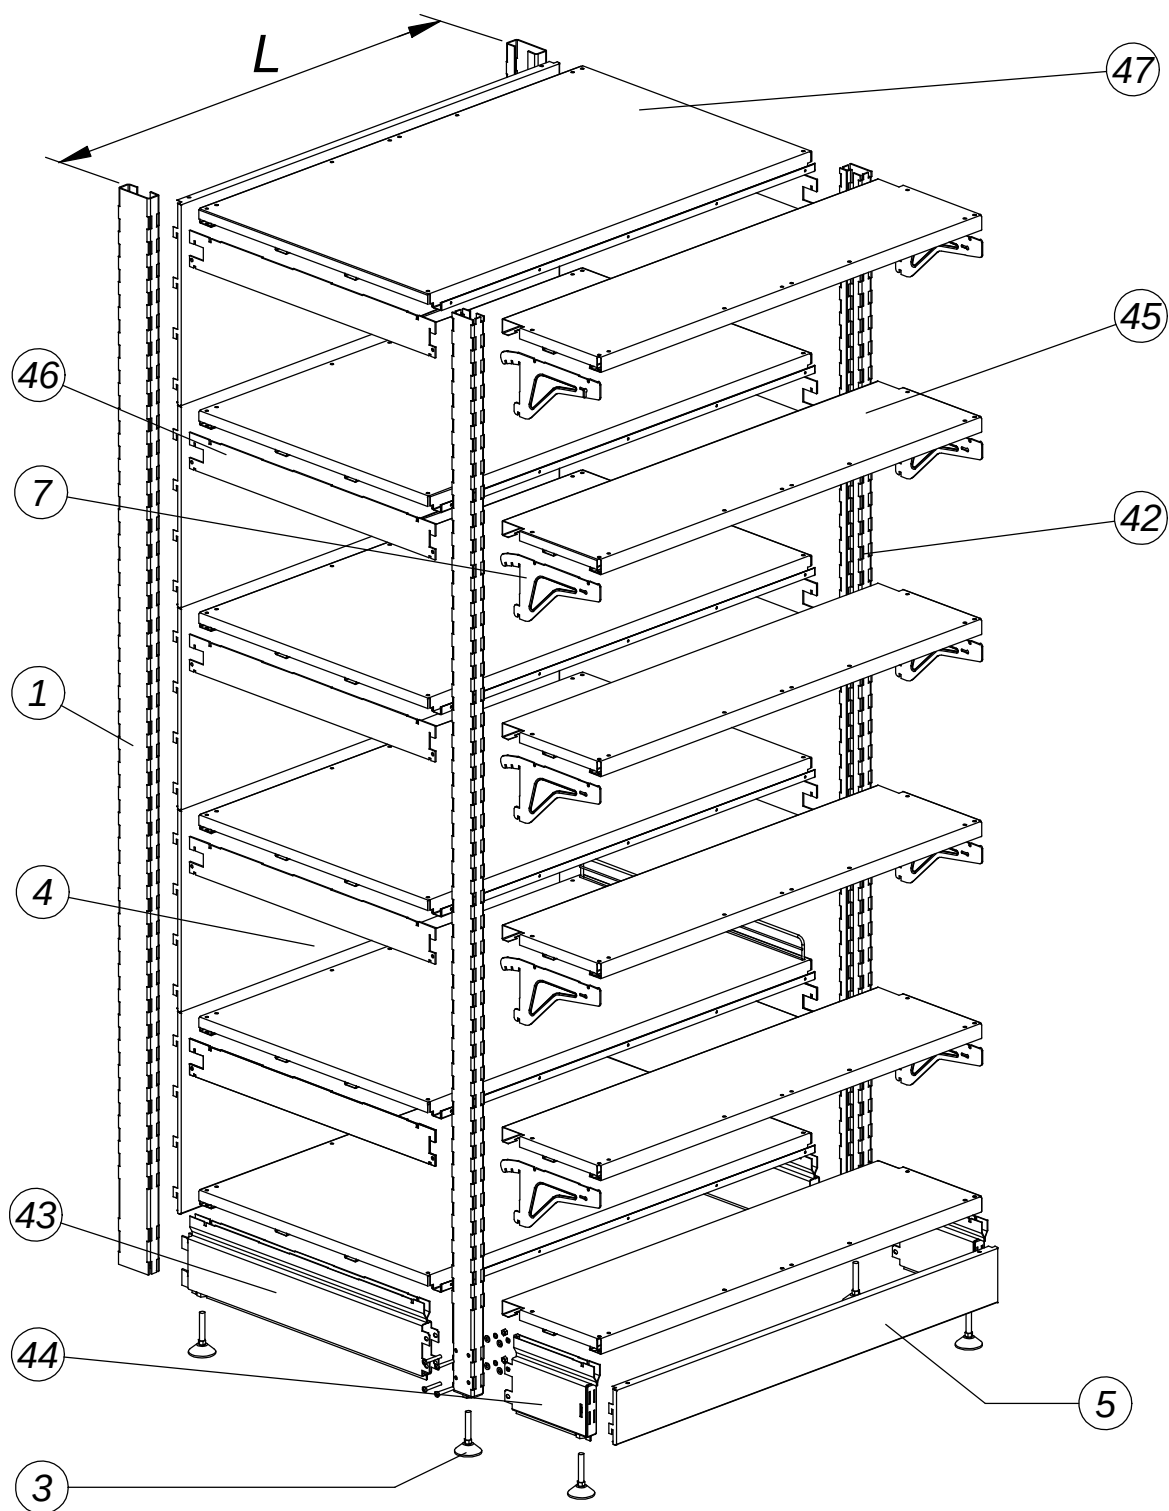

Крепежные детали входят в комплект поставки стенки боковой поз. 43 и 44:



- винт М6х40 ГОСТ 17473-72 - по 2 шт. для поз.43 и поз.44



- гайка М6 ГОСТ 5915-70 - по 2 шт. для поз.43 и поз.44




- шайба 6 ГОСТ 6402-70 - по 2 шт. для поз.43 и поз.44




- шайба 6 ГОСТ 11371-78 - по 2 шт. для поз.43 и поз.44

42

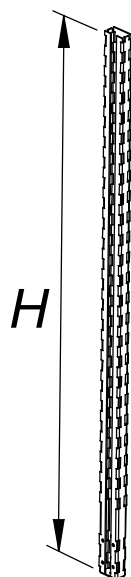


<i>H, мм</i>	<i>Наименование</i>
1330	Стойка передняя с двусторонней перф. 1,4 Д(2)
1460	Стойка передняя с двусторонней перф 1,5 Д(2)
1530	Стойка передняя с двусторонней перф 1,6 Д(2)
1660	Стойка передняя с двусторонней перф 1,66 Д(2)
1730	Стойка передняя с двусторонней перф 1,8 Д(2)
1930	Стойка передняя с двусторонней перф 2,0 Д(2)
2130	Стойка передняя с двусторонней перф 2,2 Д(2)
2460	Стойка передняя с двусторонней перф 2,46 Д(2)

43

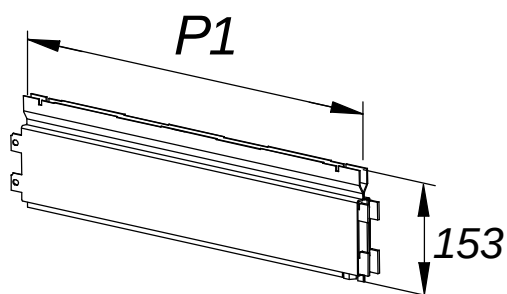


<i>P1, мм</i>	<i>Наименование</i>
300	Стенка боковая задняя 300 Д (2)
400	Стенка боковая задняя 400 Д (2)
500	Стенка боковая задняя 500 Д (2)
600	Стенка боковая задняя 600 Д (2)
800	Стенка боковая задняя 800 Д (2)

44

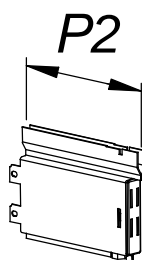


<i>P2, мм</i>	<i>Наименование</i>
200	Стенка боковая передняя 200 Д (2)
300	Стенка боковая передняя 300 Д (2)

45

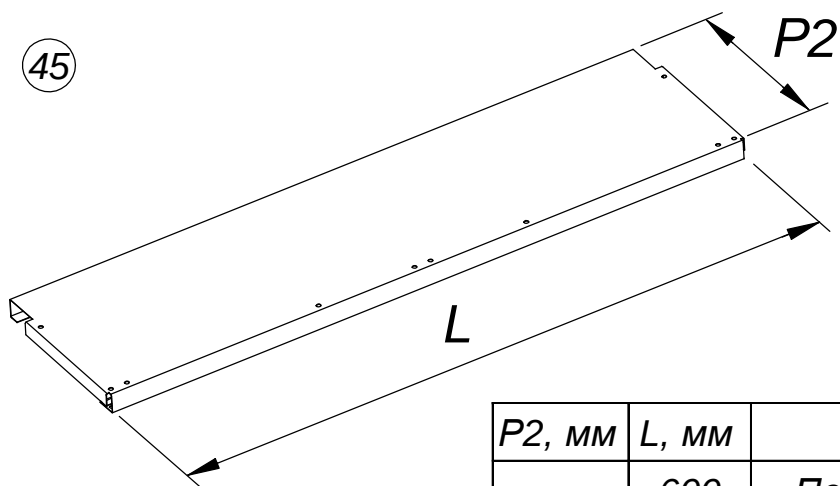


<i>P2, мм</i>	<i>L, мм</i>	<i>Наименование</i>
262	600	<i>Полка передняя 200х600 Д (2)</i>
	800	<i>Полка передняя 200х800 Д (2)</i>
	1000	<i>Полка передняя 200х1000 Д (2)</i>
	1200	<i>Полка передняя 200х1200 Д (2)</i>
	1250	<i>Полка передняя 200х1250 Д (2)</i>
	1350	<i>Полка передняя 200х1350 Д (2)</i>
362	600	<i>Полка передняя 300х600 Д (2)</i>
	800	<i>Полка передняя 300х800 Д (2)</i>
	1000	<i>Полка передняя 300х1000 Д (2)</i>
	1200	<i>Полка передняя 300х1200 Д (2)</i>
	1250	<i>Полка передняя 300х1250 Д (2)</i>
	1350	<i>Полка передняя 300х1350 Д (2)</i>

46

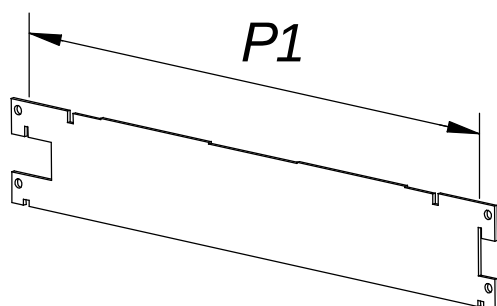

<i>P1, мм</i>	<i>Наименование</i>
300	<i>Кронштейн 300 Д (2)</i>
400	<i>Кронштейн 400 Д (2)</i>
500	<i>Кронштейн 500 Д (2)</i>
600	<i>Кронштейн 600 Д (2)</i>
800	<i>Кронштейн 800 Д (2)</i>


47

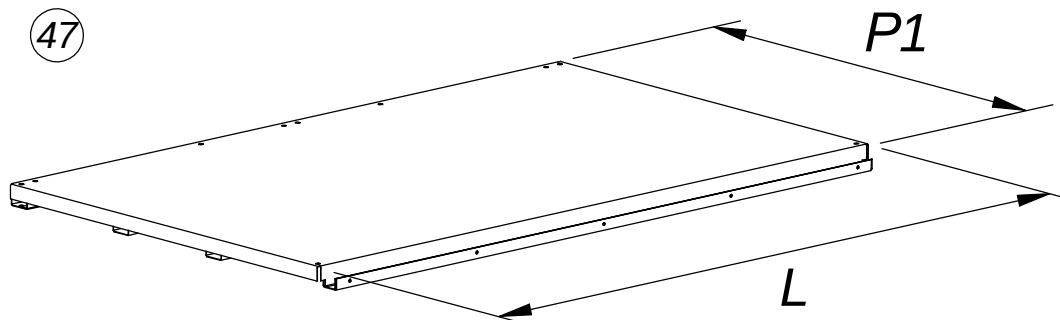


<i>L, мм</i>	<i>P1, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	300	<i>Полка 300х600 Д (2)</i>
	400	<i>Полка 400х600 Д (2)</i>
	500	<i>Полка 500х600 Д (2)</i>
	600	<i>Полка 600х600 Д (2)</i>
	800	<i>Полка 800х600 Д (2)</i>
800	300	<i>Полка 300х800 Д (2)</i>
	400	<i>Полка 400х800 Д (2)</i>
	500	<i>Полка 500х800 Д (2)</i>
	600	<i>Полка 600х800 Д (2)</i>
	800	<i>Полка 800х800 Д (2)</i>
1000	300	<i>Полка 300х1000 Д (2)</i>
	400	<i>Полка 400х1000 Д (2)</i>
	500	<i>Полка 500х1000 Д (2)</i>
	600	<i>Полка 600х1000 Д (2)</i>
	800	<i>Полка 800х1000 Д (2)</i>
1200	300	<i>Полка 300х1200 Д (2)</i>
	400	<i>Полка 400х1200 Д (2)</i>
	500	<i>Полка 500х1200 Д (2)</i>
	600	<i>Полка 600х1200 Д (2)</i>
	800	<i>Полка 800х1200 Д (2)</i>
1250	300	<i>Полка 300х1250 Д (2)</i>
	400	<i>Полка 400х1250 Д (2)</i>
	500	<i>Полка 500х1250 Д (2)</i>
	600	<i>Полка 600х1250 Д (2)</i>
	800	<i>Полка 800х1250 Д (2)</i>
1325	300	<i>Полка 300х1325 Д (2)</i>
	400	<i>Полка 400х1325 Д (2)</i>
	500	<i>Полка 500х1325 Д (2)</i>
	600	<i>Полка 600х1325 Д (2)</i>
	800	<i>Полка 800х1325 Д (2)</i>

Фризы стеллажей серии "Купец"

Фриз прямого (пристенного) стеллажа

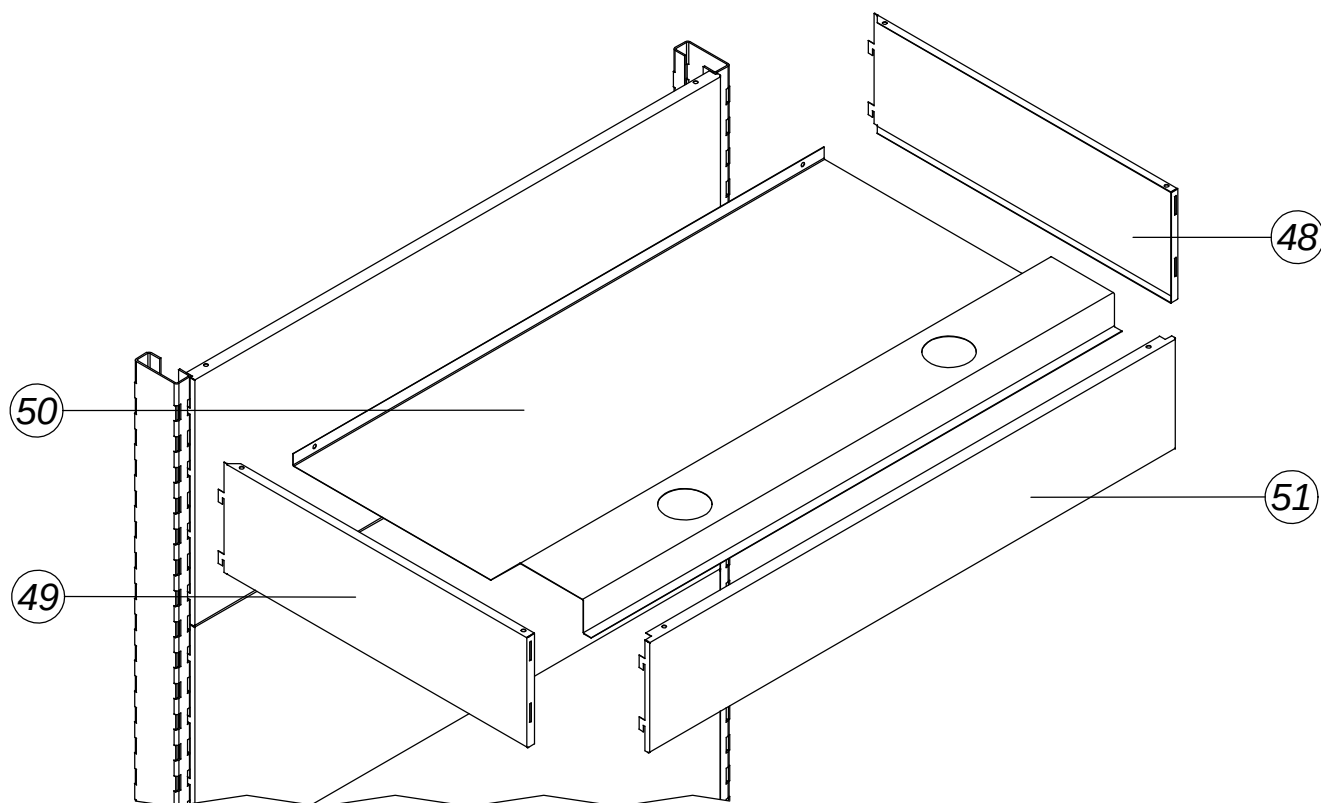


48

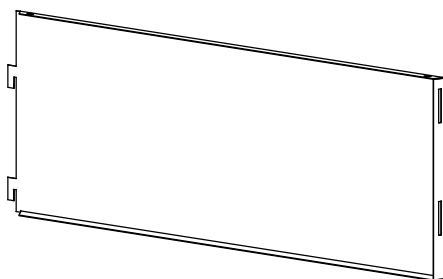


Кронштейн фриза правый

49

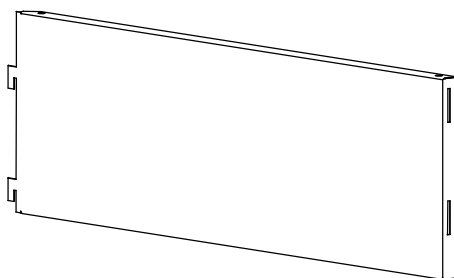


Кронштейн фриза левый

50

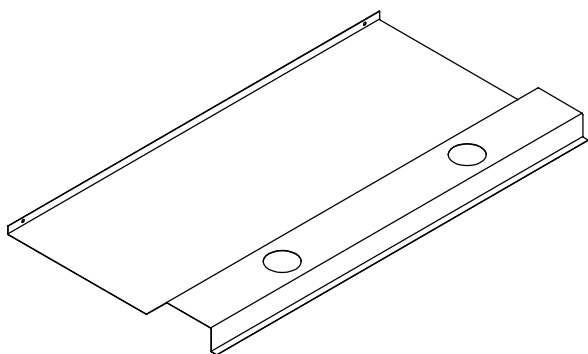


<i>L, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	<i>Основание фриза 600</i>
800	<i>Основание фриза 800</i>
1000	<i>Основание фриза 1000</i>
1200	<i>Основание фриза 1200</i>
1250	<i>Основание фриза 1250</i>
1325	<i>Основание фриза 1325</i>

51

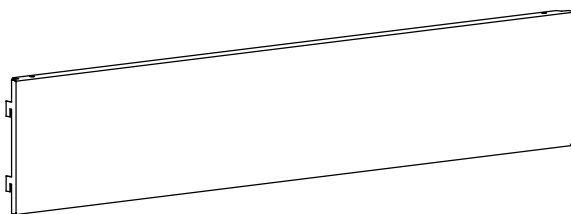


<i>L, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	<i>Панель фриза 600</i>
800	<i>Панель фриза 800</i>
1000	<i>Панель фриза 1000</i>
1200	<i>Панель фриза 1200</i>
1250	<i>Панель фриза 1250</i>
1325	<i>Панель фриза 1325</i>

Фриз угловой внутренний

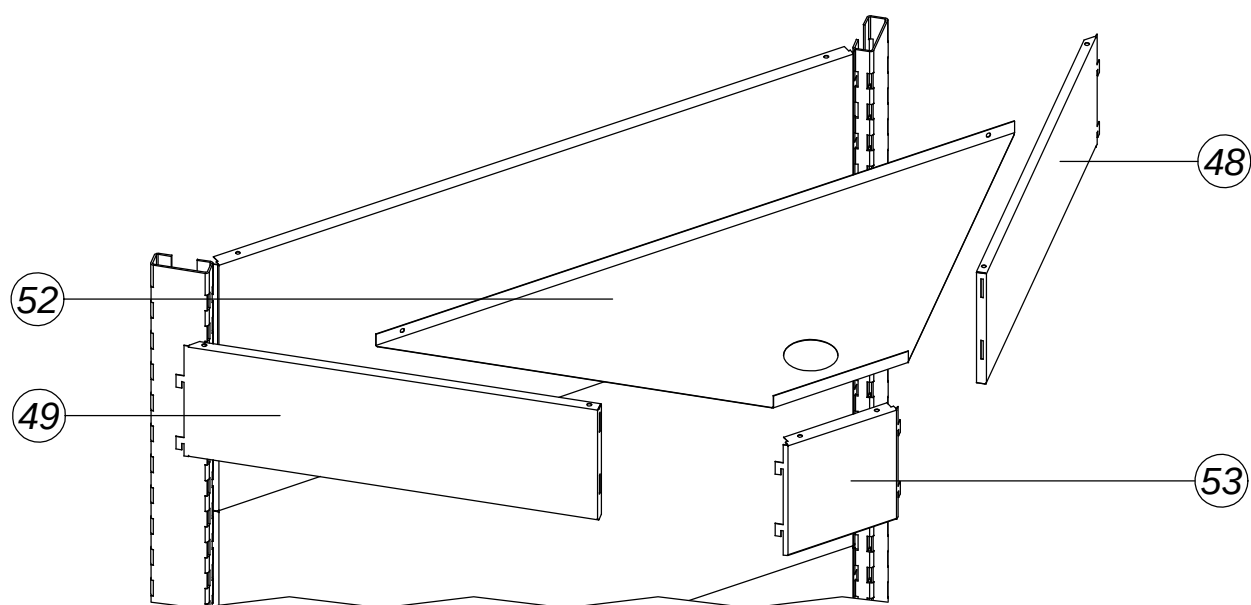


52

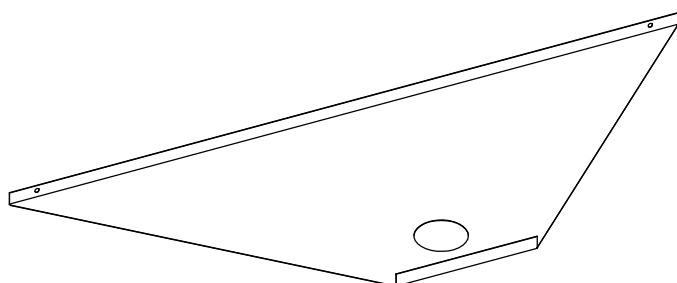


Основание фриза УВ

53

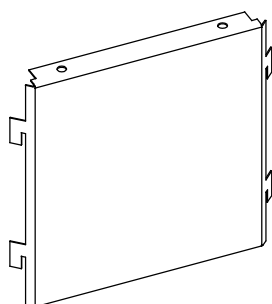


Панель фриза УВ

Фриз угловой наружный

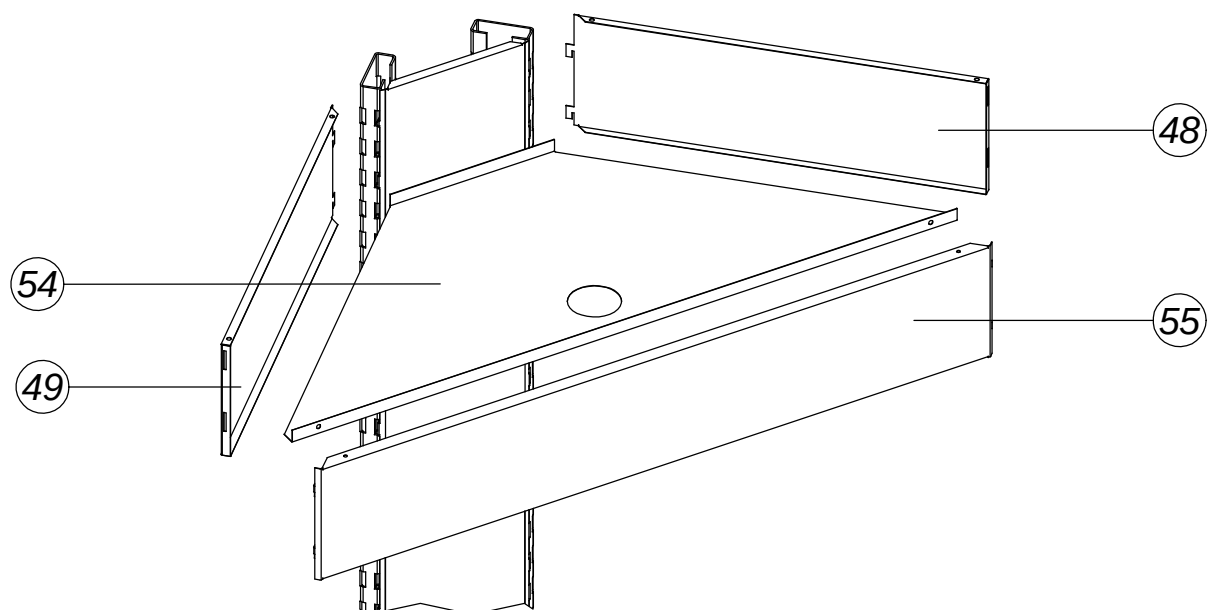


54

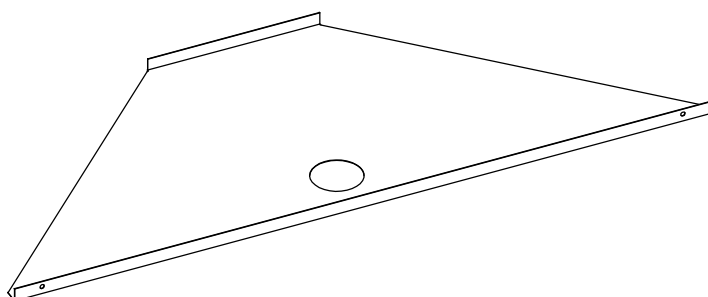


Основание фриза УН

55

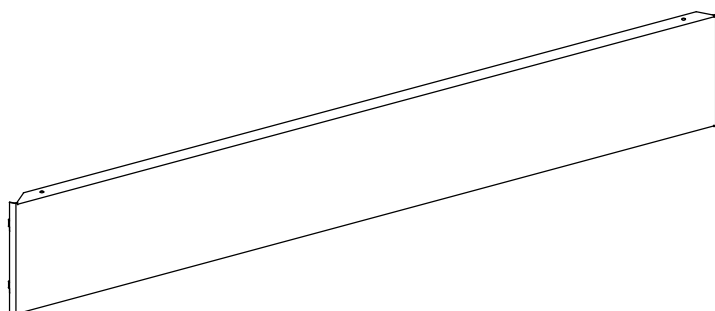


Панель фриза УН

Фриз угловой внутренний 45 градусов

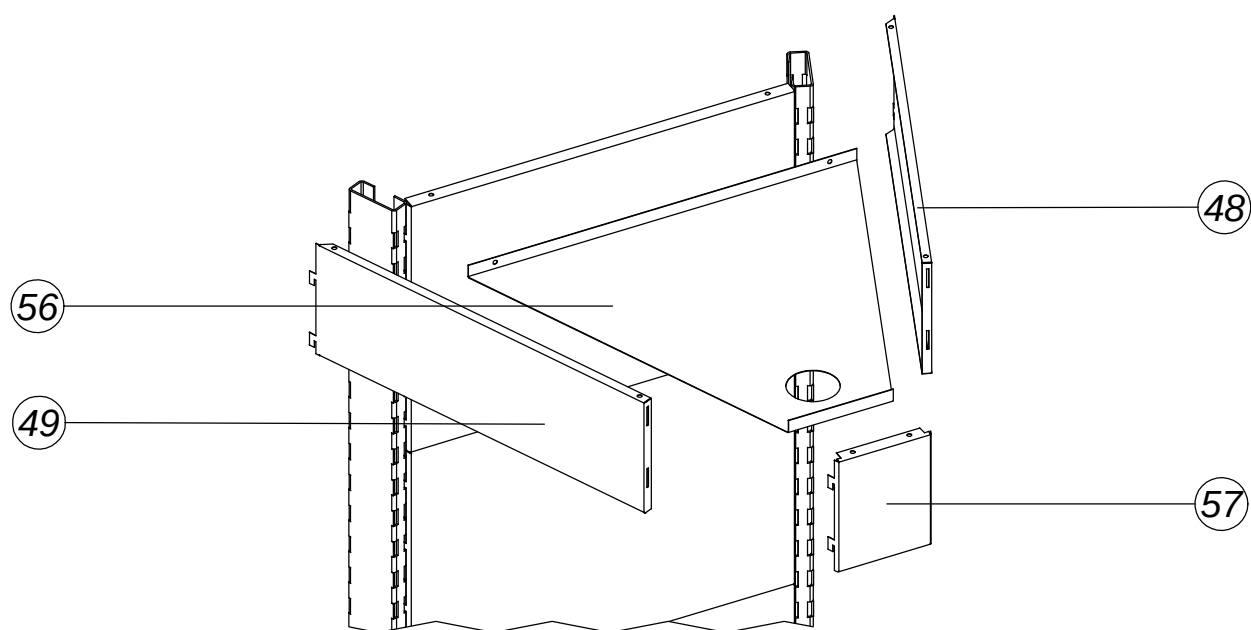


56

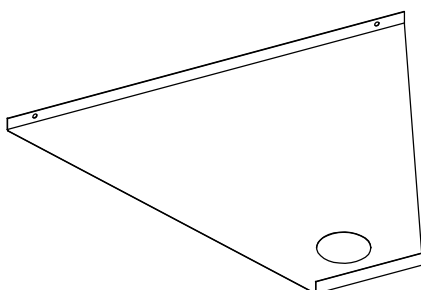


Основание фриза УВ (45)

57

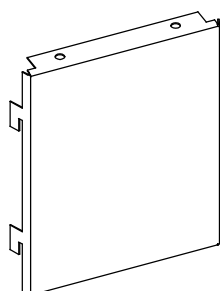


Панель фриза УВ (45)

Фриз угловой наружный 45 градусов

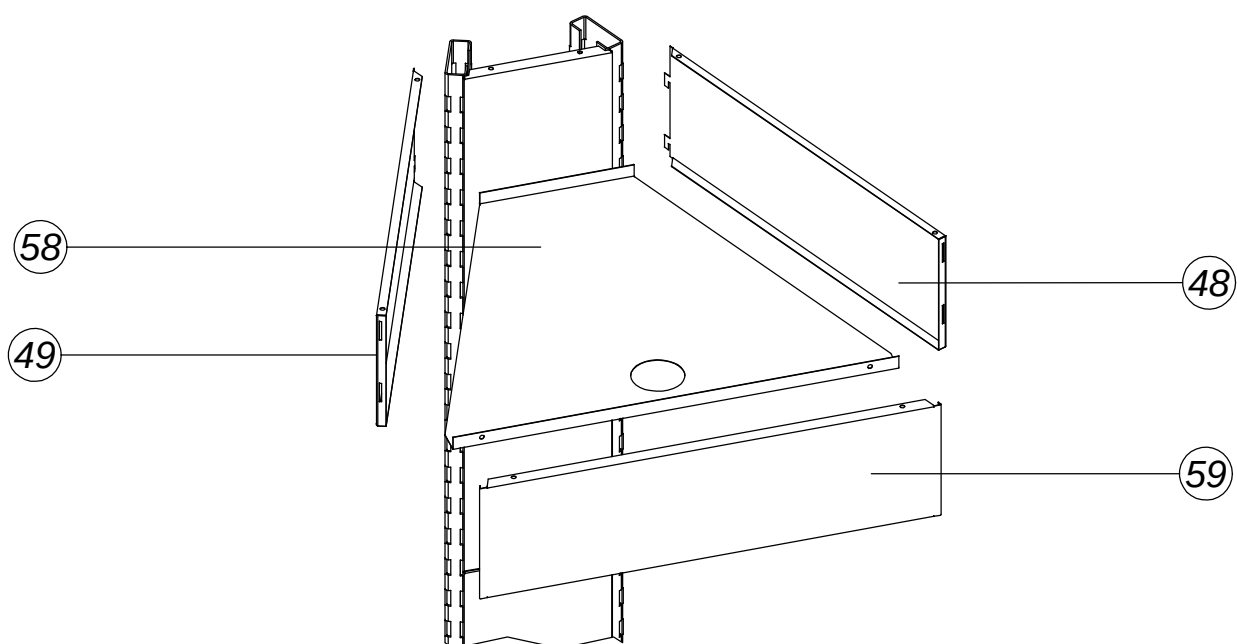


58

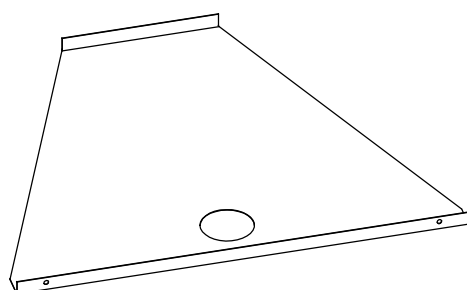


Основание фриза УН (45)

59

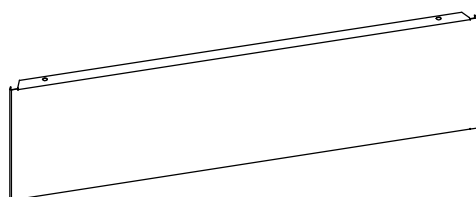

Панель фриза УН (45)

Фриз зеркальный прямой *

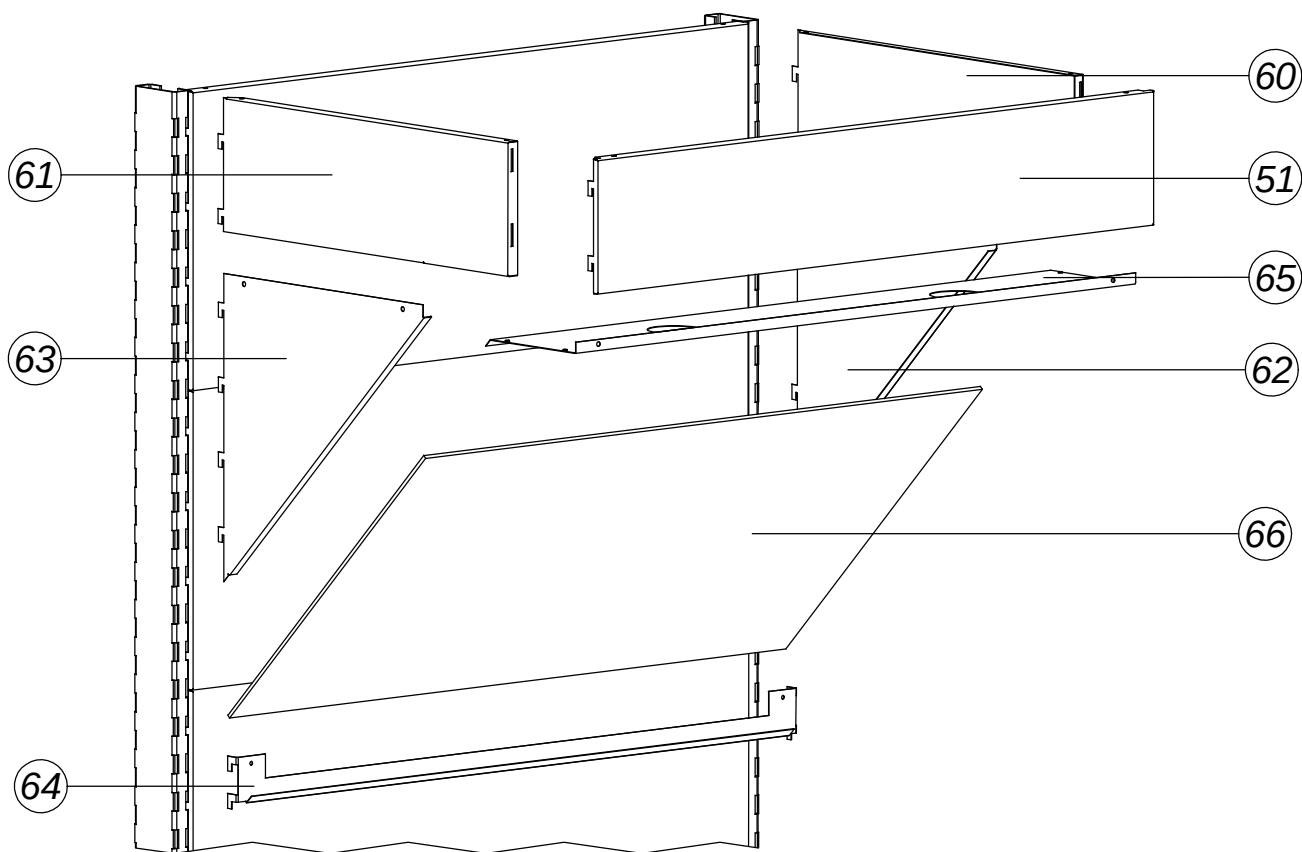

Количество крепежных деталей:



- винт М4х12 ГОСТ 17473-72 - 4 шт.




- шайба 4 ГОСТ 6402-70 - 4 шт.




- шайба 4 ГОСТ 11371-78 - 4 шт.

60

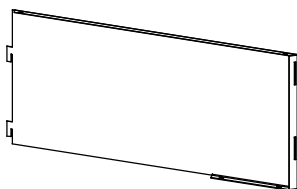


Кронштейн фриза
зеркального правый

61

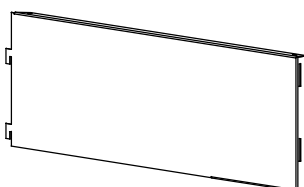


Кронштейн фриза
зеркального левый

62

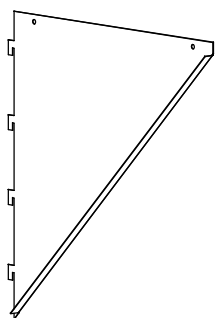


Стенка боковая
фриза зеркального правая

63

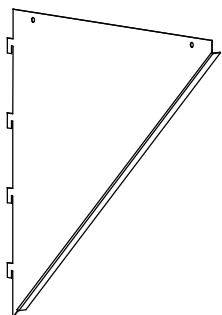


Стенка боковая
фриза зеркального левая

64

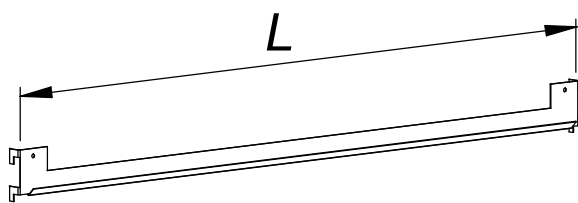


<i>L, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	Держатель зеркала 600
800	Держатель зеркала 800
1000	Держатель зеркала 1000
1200	Держатель зеркала 1200
1325	Держатель зеркала 1325

65

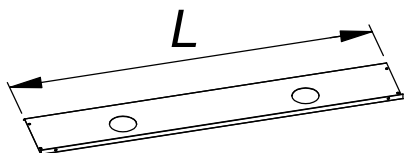


<i>L, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	Основание фриза зеркального 600
800	Основание фриза зеркального 800
1000	Основание фриза зеркального 1000
1200	Основание фриза зеркального 1200
1325	Основание фриза зеркального 1325

66

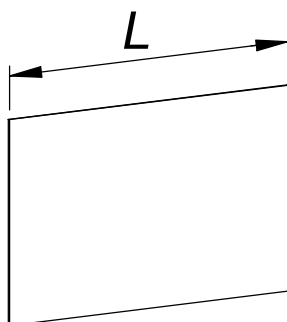

<i>L, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	Зеркало 600
800	Зеркало 800
1000	Зеркало 1000
1200	Зеркало 1200
1325	Зеркало 1325

Фриз зеркальный угловой внутренний *

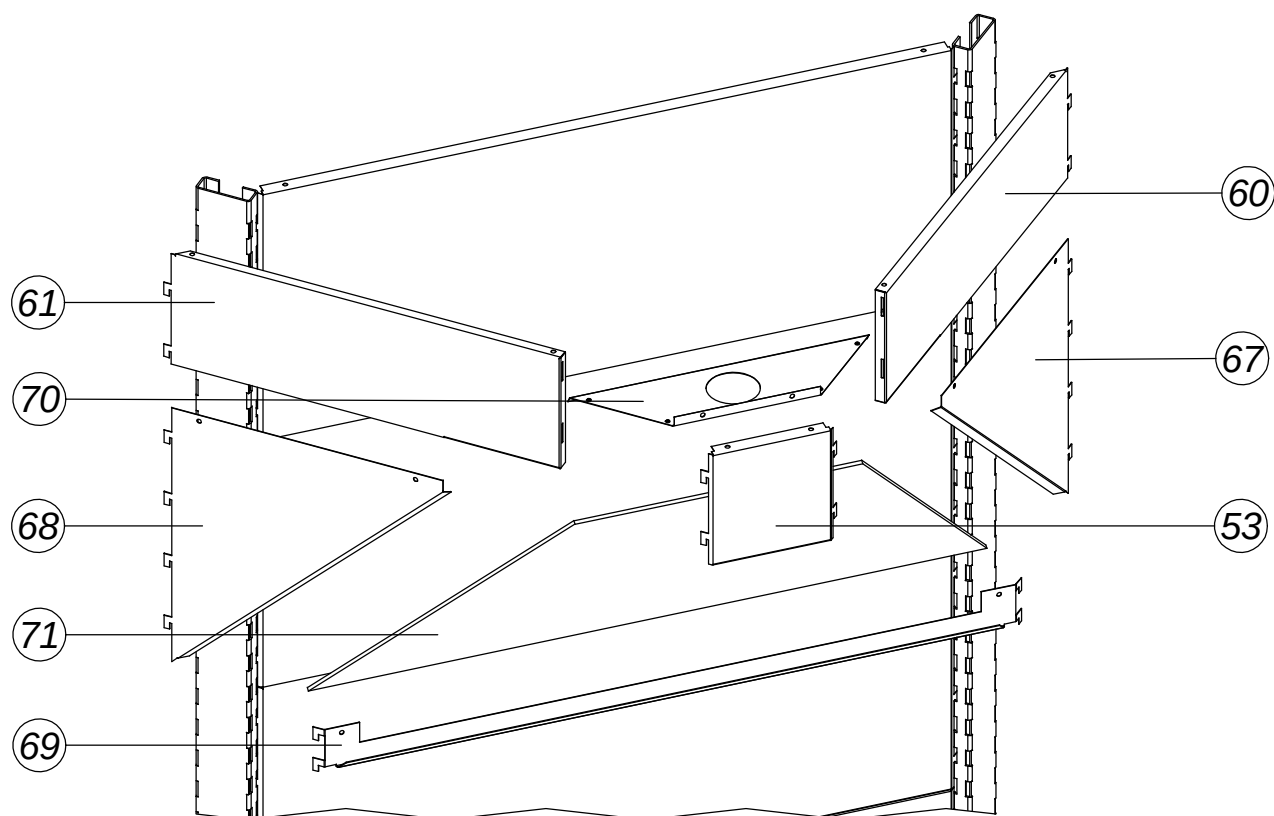

Количество крепежных деталей:



- винт М4х12 ГОСТ 17473-72 - 4 шт.




- шайба 4 ГОСТ 6402-70 - 4 шт.




- шайба 4 ГОСТ 11371-78 - 4 шт.

67

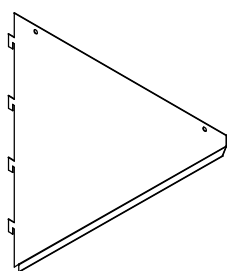


Стенка боковая фриза
зеркального УВ правая

68

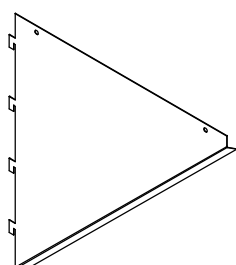


Стенка боковая фриза
зеркального УВ левая

69

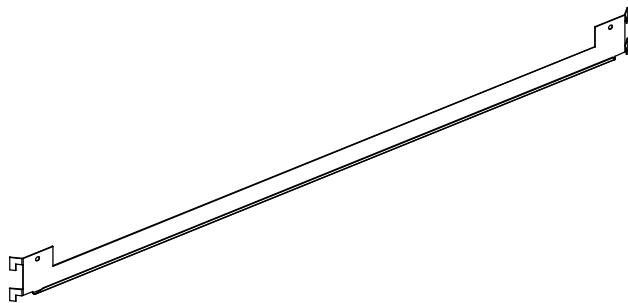


Держатель зеркала фриза УВ

70

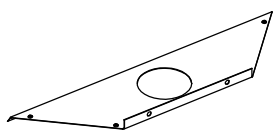

Основание фриза зеркального УВ

71

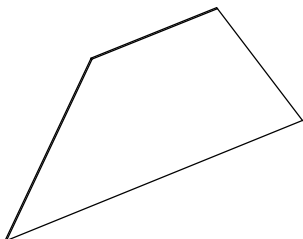

Зеркало фриза УВ


*** - комплектация зеркальных фризов**

Название комплекта деталей фриза зеркального	Детали комплекта
Комплект фриза СТО (600, 1000 или 1200)	Комплект крепежа, дет. поз. 60 - 65 по 1 шт. (дет. поз.51 заказывается отдельно)
Комплект фриза СТО УВ (600, 1000 или 1200)	Комплект крепежа, дет. поз. 60, 61, 67 - 70 по 1 шт. (дет. поз.53 заказывается отдельно)

Аксессуары

Заглушка стеллажа островного "Купец"

72

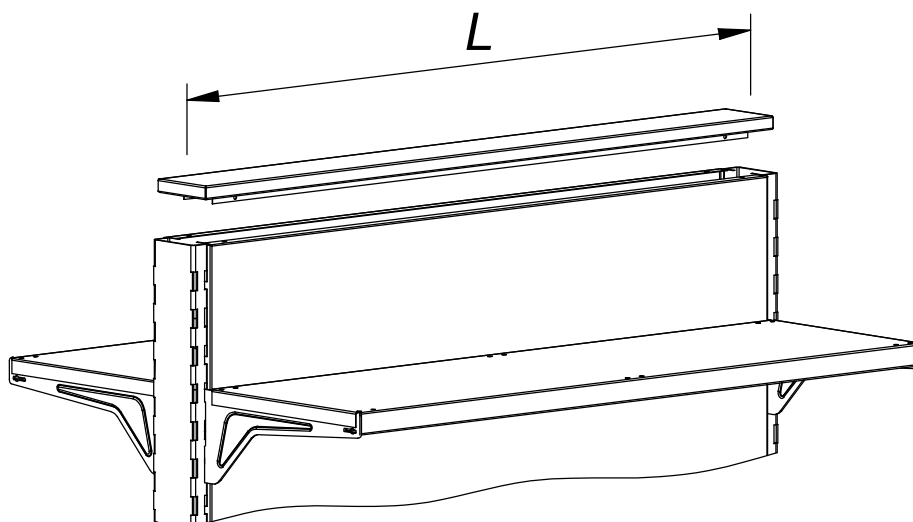

<i>L, мм</i>	<i>Обозначение</i>
600	Заглушка 600
800	Заглушка 800
1000	Заглушка 1000
1200	Заглушка 1200
1250	Заглушка 1250
1325	Заглушка 1325


Держатели (ограничители) полок *

(устанавливаются на соответствующие полки всех серий стеллажей)

* держатели с покрытием гальваническим цинком,
ограничители с покрытием гальваническим никелем.


полки прямые

73

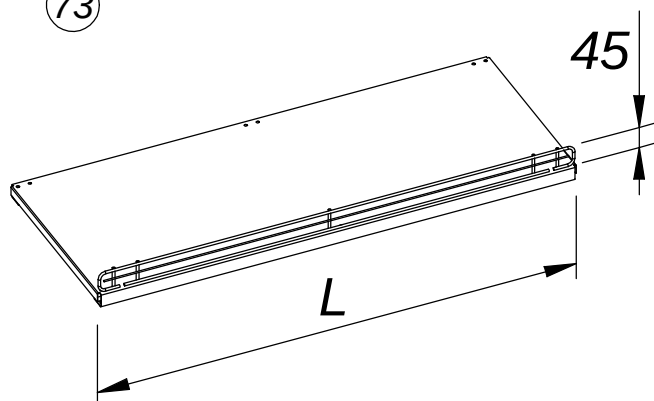


L, мм	Наименование	Обозначение
600	Держатель (ограничитель) полки передний (низкий)	Держатель ПР 600 ПН
1000		Держатель ПР 1000 ПН
1200		Держатель ПР 1200 ПН
1250		Держатель ПР 1250 ПН
1325		Держатель ПР 1325 ПН

74

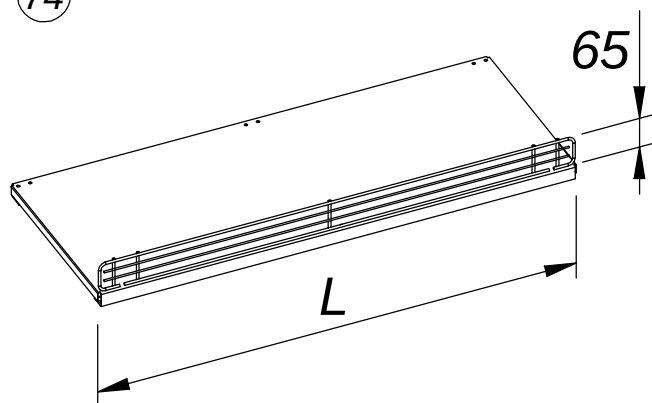


L, мм	Наименование	Обозначение
600	Держатель (ограничитель) полки передний (высокий)	Держатель ПР 600 ПВ
1000		Держатель ПР 1000 ПВ
1200		Держатель ПР 1200 ПВ
1250		Держатель ПР 1250 ПВ
1325		Держатель ПР 1325 ПВ

75

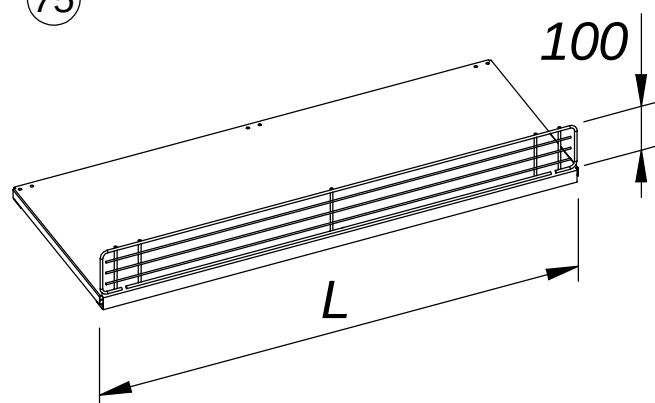


L, мм	Наименование	Обозначение
600	Держатель (ограничитель) полки передний высотой 100 мм	Держатель ПР 600 П100
1000		Держатель ПР 1000 П100
1200		Держатель ПР 1200 П100
1250		Держатель ПР 1250 П100
1325		Держатель ПР 1325 П100

76

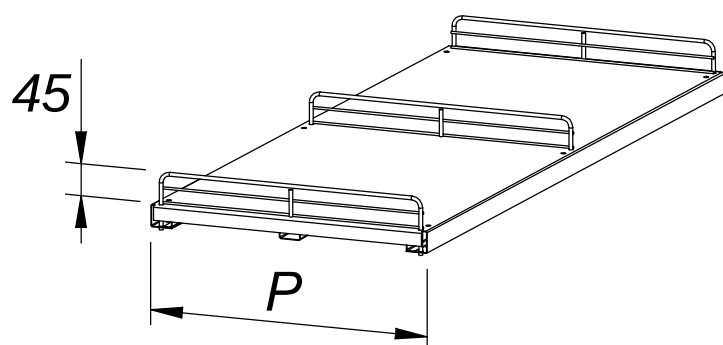


<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
150	Держатель (ограничитель) полки боковой (низкий)	Держатель 150 БН
200		Держатель 200 БН
300		Держатель 300 БН
400		Держатель 400 БН
500		Держатель 500 БН
600		Держатель 600 БН

77

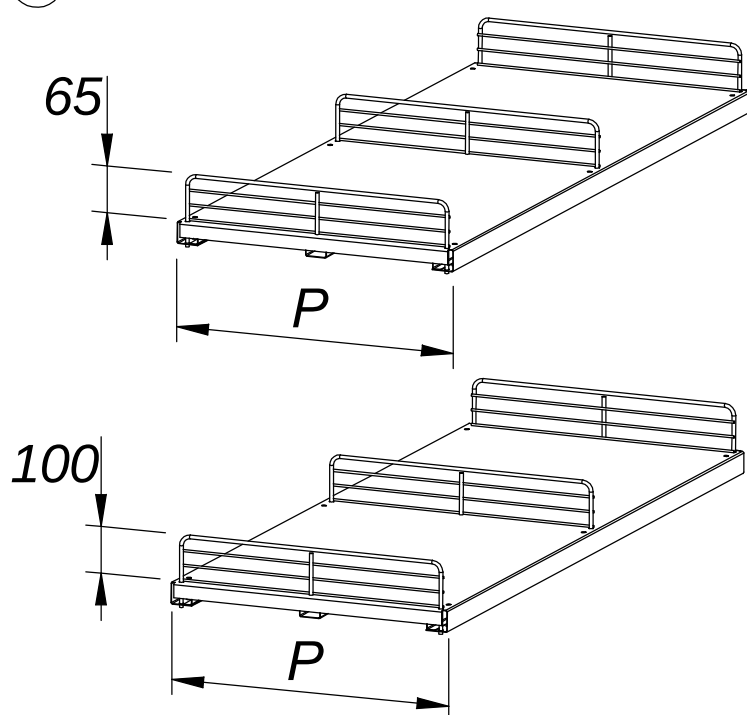

<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
150	Держатель (ограничитель) полки боковой (высокий)	Держатель 150 БВ
200		Держатель 200 БВ
300		Держатель 300 БВ
400		Держатель 400 БВ
500		Держатель 500 БВ
600		Держатель 600 БВ
200	Держатель (ограничитель) полки боковой высотой 100 мм.	Держатель 200 Б100
300		Держатель 300 Б100
400		Держатель 400 Б100
500		Держатель 500 Б100
600		Держатель 600 Б100


78

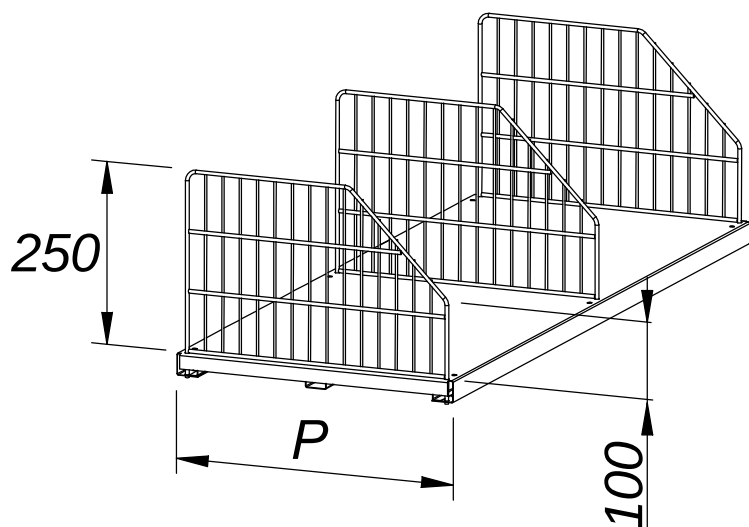

<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
300	Держатель (ограничитель) полки боковой высотой 250 мм.	Держатель 300 Б250
400		Держатель 400 Б250
500		Держатель 500 Б250
600		Держатель 600 Б250


полки угловые внутренние

79 85

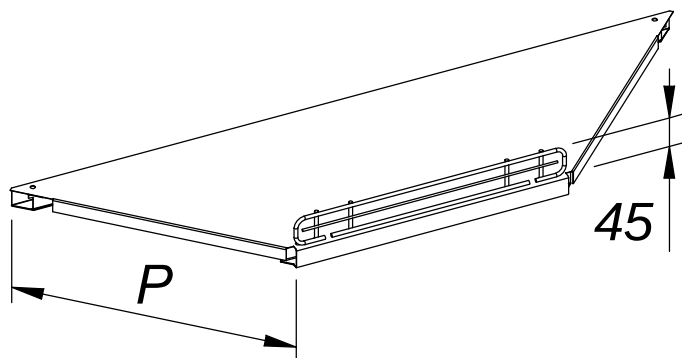


Р, мм	Наименование	Обозначение	Поз.
150	Держатель (ограничитель) полки передний (низкий)	Держатель УВ 150 ПН	79
200		Держатель УН 300 ПН	85
300		Держатель УВ 300 ПН	79
400		Держатель УВ 400 ПН	
500		Держатель УВ 500 ПН	
600		Держатель УВ 600 ПН	

80 86

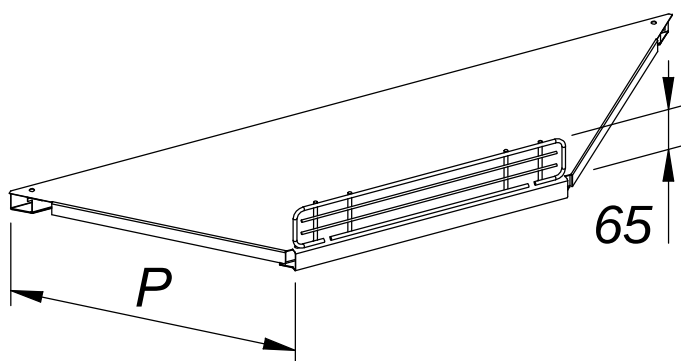


Р, мм	Наименование	Обозначение	Поз.
150	Держатель (ограничитель) полки передний (высокий)	Держатель УВ 150 ПВ	80
200		Держатель УН 300 ПВ	86
300		Держатель УВ 300 ПВ	80
400		Держатель УВ 400 ПВ	
500		Держатель УВ 500 ПВ	
600		Держатель УВ 600 ПВ	


81 87

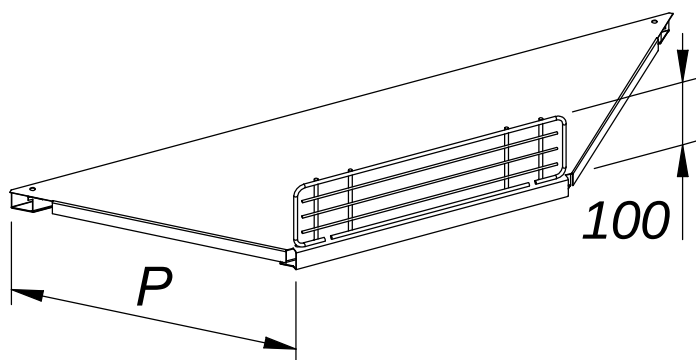


Р, мм	Наименование	Обозначение	Поз.
150	Держатель (ограничитель) полки передний высотой 100 мм.	Держатель УВ 150 П100	81
200		Держатель УН 300 П100	87
300		Держатель УВ 300 П100	81
400		Держатель УВ 400 П100	
500		Держатель УВ 500 П100	
600		Держатель УВ 600 П100	

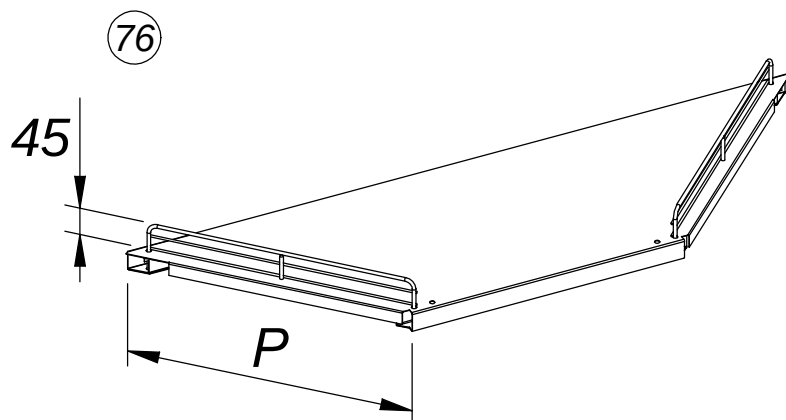

<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
150	Держатель (ограничитель) полки боковой (низкий)	Держатель 150 БН
200		Держатель 200 БН
300		Держатель 300 БН
400		Держатель 400 БН
500		Держатель 500 БН
600		Держатель 600 БН

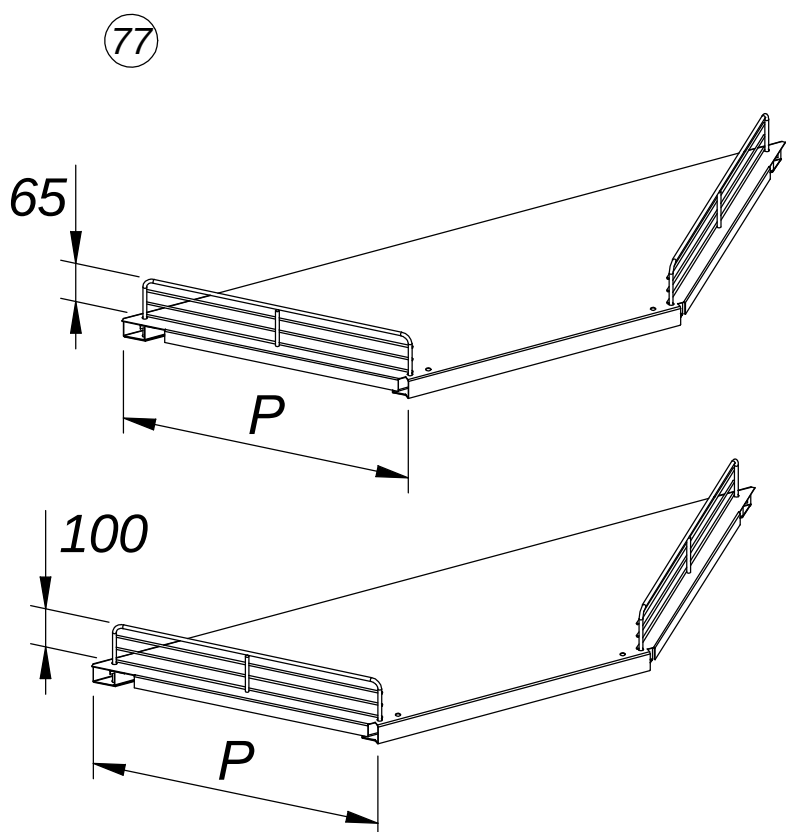


<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
150	Держатель (ограничитель) полки боковой (высокий)	Держатель 150 БВ
200		Держатель 200 БВ
300		Держатель 300 БВ
400		Держатель 400 БВ
500		Держатель 500 БВ
600		Держатель 600 БВ
200	Держатель (ограничитель) полки боковой высотой 100 мм.	Держатель 200 Б100
300		Держатель 300 Б100
400		Держатель 400 Б100
500		Держатель 500 Б100
600		Держатель 600 Б100

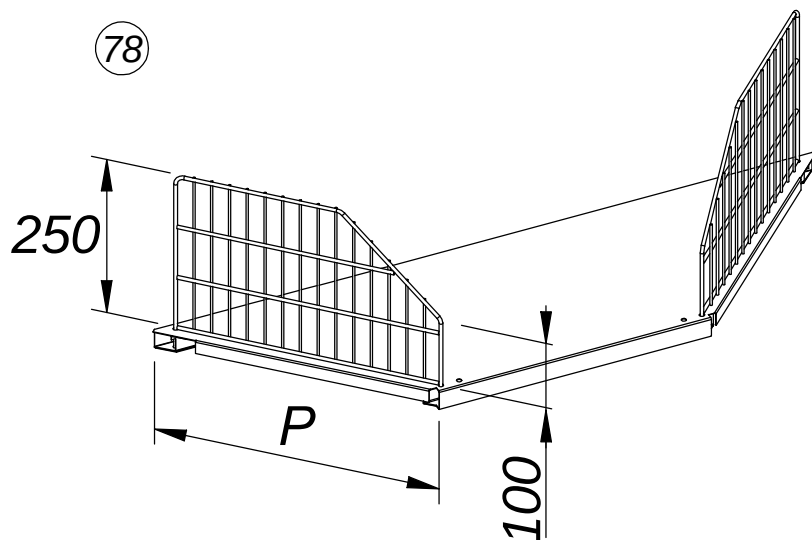

<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
300	Держатель (ограничитель) полки боковой высотой 250 мм.	Держатель 300 Б250
400		Держатель 400 Б250
500		Держатель 500 Б250
600		Держатель 600 Б250


полки угловые наружные

82 79

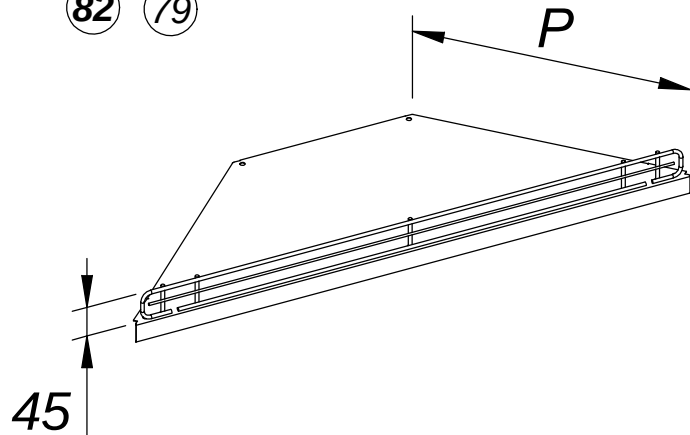


<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение	Поз.
150	Держатель (ограничитель) полки передний (низкий)	Держатель УВ 400 ПН	79
200		Держатель УН 200 ПН	82
300		Держатель УН 300 ПН	
400		Держатель УН 400 ПН	
500		Держатель УН 500 ПН	
600		Держатель УН 600 ПН	

83 80

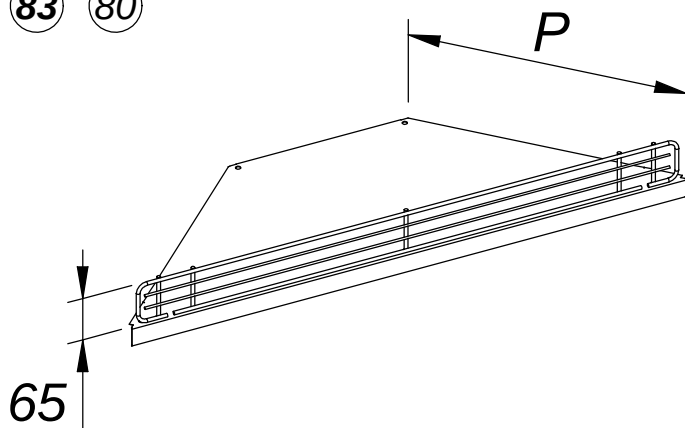


<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение	Поз.
150	Держатель (ограничитель) полки передний (высокий)	Держатель УВ 400 ПВ	80
200		Держатель УН 200 ПВ	83
300		Держатель УН 300 ПВ	
400		Держатель УН 400 ПВ	
500		Держатель УН 500 ПВ	
600		Держатель УН 600 ПВ	

84 81

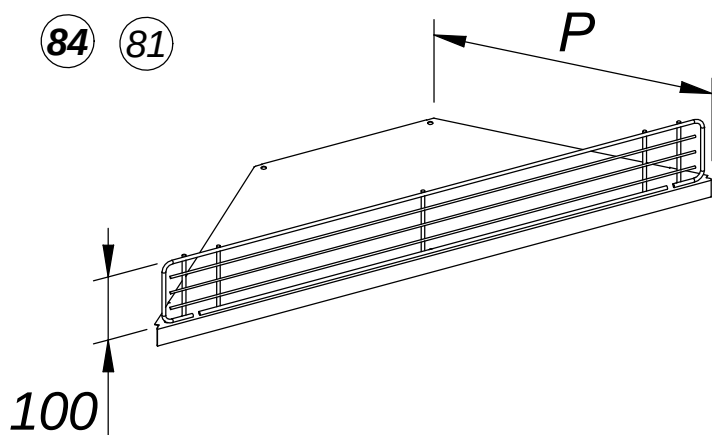


<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение	Поз.
150	Держатель (ограничитель) полки передний высотой 100 мм.	Держатель УВ 400 П100	81
200		Держатель УН 200 П100	84
300		Держатель УН 300 П100	
400		Держатель УН 400 П100	
500		Держатель УН 500 П100	
600		Держатель УН 600 П100	

76

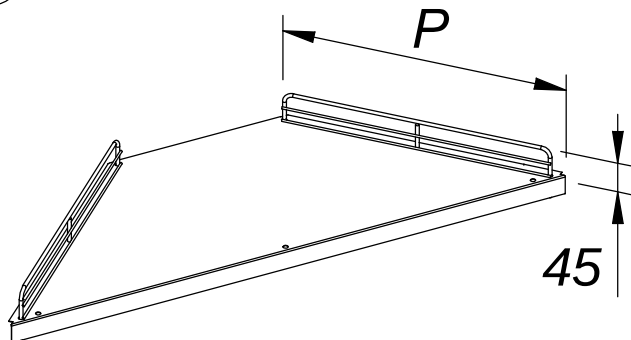


<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
150	Держатель (ограничитель) полки боковой (низкий)	Держатель 150 БН
200		Держатель 200 БН
300		Держатель 300 БН
400		Держатель 400 БН
500		Держатель 500 БН
600		Держатель 600 БН

77

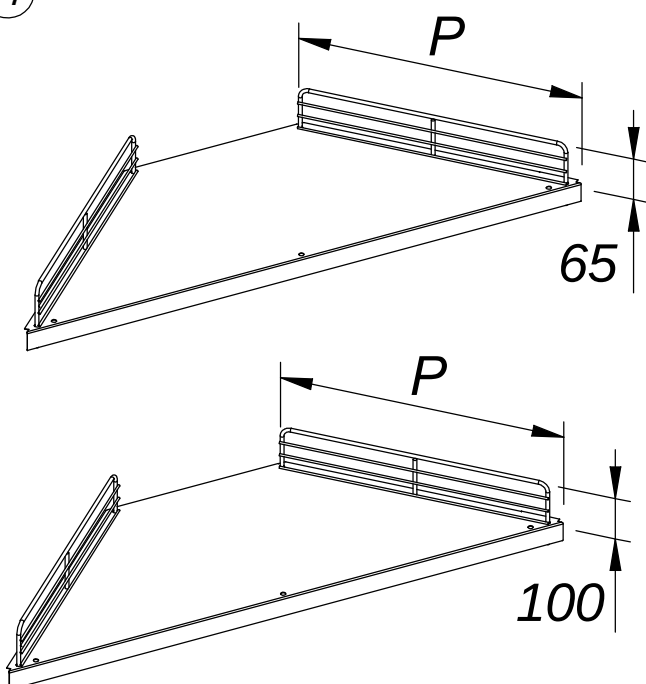

<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
150	Держатель (ограничитель) полки боковой (высокий)	Держатель 150 БВ
200		Держатель 200 БВ
300		Держатель 300 БВ
400		Держатель 400 БВ
500		Держатель 500 БВ
600		Держатель 600 БВ
200	Держатель (ограничитель) полки боковой высотой 100 мм.	Держатель 200 Б100
300		Держатель 300 Б100
400		Держатель 400 Б100
500		Держатель 500 Б100
600		Держатель 600 Б100


78

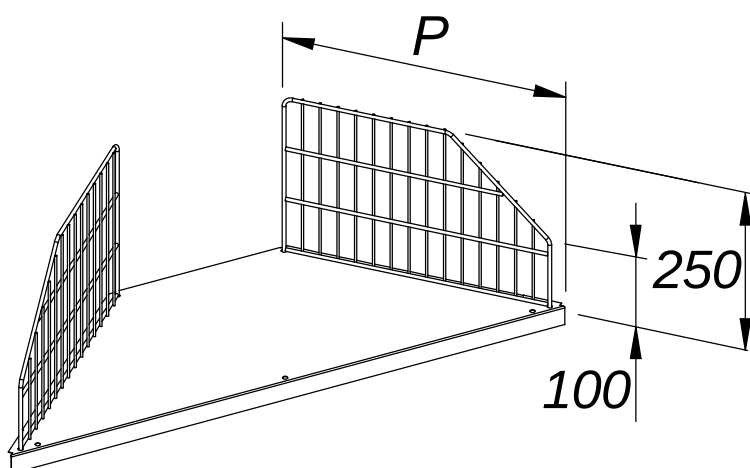

<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
300	Держатель (ограничитель) полки боковой высотой 250 мм.	Держатель 300 Б250
400		Держатель 400 Б250
500		Держатель 500 Б250
600		Держатель 600 Б250


полки угловые внутренние 45°

76

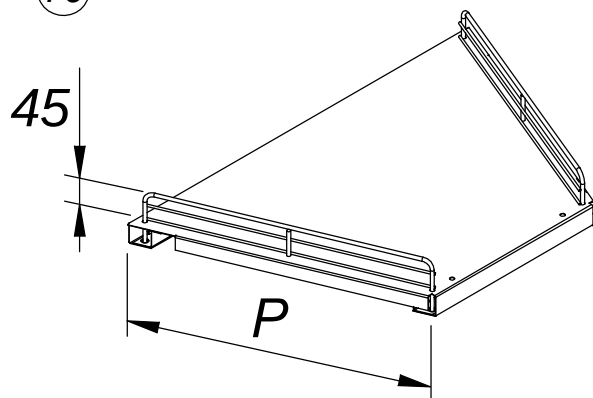


<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
300	Держатель (ограничитель) полки боковой (низкий)	Держатель 300 БН
400		Держатель 400 БН
500		Держатель 500 БН
600		Держатель 600 БН

77

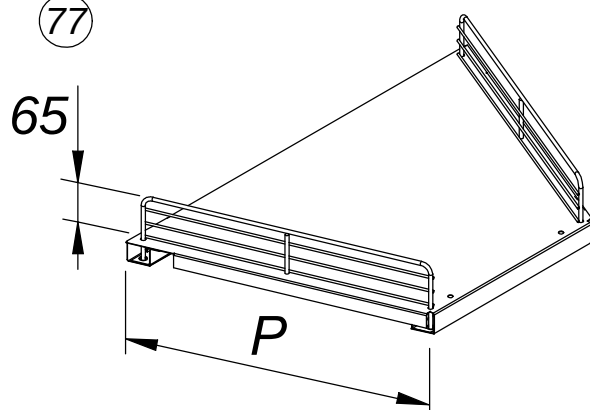


<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
300	Держатель (ограничитель) полки боковой (высокий)	Держатель 300 БВ
400		Держатель 400 БВ
500		Держатель 500 БВ
600		Держатель 600 БВ

100

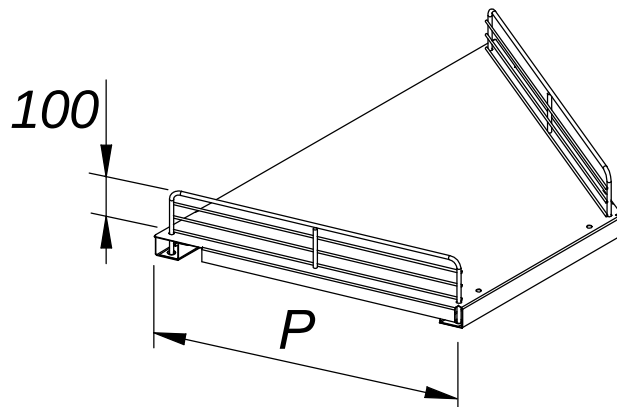


<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
300	Держатель (ограничитель) полки боковой высотой 100 мм.	Держатель 300 Б100
400		Держатель 400 Б100
500		Держатель 500 Б100
600		Держатель 600 Б100


78

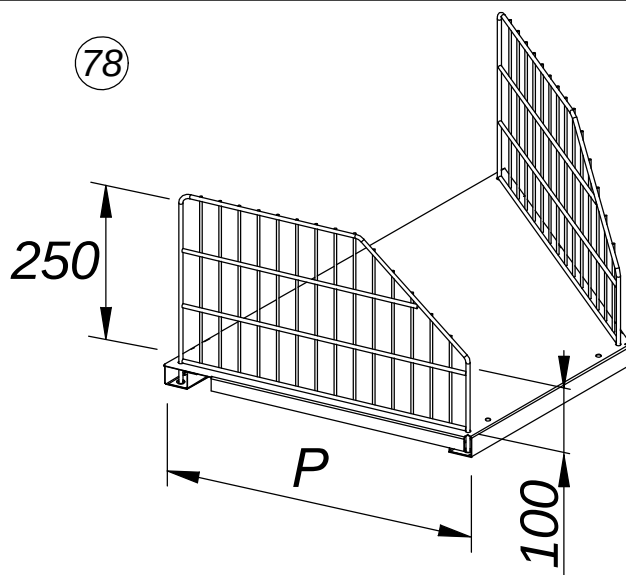


<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
300	Держатель (ограничитель) полки боковой высотой 250 мм.	Держатель 300 Б250
400		Держатель 400 Б250
500		Держатель 500 Б250
600		Держатель 600 Б250

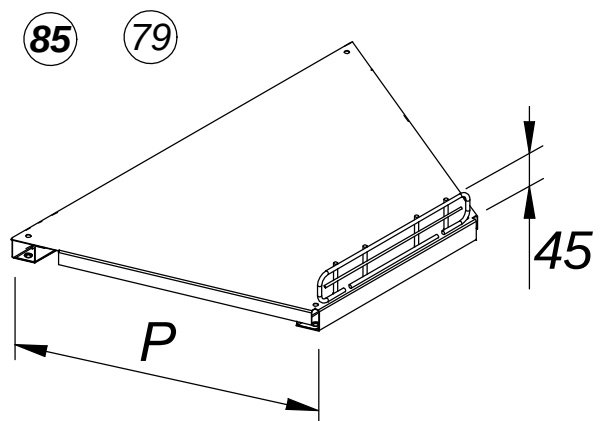

<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение	Поз.
300	Держатель (ограничитель) полки передний (низкий)	Держатель УВ(45) 300 ПН	85
400		Держатель УВ 500 ПН	79
500		Держатель УВ(45) 500 ПН	85
600		Держатель УВ 600 ПН	79

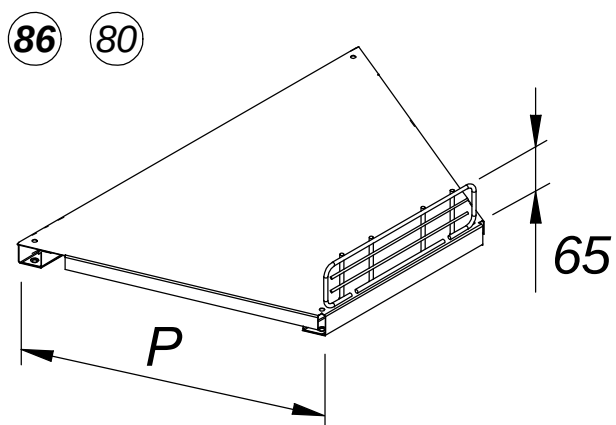


<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение	Поз.
300	Держатель (ограничитель) полки передний (высокий)	Держатель УВ(45) 300 ПВ	86
400		Держатель УВ 500 ПВ	80
500		Держатель УВ(45) 500 ПВ	86
600		Держатель УВ 600 ПВ	80

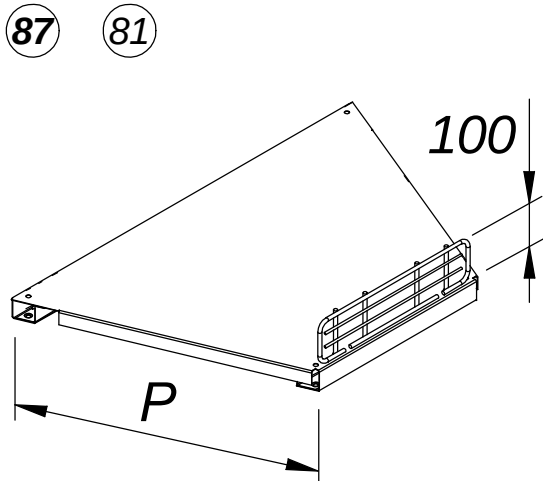

<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение	Поз.
300	Держатель (ограничитель) полки передний высотой 100 мм.	Держатель УВ(45) 300 П100	87
400		Держатель УВ 500 П100	81
500		Держатель УВ(45) 500 П100	87
600		Держатель УВ 600 П100	81


полки угловые наружные 45°

76

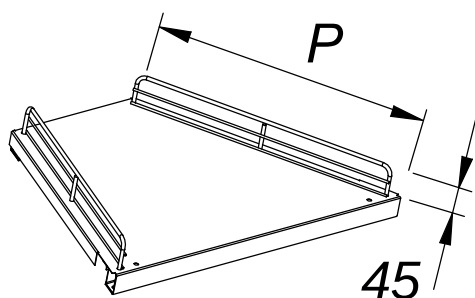


<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
300	Держатель (ограничитель) полки боковой (низкий)	Держатель 300 БН
400		Держатель 400 БН
500		Держатель 500 БН
600		Держатель 600 БН

77

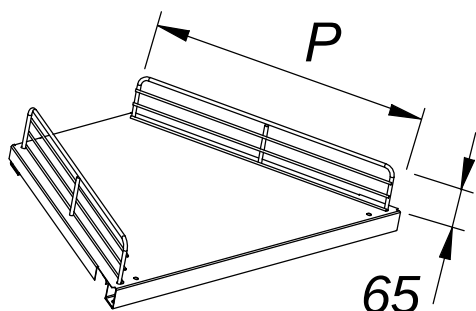


<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
300	Держатель (ограничитель) полки боковой (высокий)	Держатель 300 БВ
400		Держатель 400 БВ
500		Держатель 500 БВ
600		Держатель 600 БВ

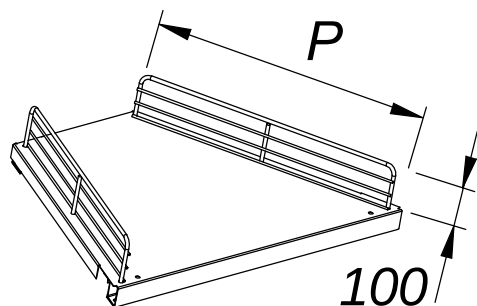


<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
300	Держатель (ограничитель) полки боковой высотой 100 мм.	Держатель 300 Б100
400		Держатель 400 Б100
500		Держатель 500 Б100
600		Держатель 600 Б100

78

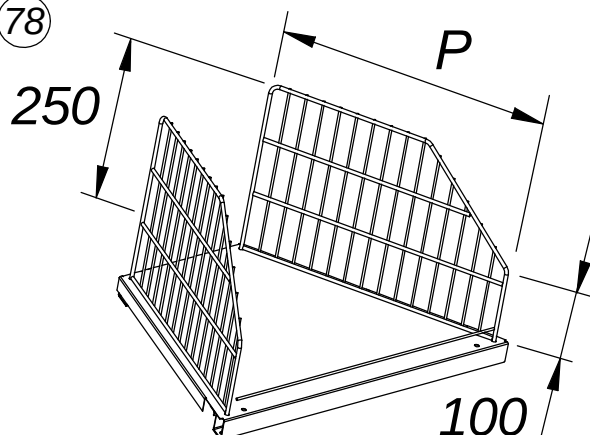


<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
300	Держатель (ограничитель) полки боковой высотой 250 мм.	Держатель 300 Б250
400		Держатель 400 Б250
500		Держатель 500 Б250
600		Держатель 600 Б250

88 82 73

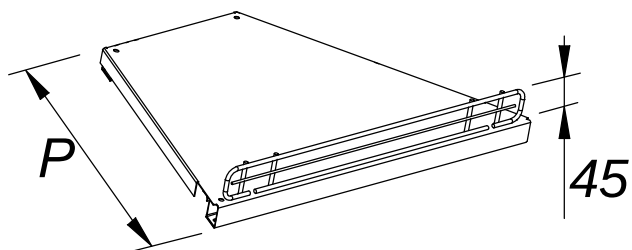


<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение	Поз.
300	Держатель (ограничитель) полки передний (низкий)	Держатель УН(45) 300 ПН	88
400		Держатель УН 200 ПН	82
500		Держатель ПР 600 ПН	73
600		Держатель УН 300 ПН	82

89 83 74

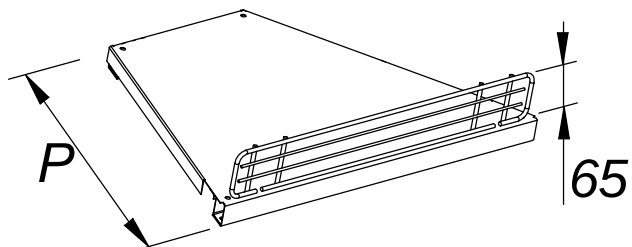

<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение	Поз.
300	Держатель (ограничитель) полки передний (высокий)	Держатель УН(45) 300 ПВ	89
400		Держатель УН 200 ПВ	83
500		Держатель ПР 600 ПВ	74
600		Держатель УН 300 ПВ	83


90 84 75

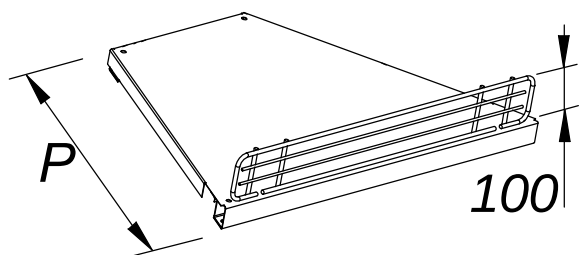

<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение	Поз.
300	Держатель (ограничитель) полки передний высотой 100 мм.	Держатель УН(45) 300 П100	90
400		Держатель УН 200 П100	84
500		Держатель ПР 600 П100	75
600		Держатель УН 300 П100	84


полки торцевые

76

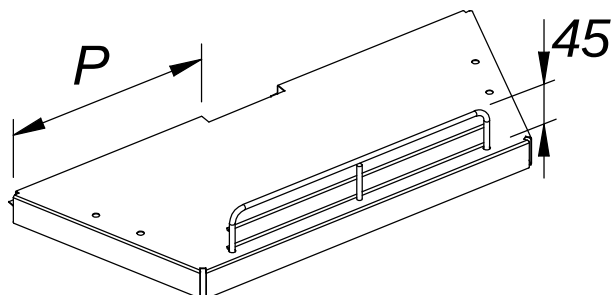


<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
150	Держатель (ограничитель) полки передний торцевой (низкий)	Держатель 200 БН
200		Держатель 300 БН
<i>P</i> стенки бок., мм		
300		Держатель 400 БН
400		Держатель 500 БН

79

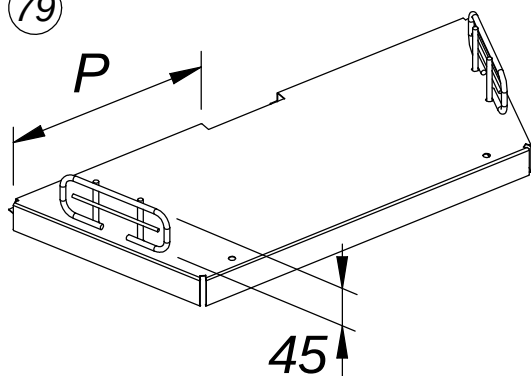


<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
150	Держатель (ограничитель) полки боковой торцевой (низкий)	Держатель УВ 600 ПН
200		Держатель УВ 600 ПН
<i>P</i> стенки бок., мм		
300		Держатель УВ 500 ПН
400		Держатель УВ 400 ПН

77

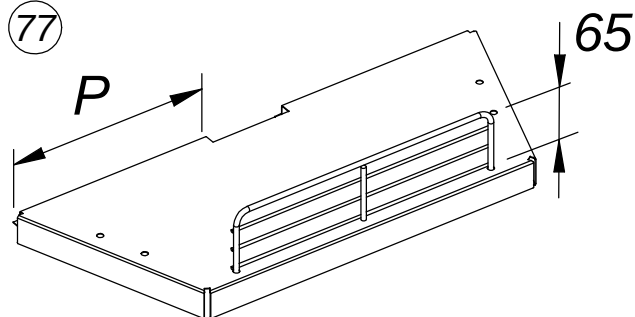


<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
150	Держатель (ограничитель) полки торцевой (высокий)	Держатель 200 БВ
200		Держатель 300 БВ
<i>P</i> стенки бок., мм		
300		Держатель 400 БВ
400		Держатель 500 БВ

80

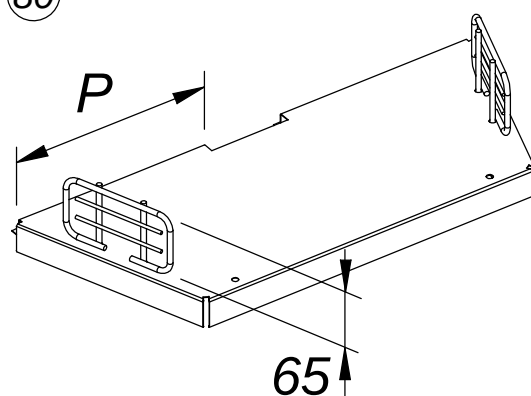


<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
150	Держатель (ограничитель) полки боковой торцевой (высокий)	Держатель УВ 600 ПВ
200		Держатель УВ 600 ПВ
<i>P</i> стенки бок., мм		
300		Держатель УВ 500 ПВ
400		Держатель УВ 400 ПВ

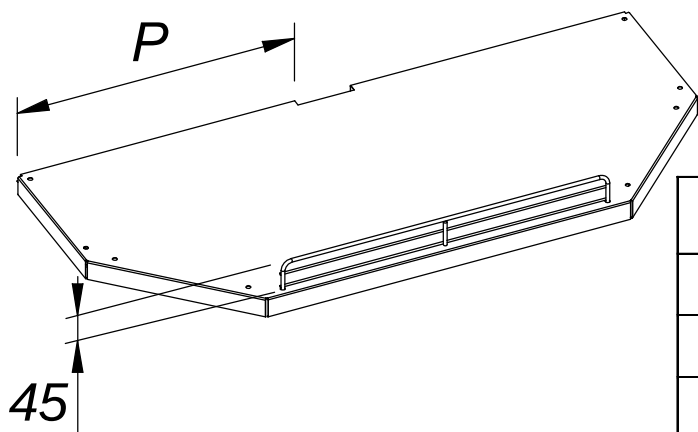


91 76

<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение	Поз.
300	Держатель (ограничитель) передний торцевой полки (низкий)	Держатель 300 БН	76
400		Держатель 500 БН	
500		Держатель 500 БН	
<i>P</i> стенки бок., мм			
500		Держатель Т 500 ПН	91
600		Держатель Т 500 ПН	

79

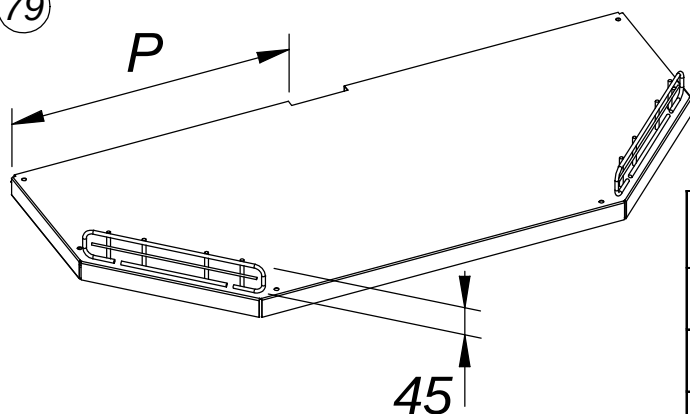


<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
300	Держатель (ограничитель) угловой торцевой полки (низкий)	Держатель УВ 500 ПН
400		Держатель УВ 500 ПН
500		Держатель УВ 400 ПН
<i>P</i> стенки бок., мм		
500		Держатель УВ 500 ПН
600		Держатель УВ 400 ПН

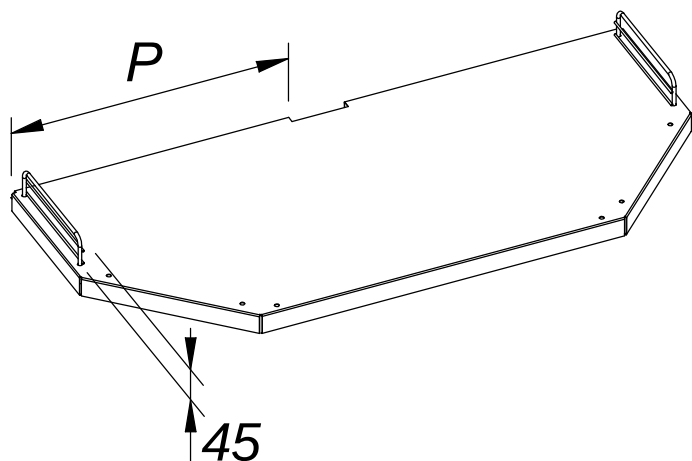


92 76

<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение	Поз.
300	Держатель (ограничитель) боковой торцевой полки (низкий)	Держатель Т 300 БН	92
400		Держатель 200 БН	76
500		Держатель Т 300 БН	92
<i>P</i> стенки бок., мм			
500		Держатель 300 БН	76
600		Держатель 200 БН	

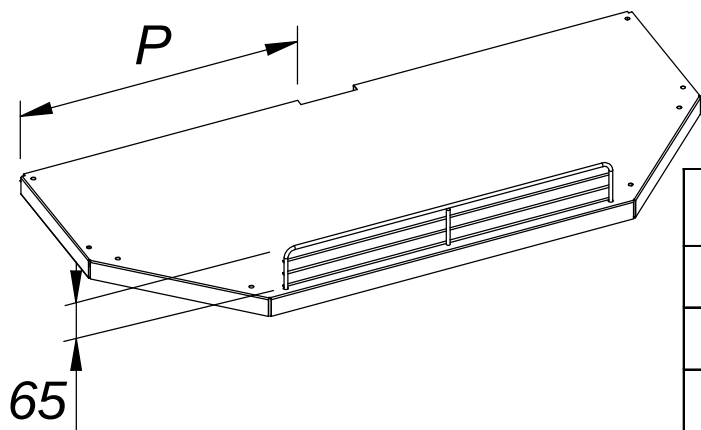


93 77

<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение	Поз.
300	Держатель (ограничитель) передний торцевой полки (высокий)	Держатель 300 БВ	77
400		Держатель 500 БВ	
500		Держатель 500 БВ	
<i>P</i> стенки бок., мм			
500		Держатель Т 500 ПВ	93
600		Держатель Т 500 ПВ	

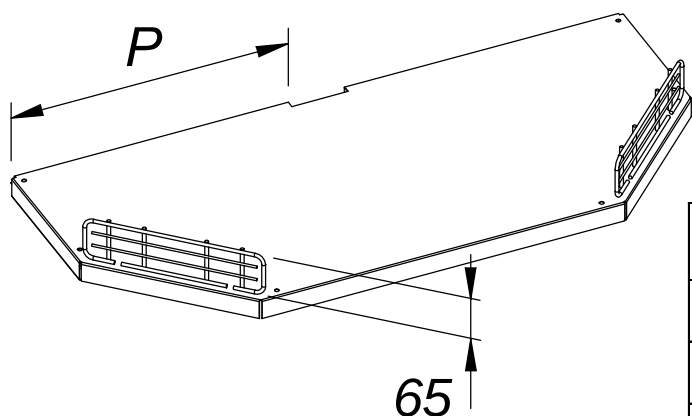


80

<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
300	Держатель (ограничитель) угловой торцевой полки (высокий)	Держатель УВ 500 ПВ
400		Держатель УВ 500 ПВ
500		Держатель УВ 400 ПВ
<i>P</i> стенки бок., мм		
500		Держатель УВ 500 ПВ
600		Держатель УВ 400 ПВ

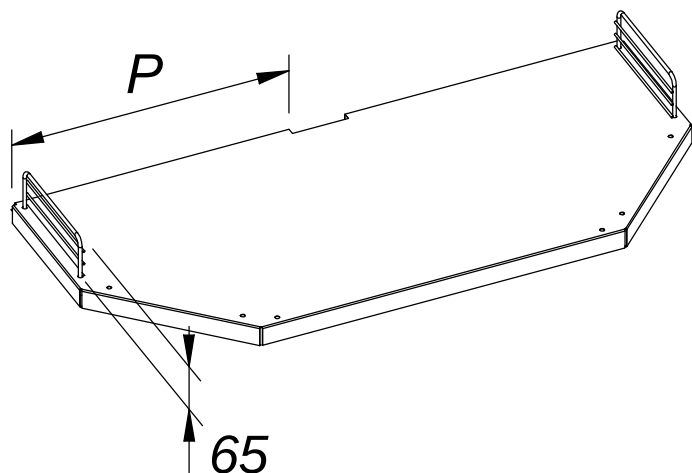


94 77

<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение	Поз.
300	Держатель (ограничитель) боковой торцевой полки (высокий)	Держатель Т 300 БВ	94
400		Держатель 200 БВ	77
500		Держатель Т 300 БВ	94
<i>P</i> стенки бок., мм			
500		Держатель 300 БВ	77
600		Держатель 200 БВ	

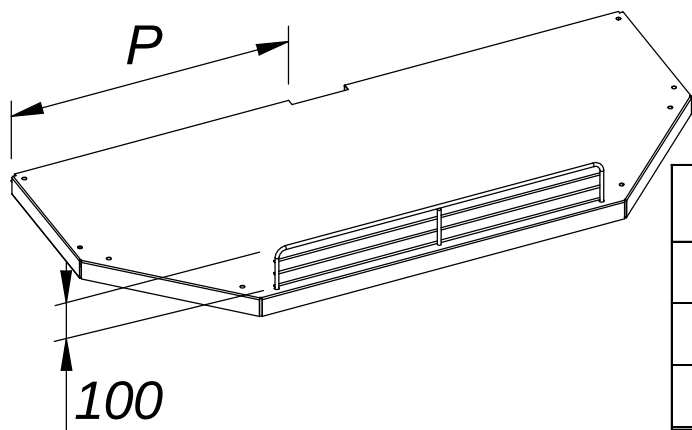


95 77

<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение	Поз.
300	Держатель (ограничитель) передний торцевой полки высотой 100 мм.	Держатель 300 Б100	77
400		Держатель 500 Б100	
500		Держатель 500 Б100	
<i>P</i> стенки бок., мм			
500		Держатель Т 500 П100	95
600		Держатель Т 500 П100	

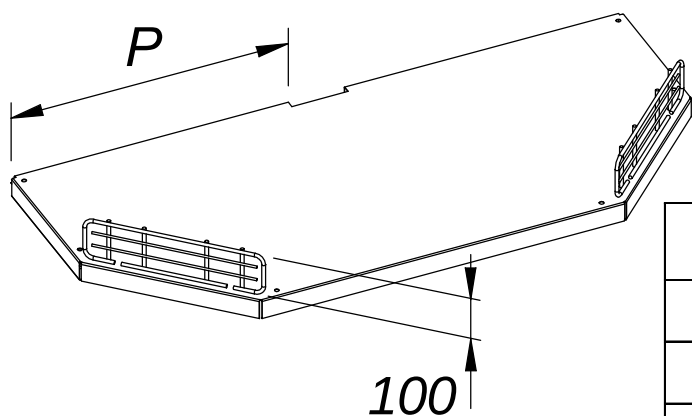

81



<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение
300	Держатель (ограничитель) угловой торцевой полки высотой 100 мм.	Держатель УВ 500 П100
400		Держатель УВ 500 П100
500		Держатель УВ 400 П100
<i>P</i> стенки бок., мм		
500		Держатель УВ 500 П100
600		Держатель УВ 400 П100

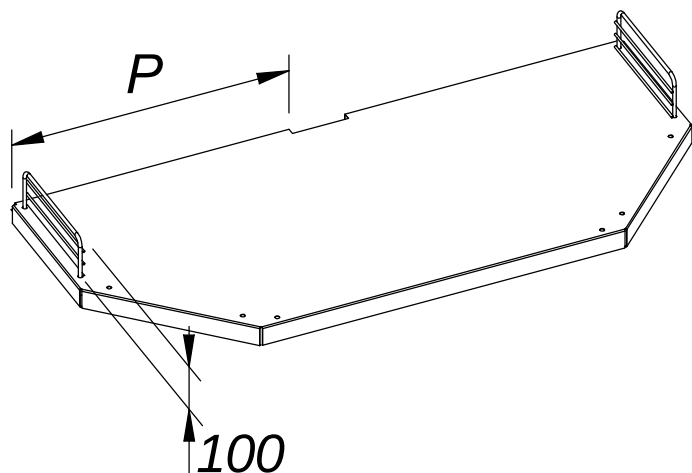

96 77



<i>P</i> , мм	Наименование	Обозначение	Поз.
300	Держатель (ограничитель) боковой торцевой полки высотой 100 мм.	Держатель Т 300 Б100	96
400		Держатель 200 Б100	77
500		Держатель Т 300 Б100	96
<i>P</i> стенки бок., мм			
500		Держатель 300 Б100	77
600		Держатель 200 Б100	

Панели задние перфорированные

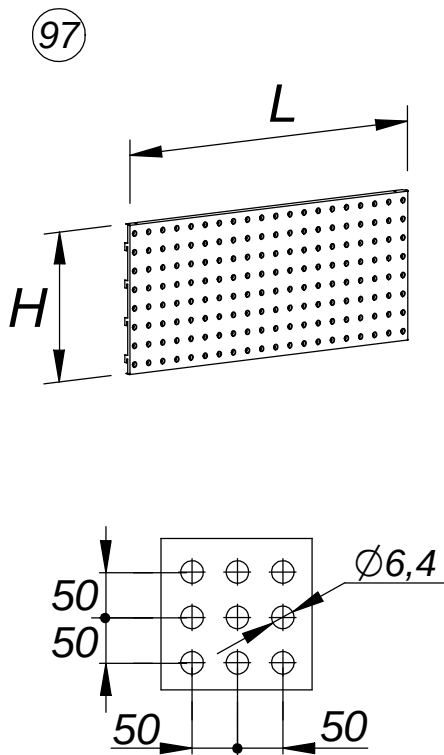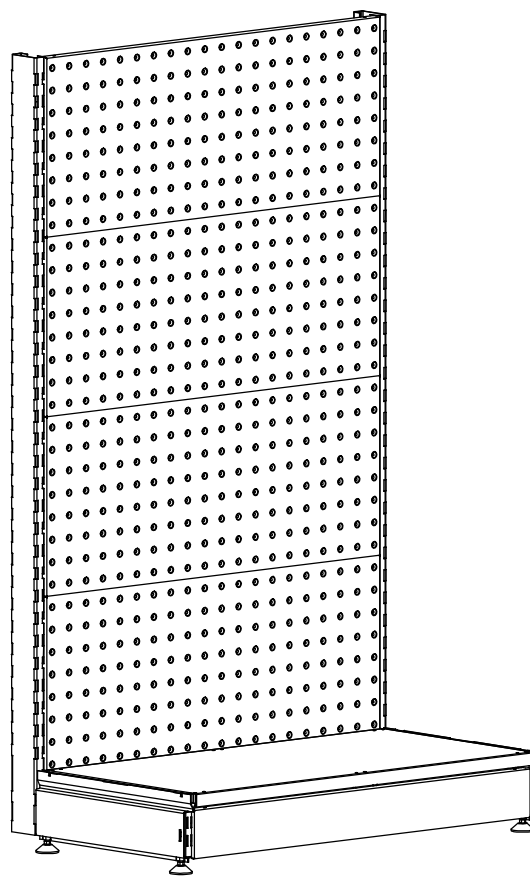





L, мм	H, мм	Наименование
600	200	Панель задняя перф. 200x600
	330	Панель задняя укороченная перф. 600
	400	Панель задняя перф. 600
800	200	Панель задняя перф. 200x800
	330	Панель задняя укороченная перф. 800
	400	Панель задняя перф. 800
1000	200	Панель задняя перф. 200x1000
	330	Панель задняя укороченная перф. 1000
	400	Панель задняя перф. 1000
1200	200	Панель задняя перф. 200x1200
	330	Панель задняя укороченная перф. 1200
	400	Панель задняя перф. 1200
1250	200	Панель задняя перф. 200x1250
	330	Панель задняя укороченная перф. 1250
	400	Панель задняя перф. 1250
1325	200	Панель задняя перф. 200x1325
	330	Панель задняя укороченная перф. 1325
	400	Панель задняя перф. 1325

98

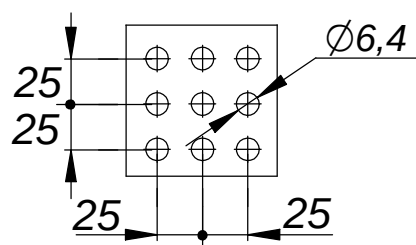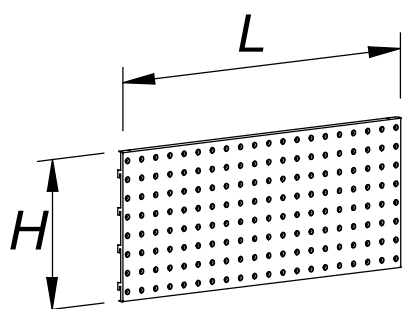

<i>L, мм</i>	<i>H, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	200	<i>Панель задняя перф. 200х600 шаг 25</i>
	330	<i>Панель задняя укороченная перф. 600 шаг 25</i>
	400	<i>Панель задняя перф. 600 шаг 25</i>
800	200	<i>Панель задняя перф. 200х800 шаг 25</i>
	330	<i>Панель задняя укороченная перф. 800 шаг 25</i>
	400	<i>Панель задняя перф. 800 шаг 25</i>
1000	200	<i>Панель задняя перф. 200х1000 шаг 25</i>
	330	<i>Панель задняя укороченная перф. 1000 шаг 25</i>
	400	<i>Панель задняя перф. 1000 шаг 25</i>
1200	200	<i>Панель задняя перф. 200х1200 шаг 25</i>
	330	<i>Панель задняя укороченная перф. 1200 шаг 25</i>
	400	<i>Панель задняя перф. 1200 шаг 25</i>
1250	200	<i>Панель задняя перф. 200х1250 шаг 25</i>
	330	<i>Панель задняя укороченная перф. 1250 шаг 25</i>
	400	<i>Панель задняя перф. 1250 шаг 25</i>
1325	200	<i>Панель задняя перф. 200х1325 шаг 25</i>
	330	<i>Панель задняя укороченная перф. 1325 шаг 25</i>
	400	<i>Панель задняя перф. 1325 шаг 25</i>





Панели задние перфорированные УВ

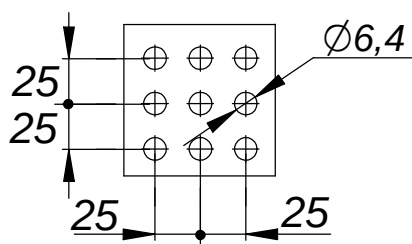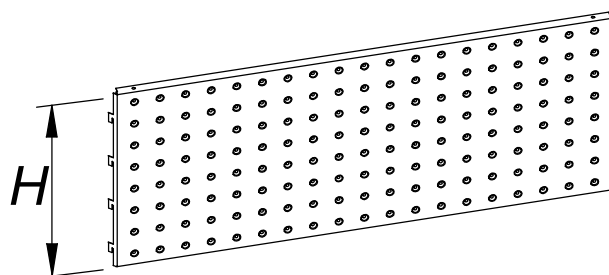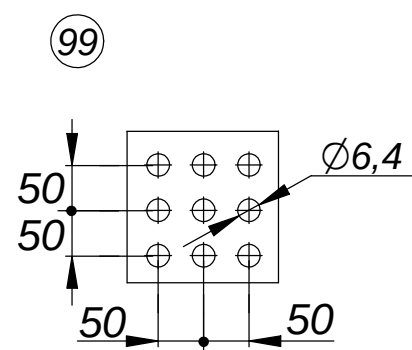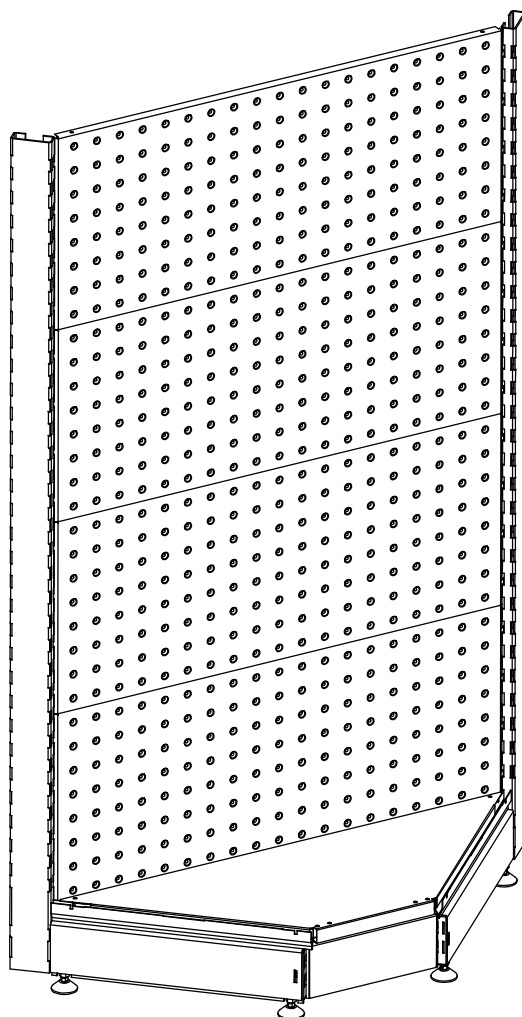

<i>H, мм</i>	<i>Наименование</i>
200	<i>Панель задняя укороченная перф. УВ 200</i>
330	<i>Панель задняя укороченная перф. УВ</i>
400	<i>Панель задняя перф. УВ</i>
200	<i>Панель задняя укороченная перф. УВ 200 шаг 25</i>
330	<i>Панель задняя укороченная перф. УВ шаг 25</i>
400	<i>Панель задняя перф. УВ шаг 25</i>



Панели задние перфорированные УН

100

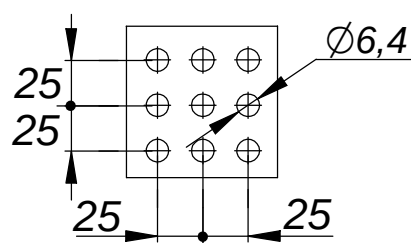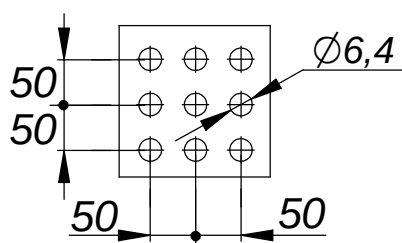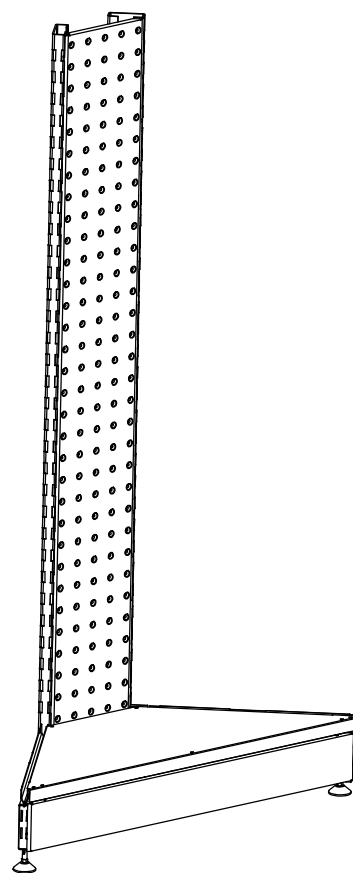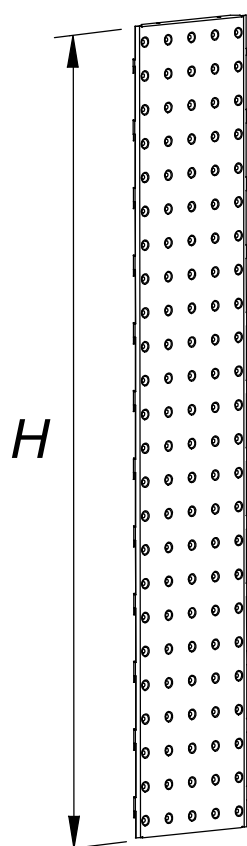


H , мм	Наименование	H , мм	Наименование
1330	Панель задняя перф. УН 1,4	1330	Панель задняя перф. УН 1,4 шаг 25
1460	Панель задняя перф. УН 1,5	1460	Панель задняя перф. УН 1,5 шаг 25
1530	Панель задняя перф. УН 1,6	1530	Панель задняя перф. УН 1,6 шаг 25
1660	Панель задняя перф. УН 1,66	1660	Панель задняя перф. УН 1,66 шаг 25
1730	Панель задняя перф. УН 1,8	1730	Панель задняя перф. УН 1,8 шаг 25
1930	Панель задняя перф. УН 2,0	1930	Панель задняя перф. УН 2,0 шаг 25
2130	Панель задняя перф. УН 2,2	2130	Панель задняя перф. УН 2,2 шаг 25
2460	Панель задняя перф. УН 2,46	2460	Панель задняя перф. УН 2,46 шаг 25


Крючки

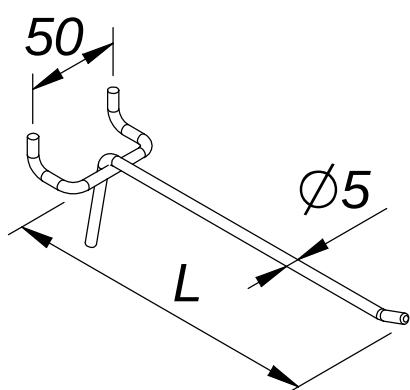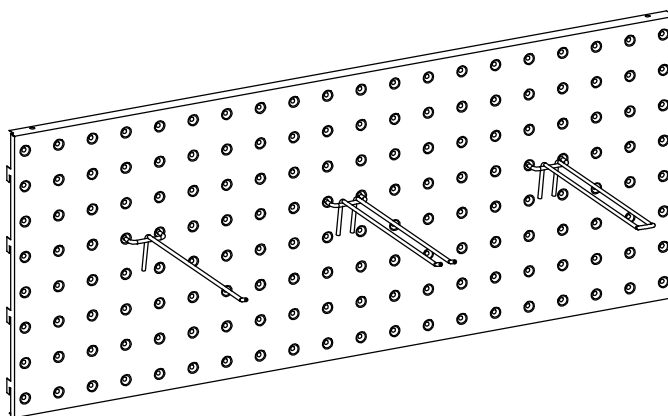

L, мм	Обозначение
100	Крючок одинарный 100
150	Крючок одинарный 150
200	Крючок одинарный 200
250	Крючок одинарный 250
300	Крючок одинарный 300

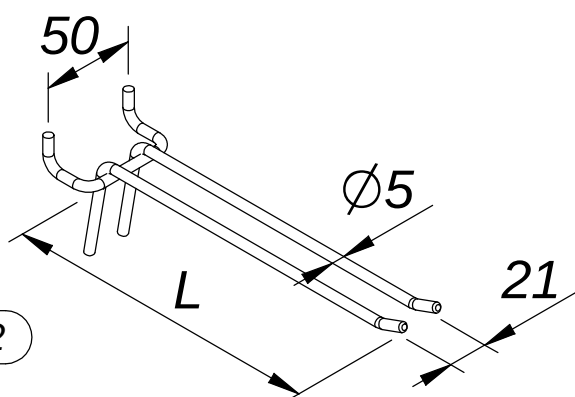


L, мм	Обозначение
100	Крючок двойной 100
150	Крючок двойной 150
200	Крючок двойной 200
250	Крючок двойной 250
300	Крючок двойной 300

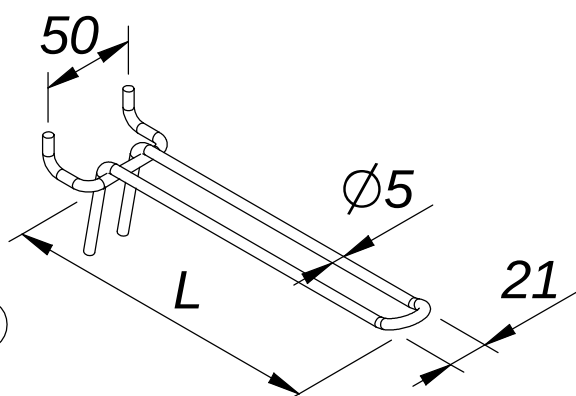

L, мм	Обозначение
100	Крючок двойной гнутый 100
150	Крючок двойной гнутый 150
200	Крючок двойной гнутый 200
250	Крючок двойной гнутый 250
300	Крючок двойной гнутый 300




Панель для электророзеток (устанавливаются на все серии стеллажей в соответствии с их длиной)

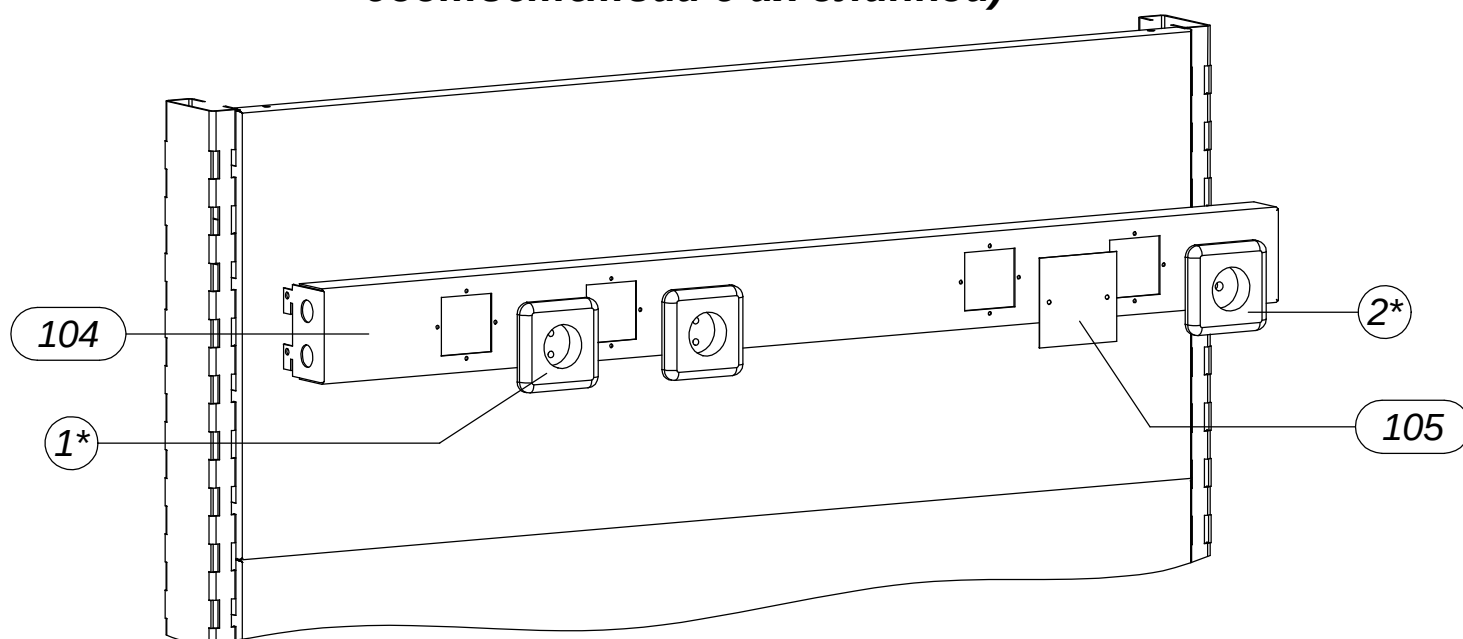

1* - Евророзетка ~220 В (в комплект поставки не входит)

2* - Телевизионная евророзетка (в комплект поставки не входит)

105 - входит в комплект поставки (колич. в соответствии с колич. розеток)

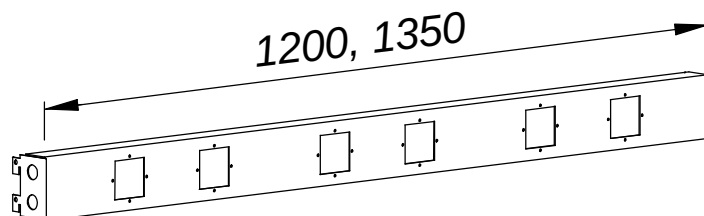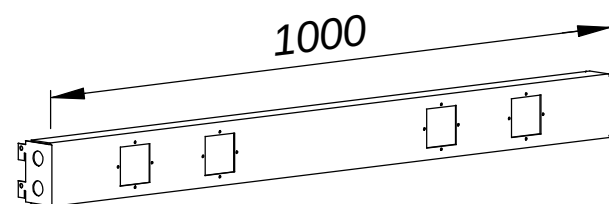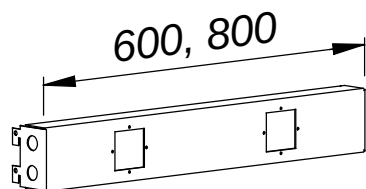


L, мм	Обозначение
600	Панель для электророзеток 600
800	Панель для электророзеток 800
1000	Панель для электророзеток 1000
1200	Панель для электророзеток 1200
1325	Панель для электророзеток 1325




Заглушка панели для электророзеток

Монтаж стеллажей


Стеллаж прямой (пристенный) «Купец»

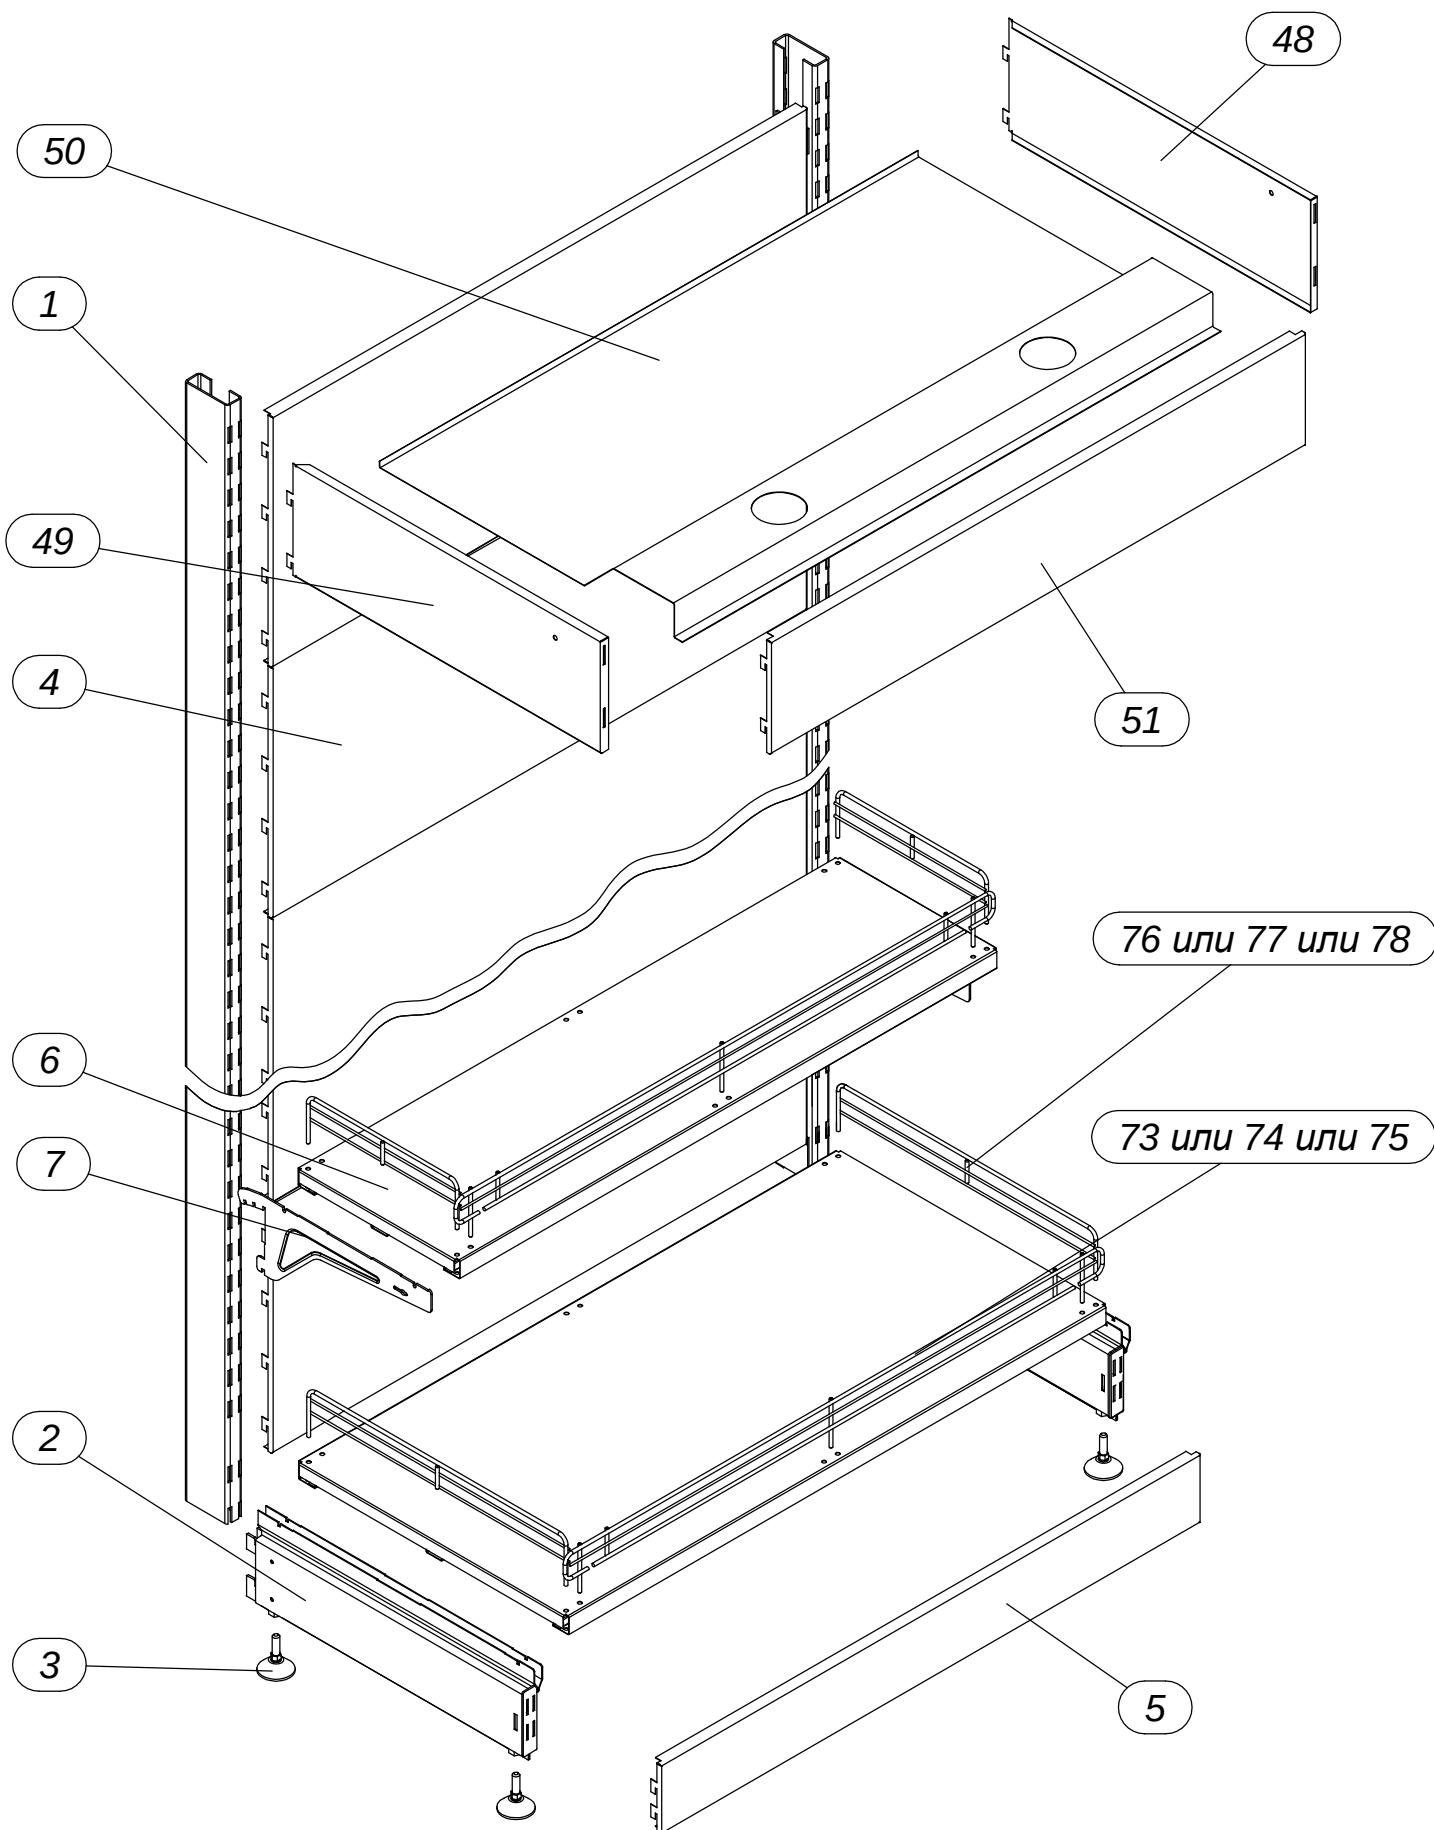


Стеллаж островной «Купец»

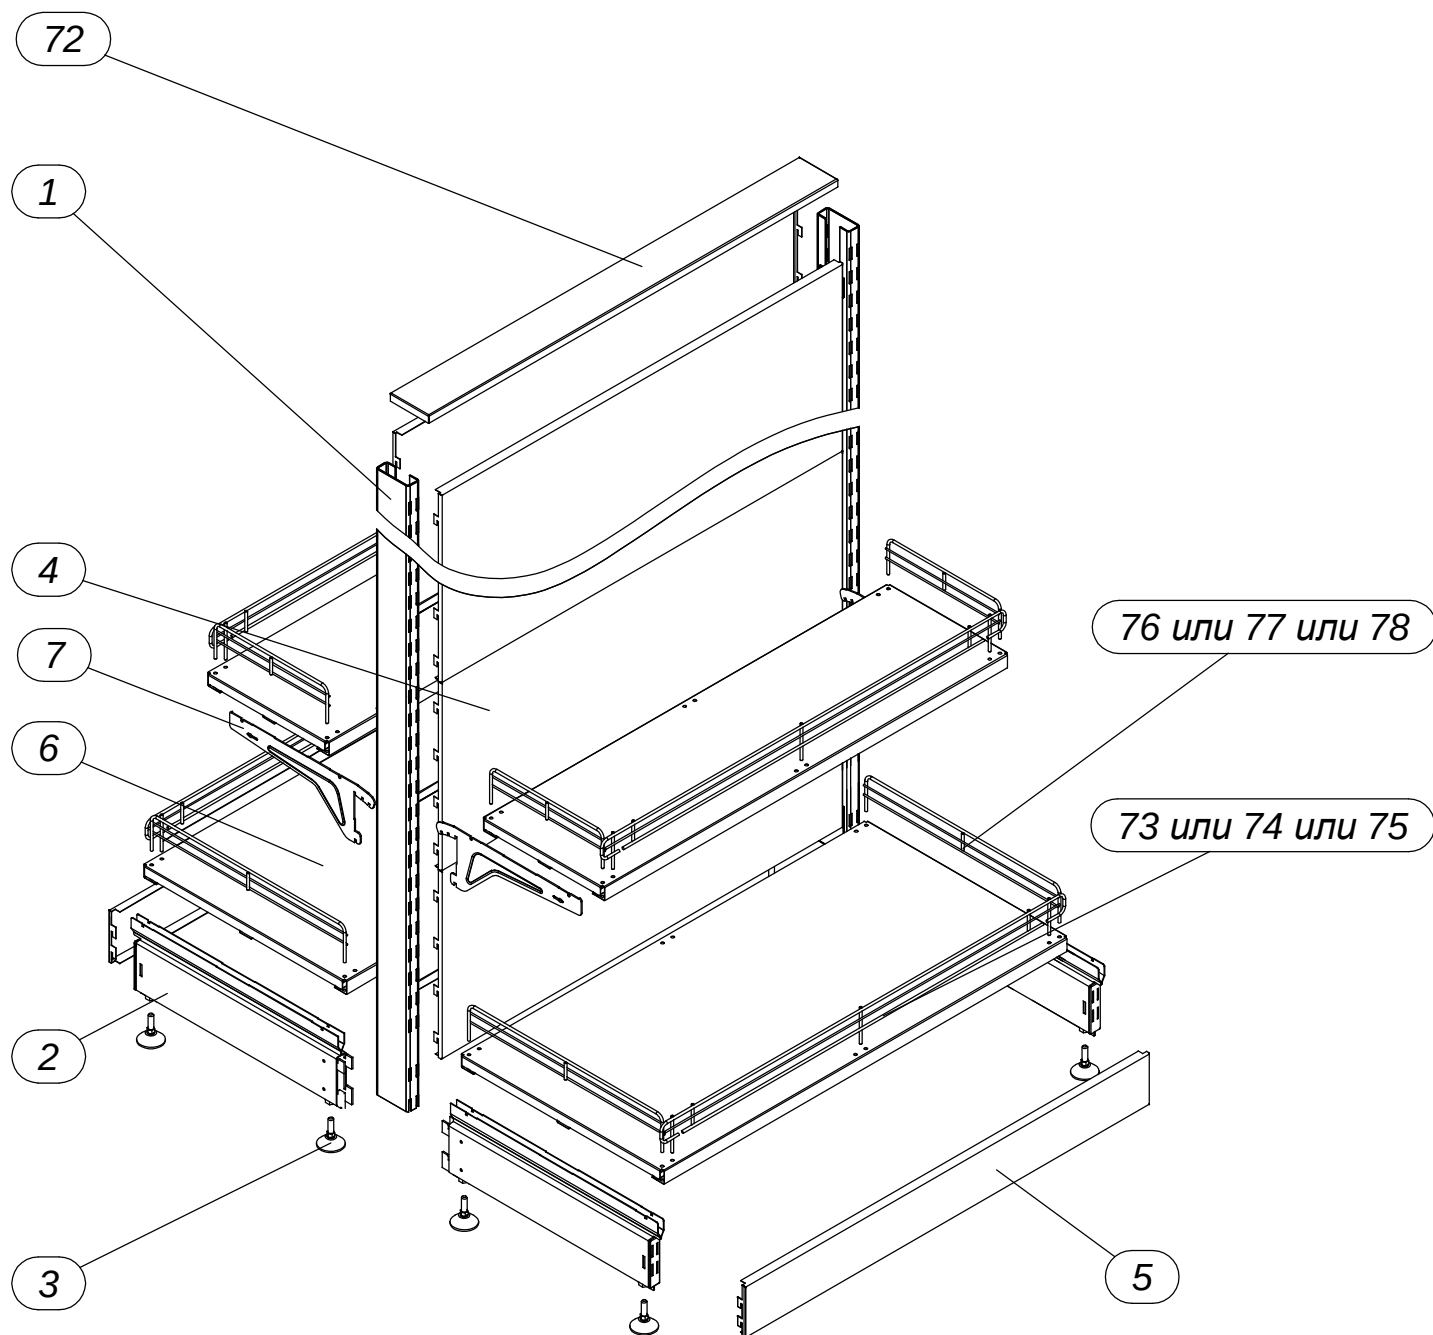


Стеллаж угловой внутренний «Купец»

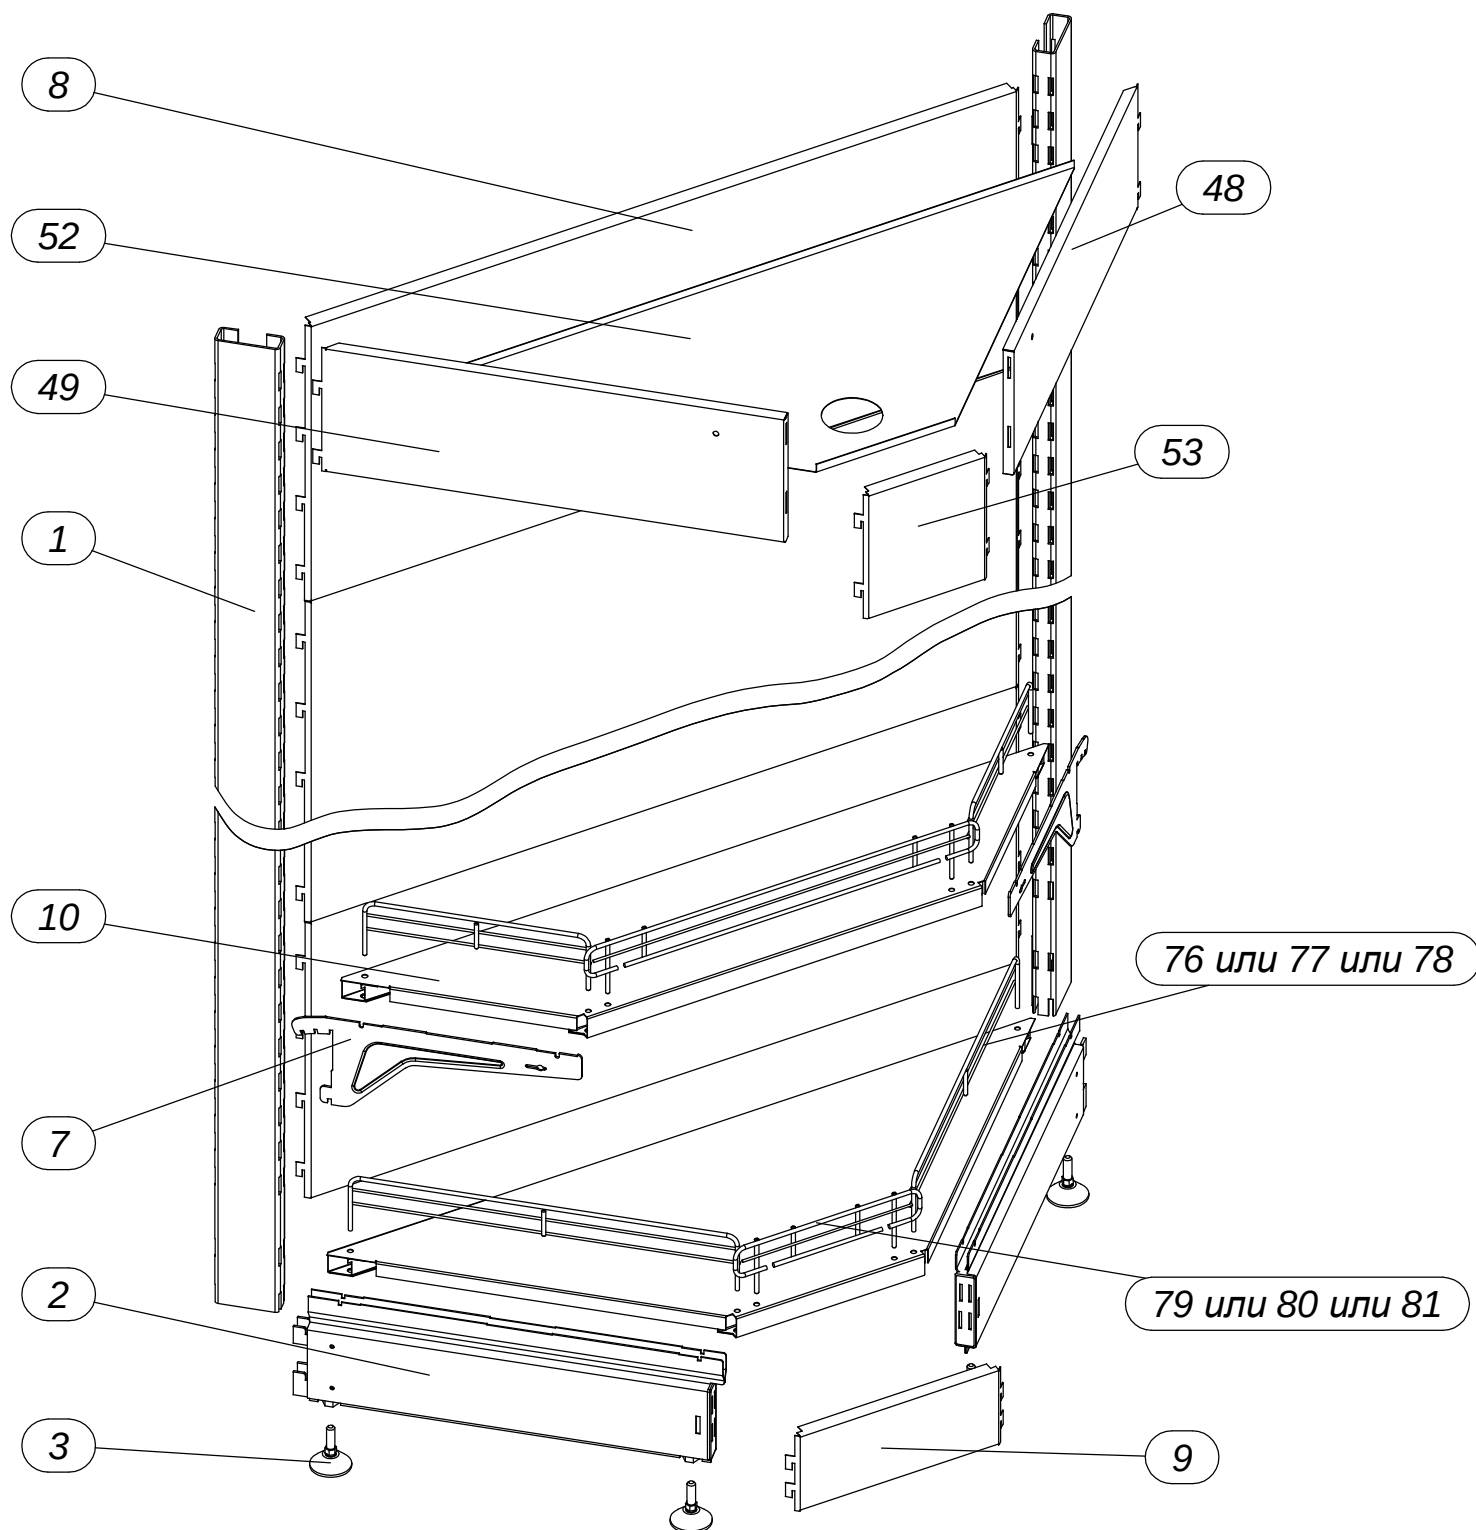


Стеллаж угловой внутренний 45 ° «Купец»

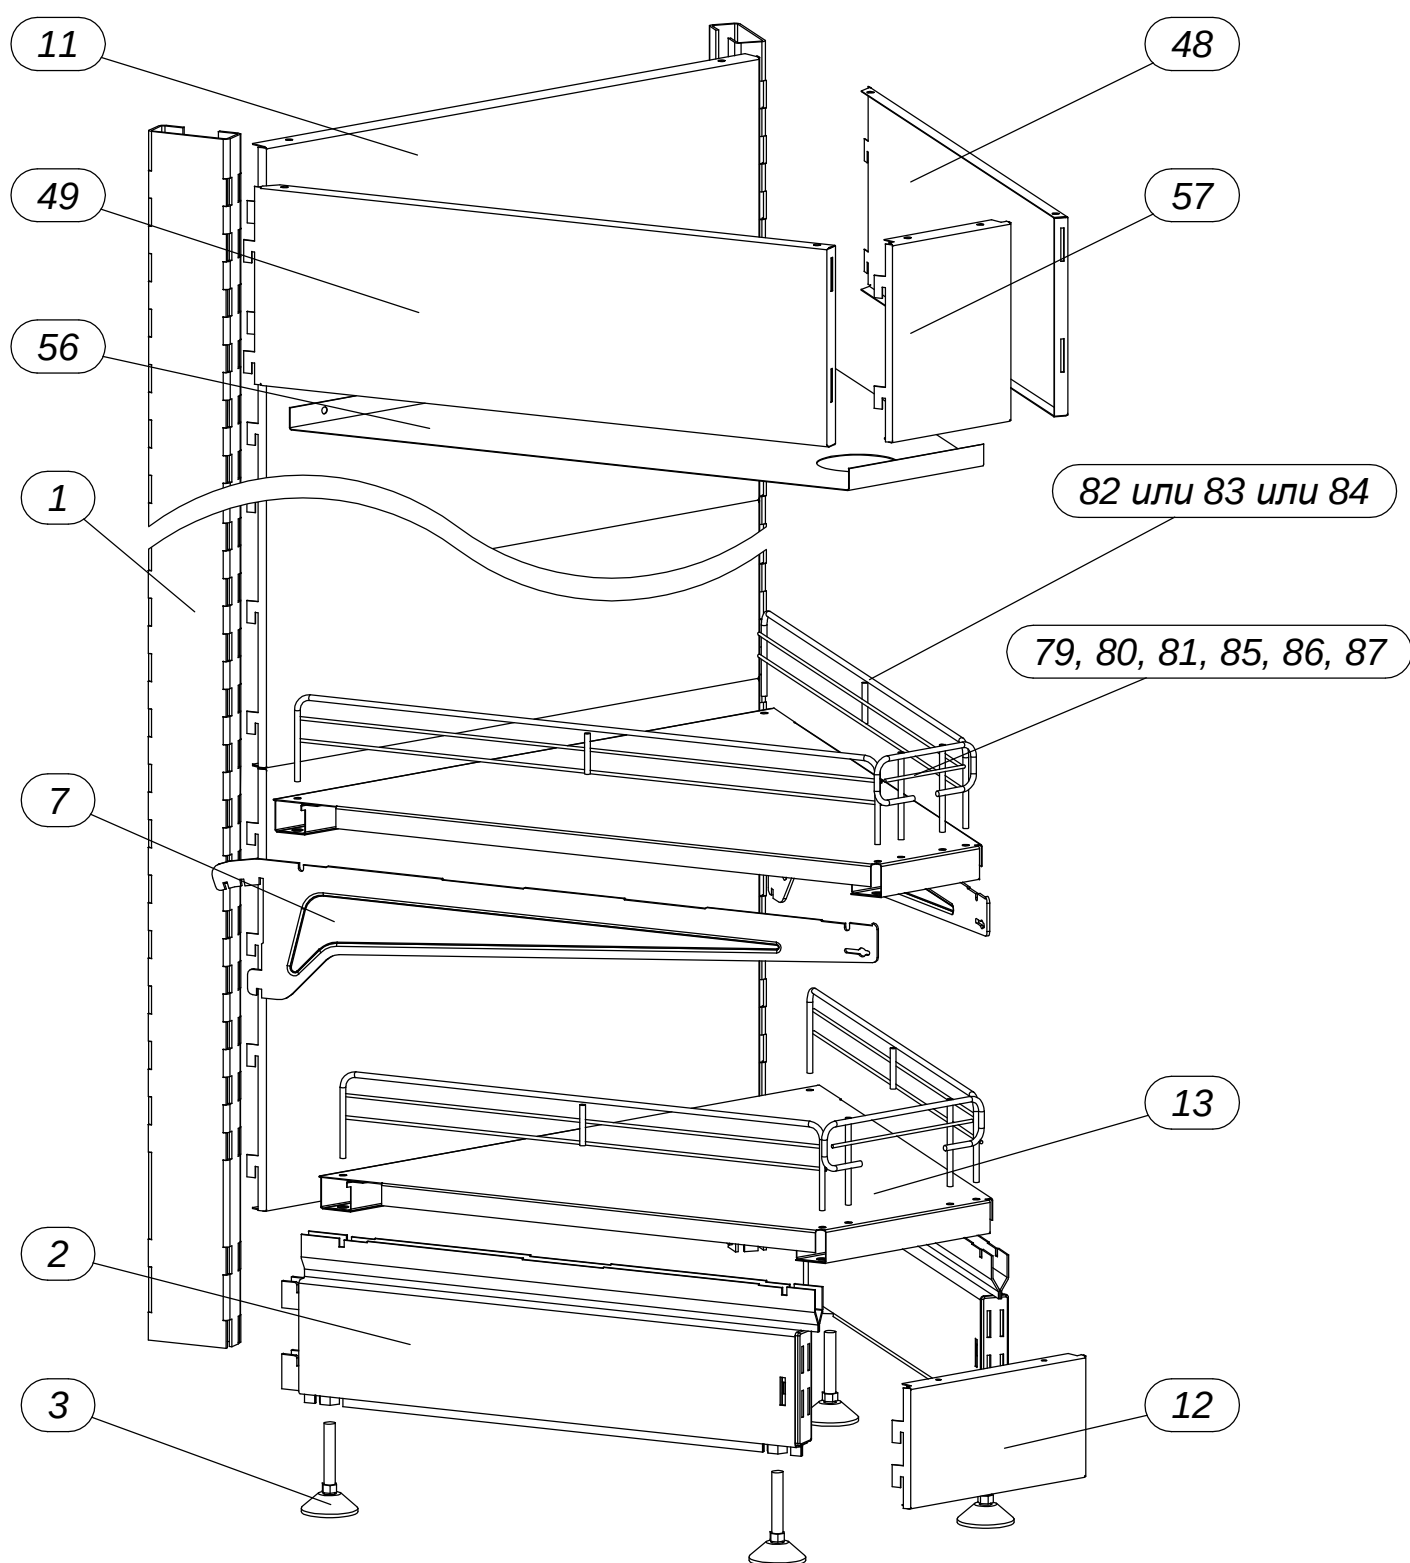

Стеллаж угловой наружный «Купец»

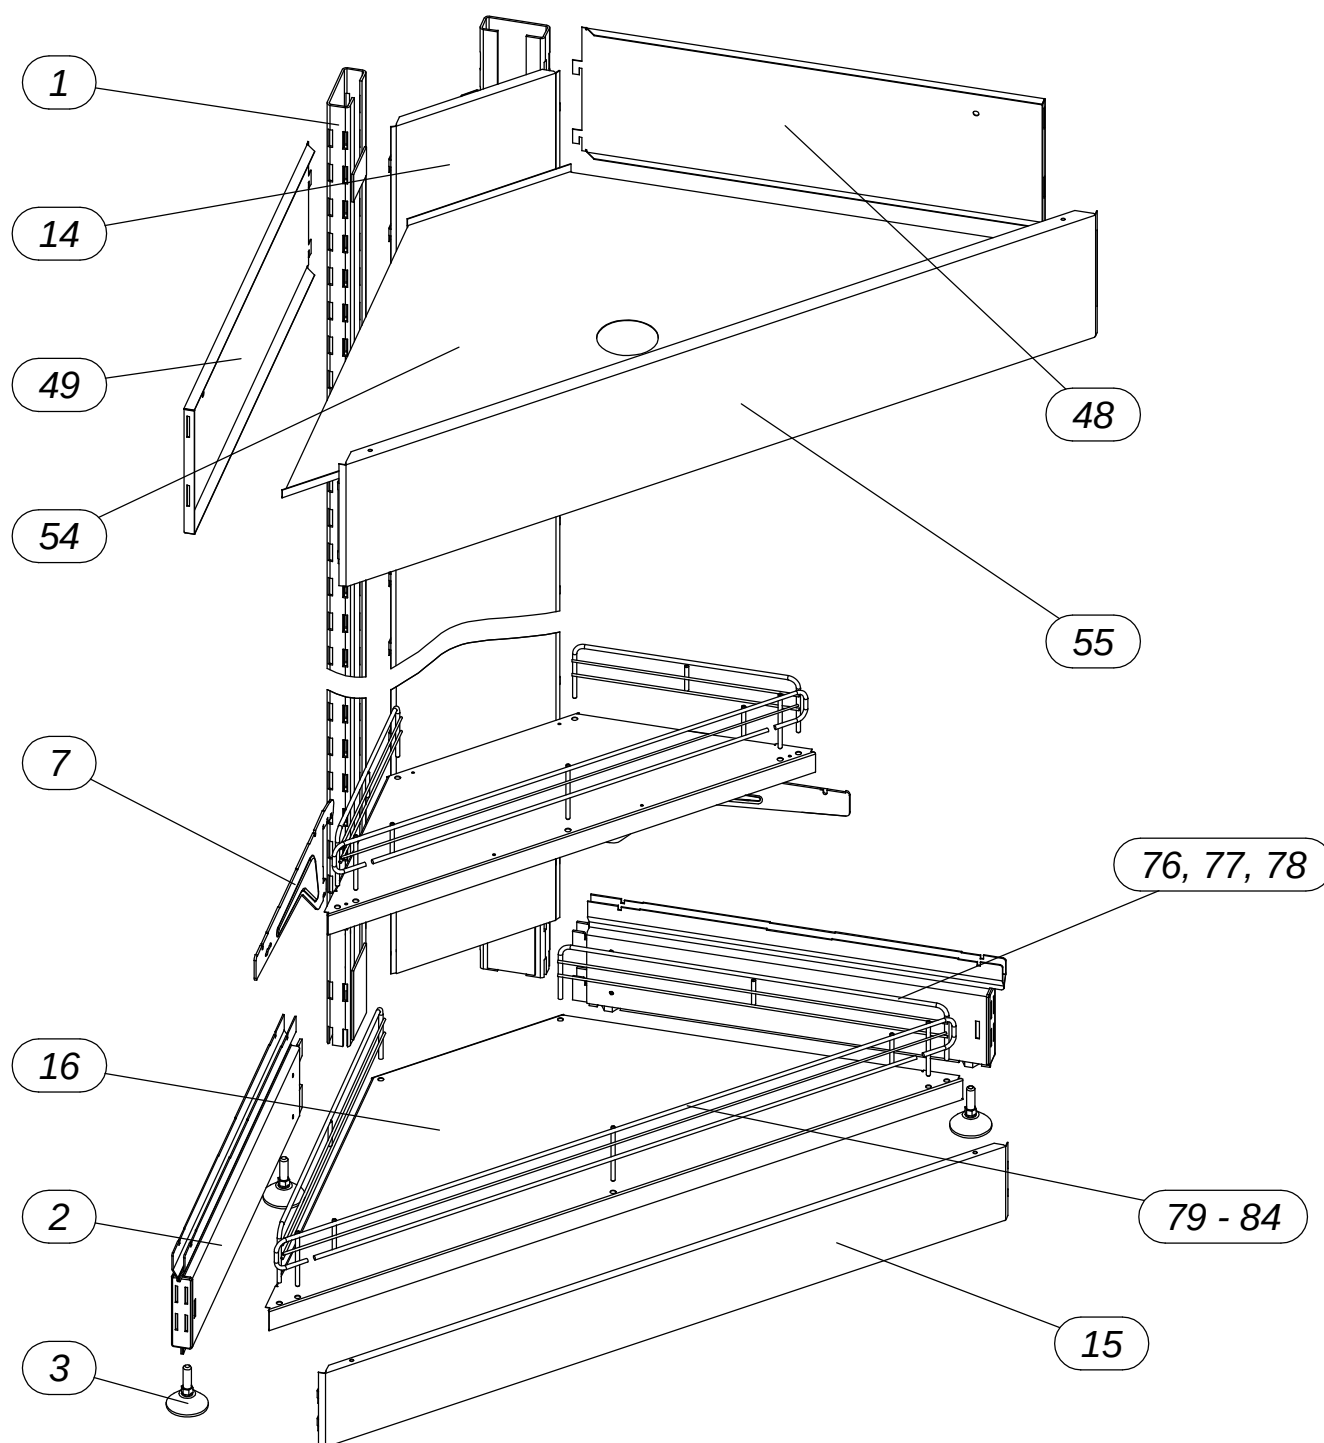

Стеллаж угловой наружный 45° «Купец»

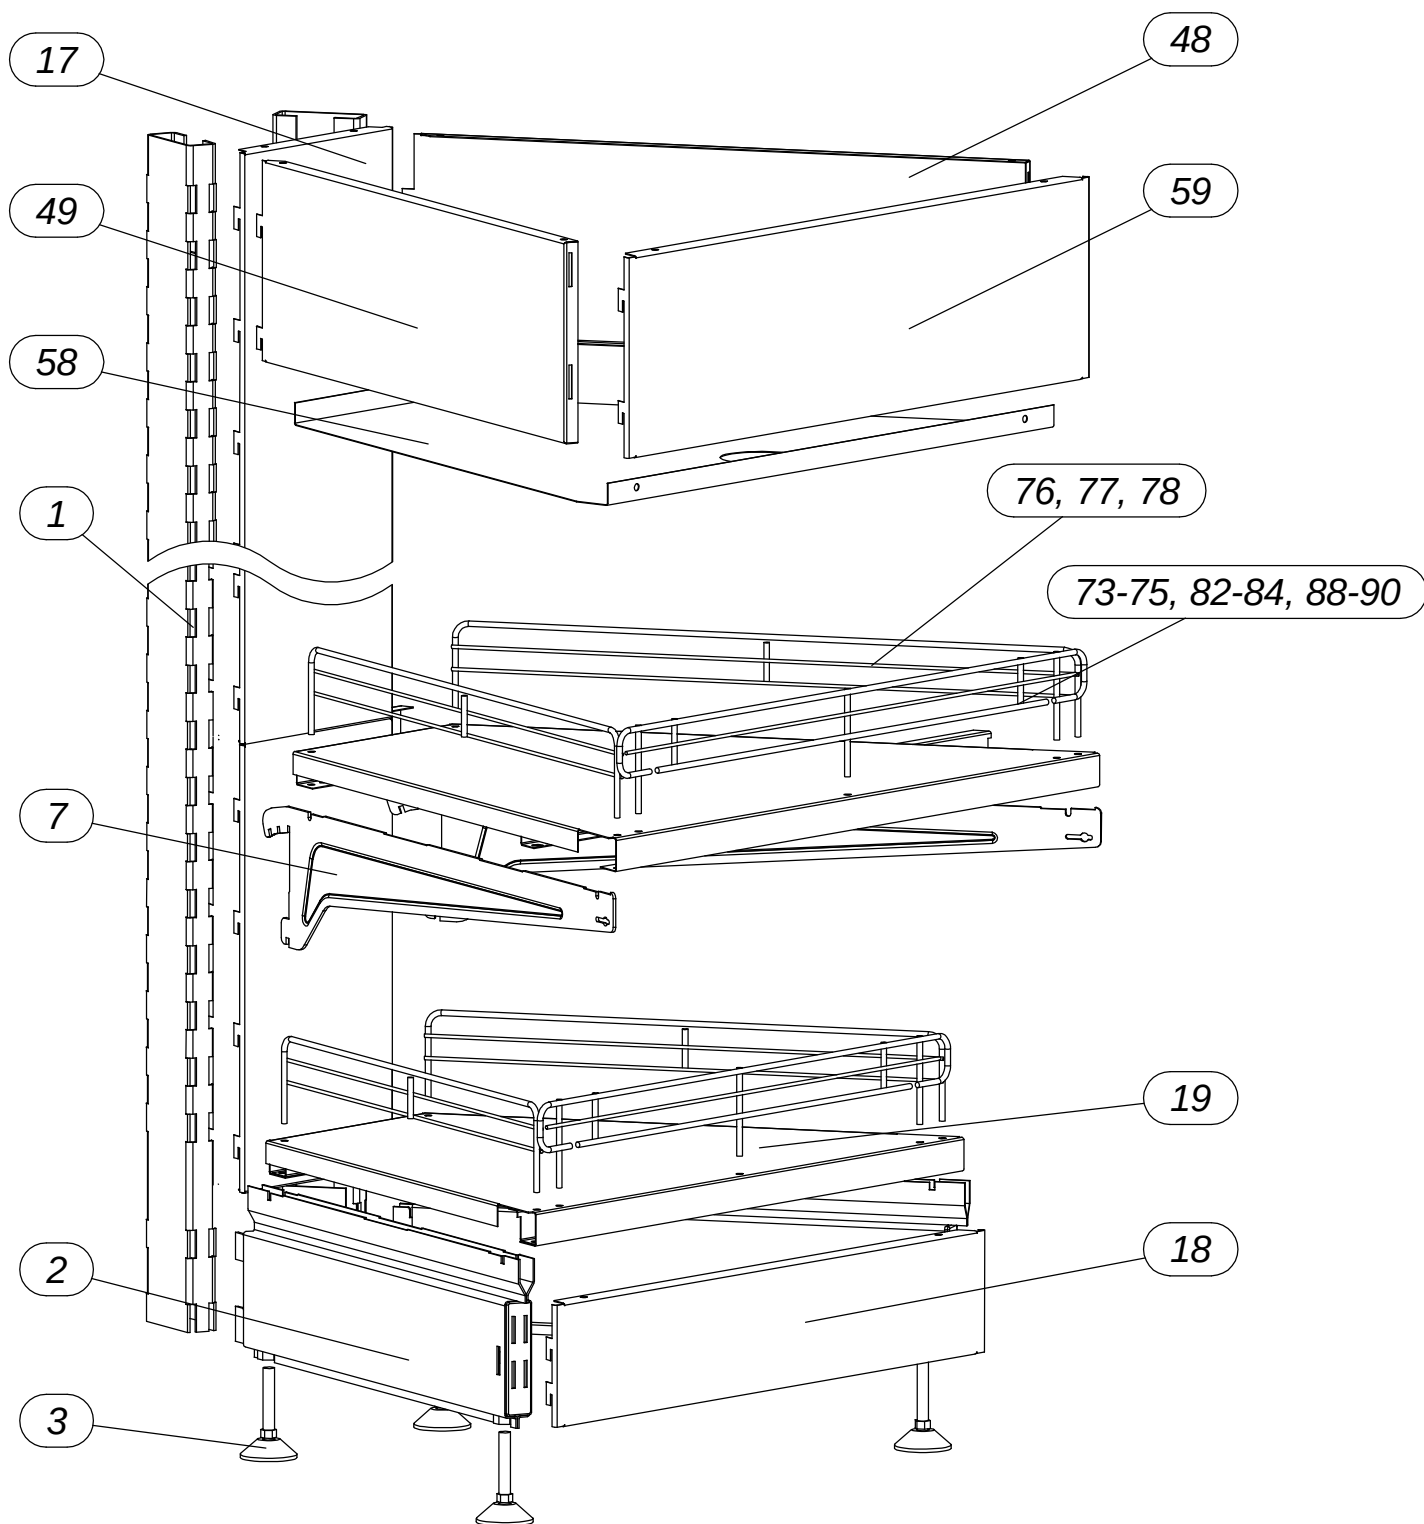

Порядок сборки, эксплуатации и хранения прямого, островного и угловых секций стеллажей серии «Купец»


При сборке стеллажной продукции необходимо выполнять следующие правила:

1. Стеллажная конструкция устанавливается на ровной горизонтальной площадке с твёрдым покрытием.

2. Для правильной установки и придания устойчивости стеллажной конструкции необходимо отрегулировать винтовые опоры (диапазон регулировки 25 мм), таким образом, чтобы стойки были установлены строго вертикально в островном варианте стеллажа, а стенки боковые находились на одном горизонтальном уровне по отношению друг к другу.

В пристенном варианте необходимо отрегулировать стеллаж с обратным уклоном на 1° ($L=20\dots35$ мм в зависимости от высоты H стеллажа) между отвесом и стойкой.

3. Эксплуатационные нагрузки на полки и стеллажи не должны превышать значений, указанных в соответствующем разделе каталога.

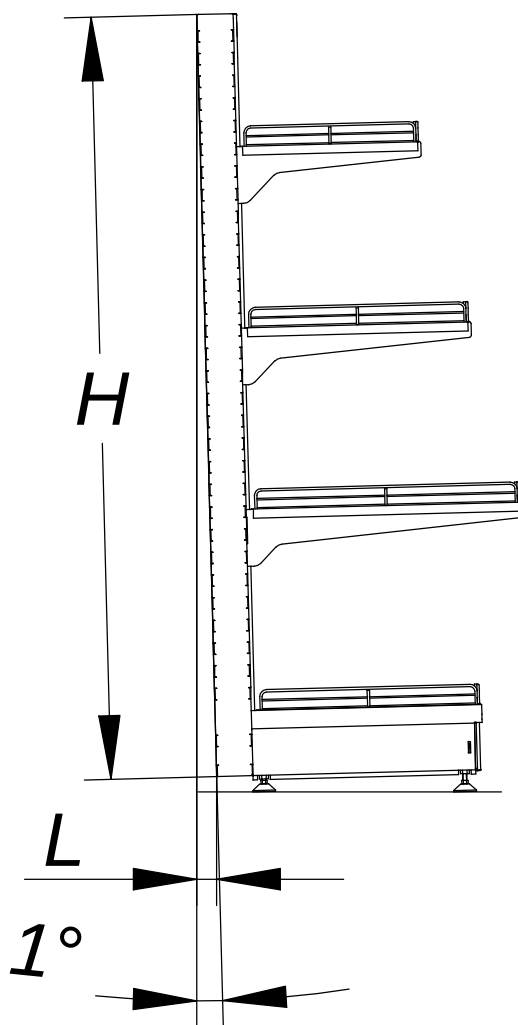

4. Стеллажи на месте эксплуатации должны быть собраны в соответствии со схемами на стр. 84-89. Сборка стеллажей производится при помощи крючков, имеющихся на панелях, кронштейнах и стенках в следующей последовательности:

- ввернуть опоры (поз.3) в стенки боковые (поз.2);

- соединить стенки боковые со стойками (поз.1) при помощи имеющихся крючков, установив крючки стенки боковой в нижние пазы стоек. Крючки пластины стенки боковой должны быть вставлены до упора, то есть до касания нижних кромок пазов с верхними краями соответствующих пазов стоек;

- установить панели задние (поз.4, 8, 11, 17) на стойки. Сборку начинать с низа стойки (кроме стеллажа УН панель заднюю поз. 14 которого, устанавливается одновременно на две стойки) так, чтобы нижний крючок панели входил в нижний паз стойки, незамкнутая стенка стойки при этом располагается внутрь стеллажа;

- установить полку (поз.6, 10, 13, 19) на стенки боковые;

- установить панель нижнюю (поз.5, 9, 12, 15, 18) в пазы заглушек стенок боковых;

- при сборке стеллажа с фризом закрепить кронштейны фриза (поз.51, 52) в верхние пазы стоек (в тот же ряд, что и панели задние) и установить основание фриза (поз.50, 52, 54, 56, 58), после чего вставить панель фриза (поз.51, 53, 55, 57, 59) в имеющиеся на кронштейнах пазы;

- закрепить кронштейны полок (поз.7) на стойках (в тех же пазах, что и панели задние) на требуемую высоту и установить на них полки (поз.6, 10, 13, 19);

- установить в отверстия полок держатели (поз.73-90);

- при помощи регулируемых опор установить стойки с обратным уклоном в 1 градус (см. п.2);

- для присоединения дополнительных секций стеллажей использовать крайний ряд пазов в стойках;


- сборку стеллажа островного производить, используя пазы на противоположных сторонах стоек.

Заглушку островного стеллажа (поз. 72) установить на верх стеллажа, закрепив её отогнутые стенки между панелями задними.


5. При перестановке стеллажной конструкции необходимо вновь отрегулировать опоры стеллажей.

6. Стеллажи следует хранить в крытых помещениях при температуре не ниже минус 15° С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 % в условиях, исключающих их повреждение и загрязнение.

Фриз зеркальный прямой

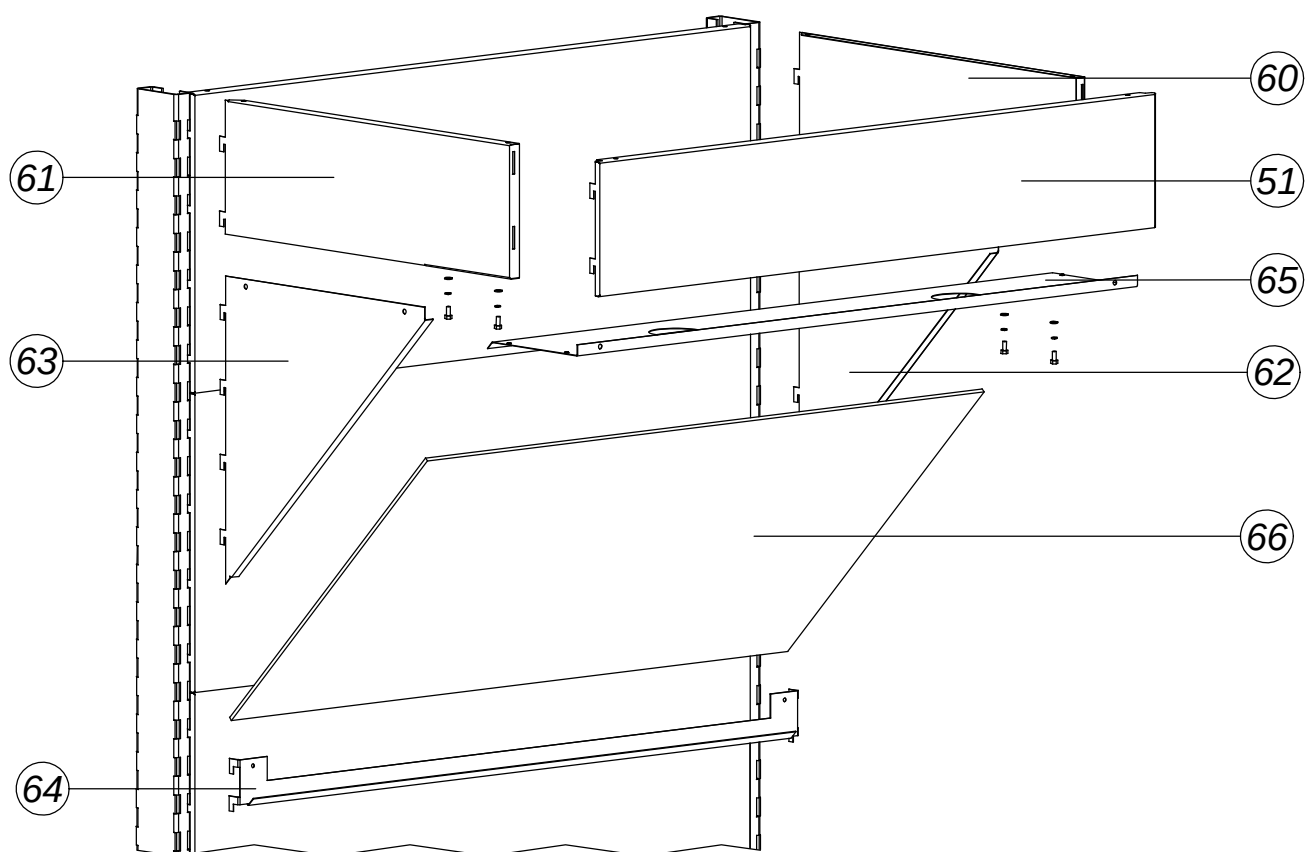

Фриз зеркальный угловой внутренний

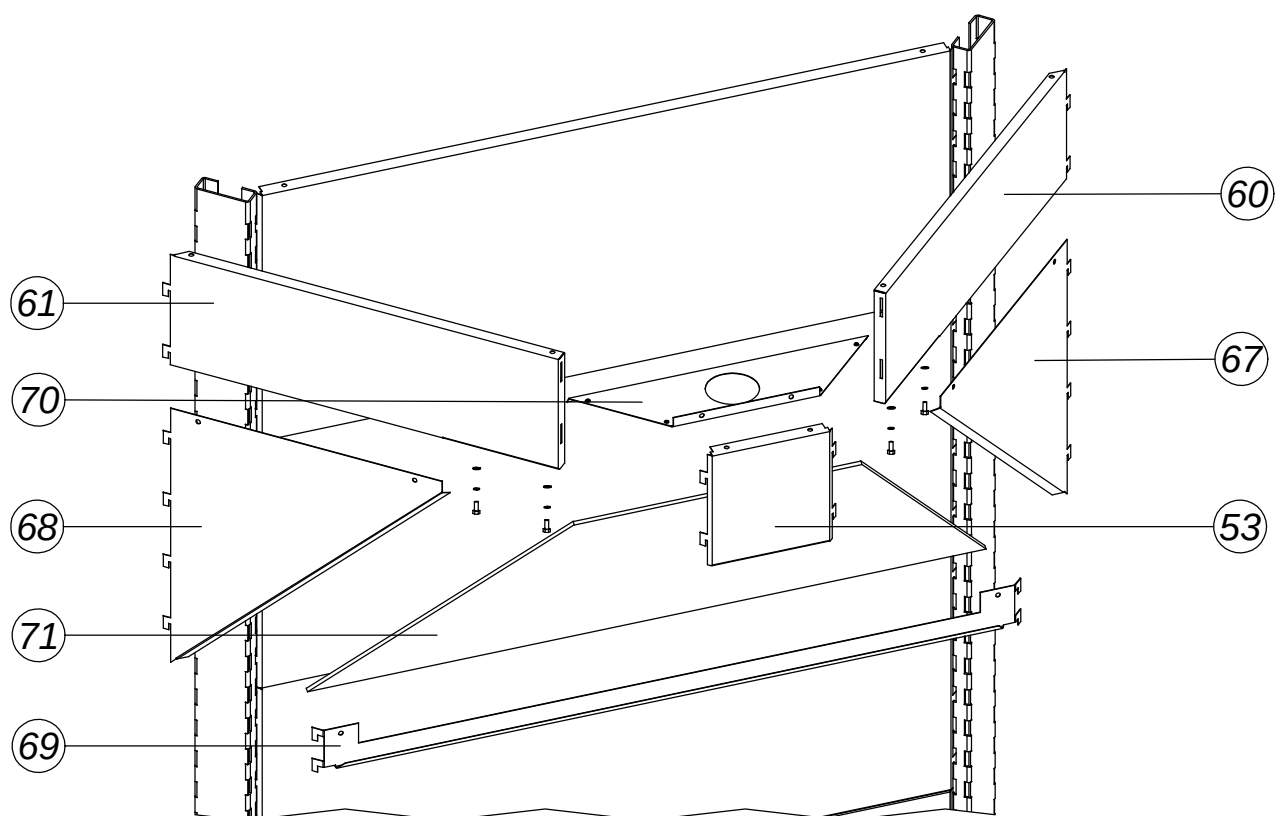


Порядок сборки фриза зеркального прямого и углового внутреннего.

Сборка фриза производится при помощи крючков, имеющих на деталях, в следующей последовательности:

- установить кронштейны фриза поз.60 и 61 в верхние пазы стоек (использовать ряд пазов, в которых крепятся панели задние стеллажа);
- закрепить основание фриза поз.66 крепёжными деталями, которые входят в комплект поставки;
- вставить панель фриза поз.51, 53 в пазы кронштейнов;
- закрепить держатель зеркала поз.64, 69 на стойках так, чтобы верхний крючок входил в десятый паз стойки сверху;
- установить зеркало поз.66, 71 на держатель и основание фриза;
- установить боковые стенки поз.62-63 и поз.67-68 на стойки стеллажа, наклонив зеркало к задней панели стеллажа;
- опустить зеркало так, чтобы нижний край опирался на держатель зеркала, а верхний на основание фриза.

Стеллаж торцевой

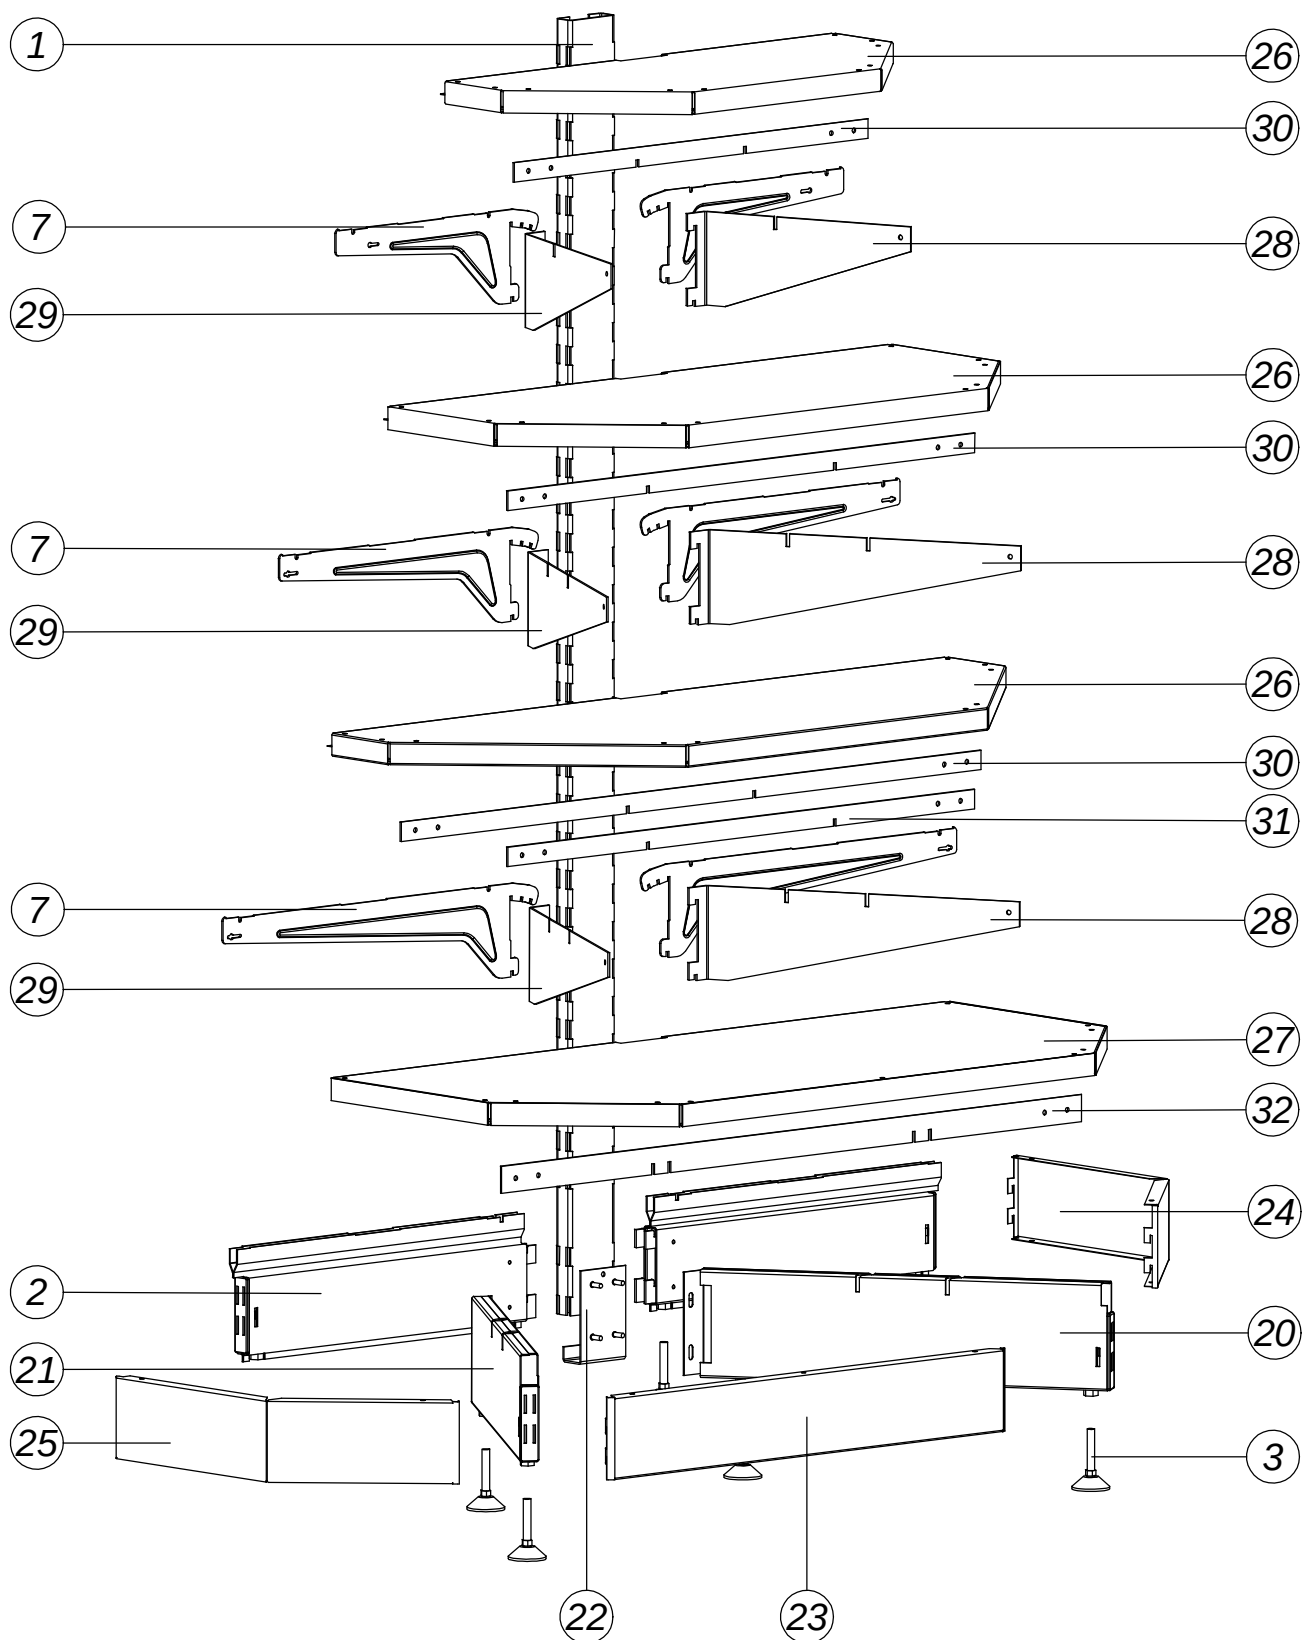

Крепежные детали (входят в состав торцевого базового комплекта*):

 - гайка М6 ГОСТ 5915-70 - 4 шт.

 - шайба 6 ГОСТ 6402-70 - 4 шт.

 - шайба 6 ГОСТ 11371-78 - 4 шт.

Порядок сборки, эксплуатации и хранения торцевого стеллажа

Секция торцевая собирается на ровной и твёрдой горизонтальной поверхности и крепится к уже установленным на месте эксплуатации островным стеллажам типа СТ1-ОС в соответствии со схемой на стр. 95.

При эксплуатации секции торцевой нагрузка на полки не должна превышать значений указанных в соответствующем разделе каталога.

Сборка производится при помощи крючков имеющихся на деталях, а также гаек и шайб, входящих в комплект поставки, в следующей последовательности:


- ввернуть регулируемые опоры поз. 3 в стенки боковые торцевые поз.20, 21;*
- зацепить скобу поз. 22 за нижний торец стойки поз. 1 стеллажа СТ1-ОС (так, чтобы стойка находилась внутри скобы) и присоединить к ней стенки боковые торцевые при помощи прилагаемого комплекта крепежа, закрутив их с таким усилием, чтобы стенки боковые торцевые могли двигаться на шпильках скобы по имеющимся в них пазах;*
- при помощи регулируемых опор установить стенки боковые торцевые таким образом, чтобы их верхняя поверхность была в одной горизонтальной плоскости с верхней поверхностью стенок боковых поз.2 островного стеллажа;*
- установить панели нижние поз. 23 - 25 в пазы стенок боковых;*
- установить пластину поз. 32 в соответствующие пазы стенок боковых торцевых;*
- установить полку поз. 27 на стенки боковые торцевые;*
- закрепить кронштейны полок поз. 7 в свободных пазах стойки на требуемую высоту, затем в тех же пазах установить кронштейны поз. 28, 29;*

- установить пластины поз. 30, 31 в пазы кронштейнов;
- установить полки поз.26 на кронштейны;
- установить в отверстия соответствующих полок держатели поз. 76, 77, 79, 80, 81, 91-96.

При перестановке стеллажной конструкции необходимо вновь отрегулировать опоры стеллажей.

Изделие следует хранить и эксплуатировать в крытых помещениях при температуре не ниже 15°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %, в условиях, исключающих их повреждения и загрязнения.

Стеллаж дискаунтерный

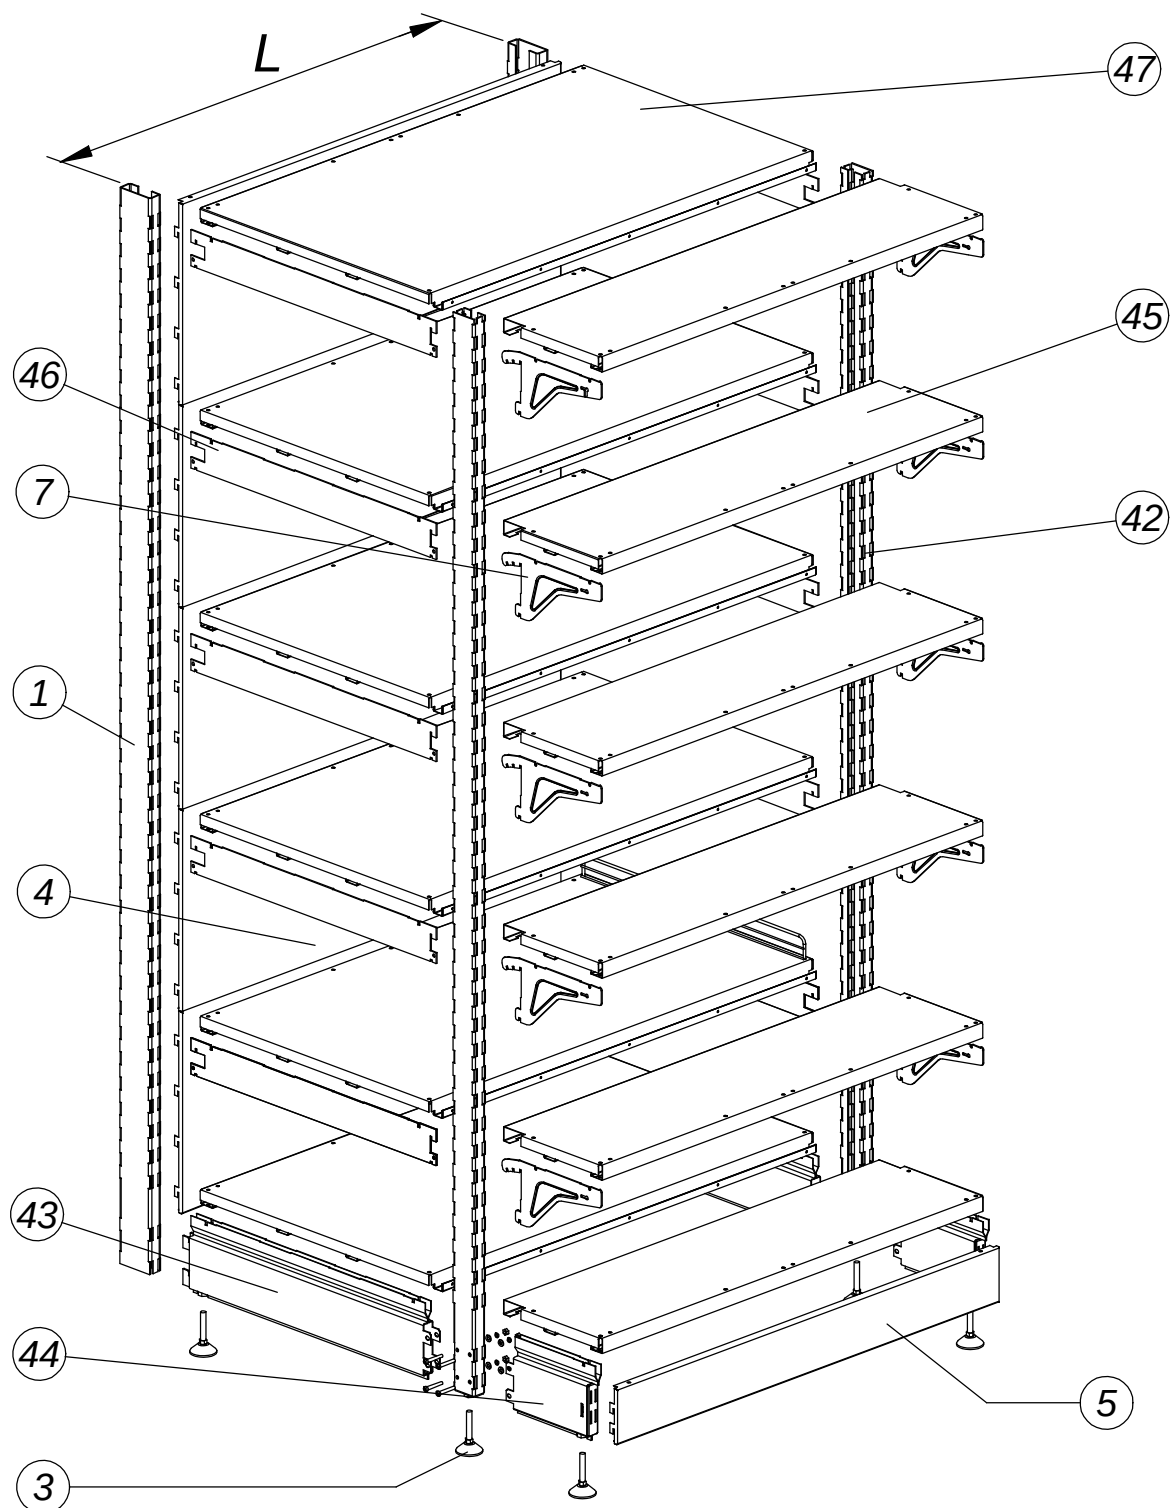

Порядок сборки, эксплуатации и хранения дискаунтерного стеллажа

Стеллаж на месте эксплуатации устанавливается на ровной горизонтальной поверхности с твердым покрытием и собирается в соответствии со схемой на стр. 98.

При эксплуатации стеллажа нагрузка на полки не должна превышать значений, указанных в соответствующем разделе каталога.

Сборка стеллажа производится при помощи крючков, имеющих на панелях, кронштейнах полки в следующей последовательности:

- ввернуть опоры регулируемые (поз.3) в стойки (поз.42) и в стенки боковые (поз.43, 44);

- соединить стенки боковые (поз.43) со стойками (поз.1) при помощи имеющихся крючков, установив крючки стенки боковой в нижние пазы стоек. Крючки пластины стенки боковой должны быть вставлены до упора, то есть до касания нижних кромок пазов с верхними краями соответствующих пазов стоек;

- соединить стенку боковую с закрепленной стойкой (поз.1) при помощи прилагаемого комплекта крепёжных элементов со стойкой (поз.42), а с другой стороны стойки (поз.42) прикрутить стенку боковую (поз.44) при помощи такого же крепежа. Собрать вторую такую же конструкцию;

- установить панели задние (поз.4) на стойки (поз.1). Сборку начинать с низа стойки так, чтобы нижний крючок панели входил во второй снизу паз стойки, незамкнутая стенка стойки при этом располагается внутрь стеллажа. При сборке стеллажа высотой 2460 мм в верхней части стеллажа установить панель заднюю укороченную высотой 330 мм.

- установить полки (поз.45, 47) на стенки боковые;

- установить кронштейны полки (поз.46) в пазы стоек (поз.1, 42) на требуемую высоту (при установке задвинуть крючки кронштейна в глубину стойки поз.1 и .затем соединить кронштейн с передней стойкой выдвинув его вперёд);

- закрепить кронштейны полок (поз.7) с противоположной стороны стоек (поз.42) на одном уровне с кронштейнами (поз.46);

- установить полки (поз.47) на кронштейны полки (поз.46);

- установить полки (поз.45) на кронштейны полки (поз.7);

- при помощи опор регулируемых (поз.3) установить стеллаж вертикально;


- при сборке линейки стеллажей использовать крайнюю часть пазов стоек.

При перестановке стеллажной конструкции необходимо вновь отрегулировать опоры стеллажей.


Стеллажи следует хранить в крытых помещениях при температуре не ниже минус 15° С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 % в условиях, исключающих их повреждение и загрязнение.

Основные элементы стеллажа серии "Онар"

Стеллаж пристенный (прямой) "Онар"

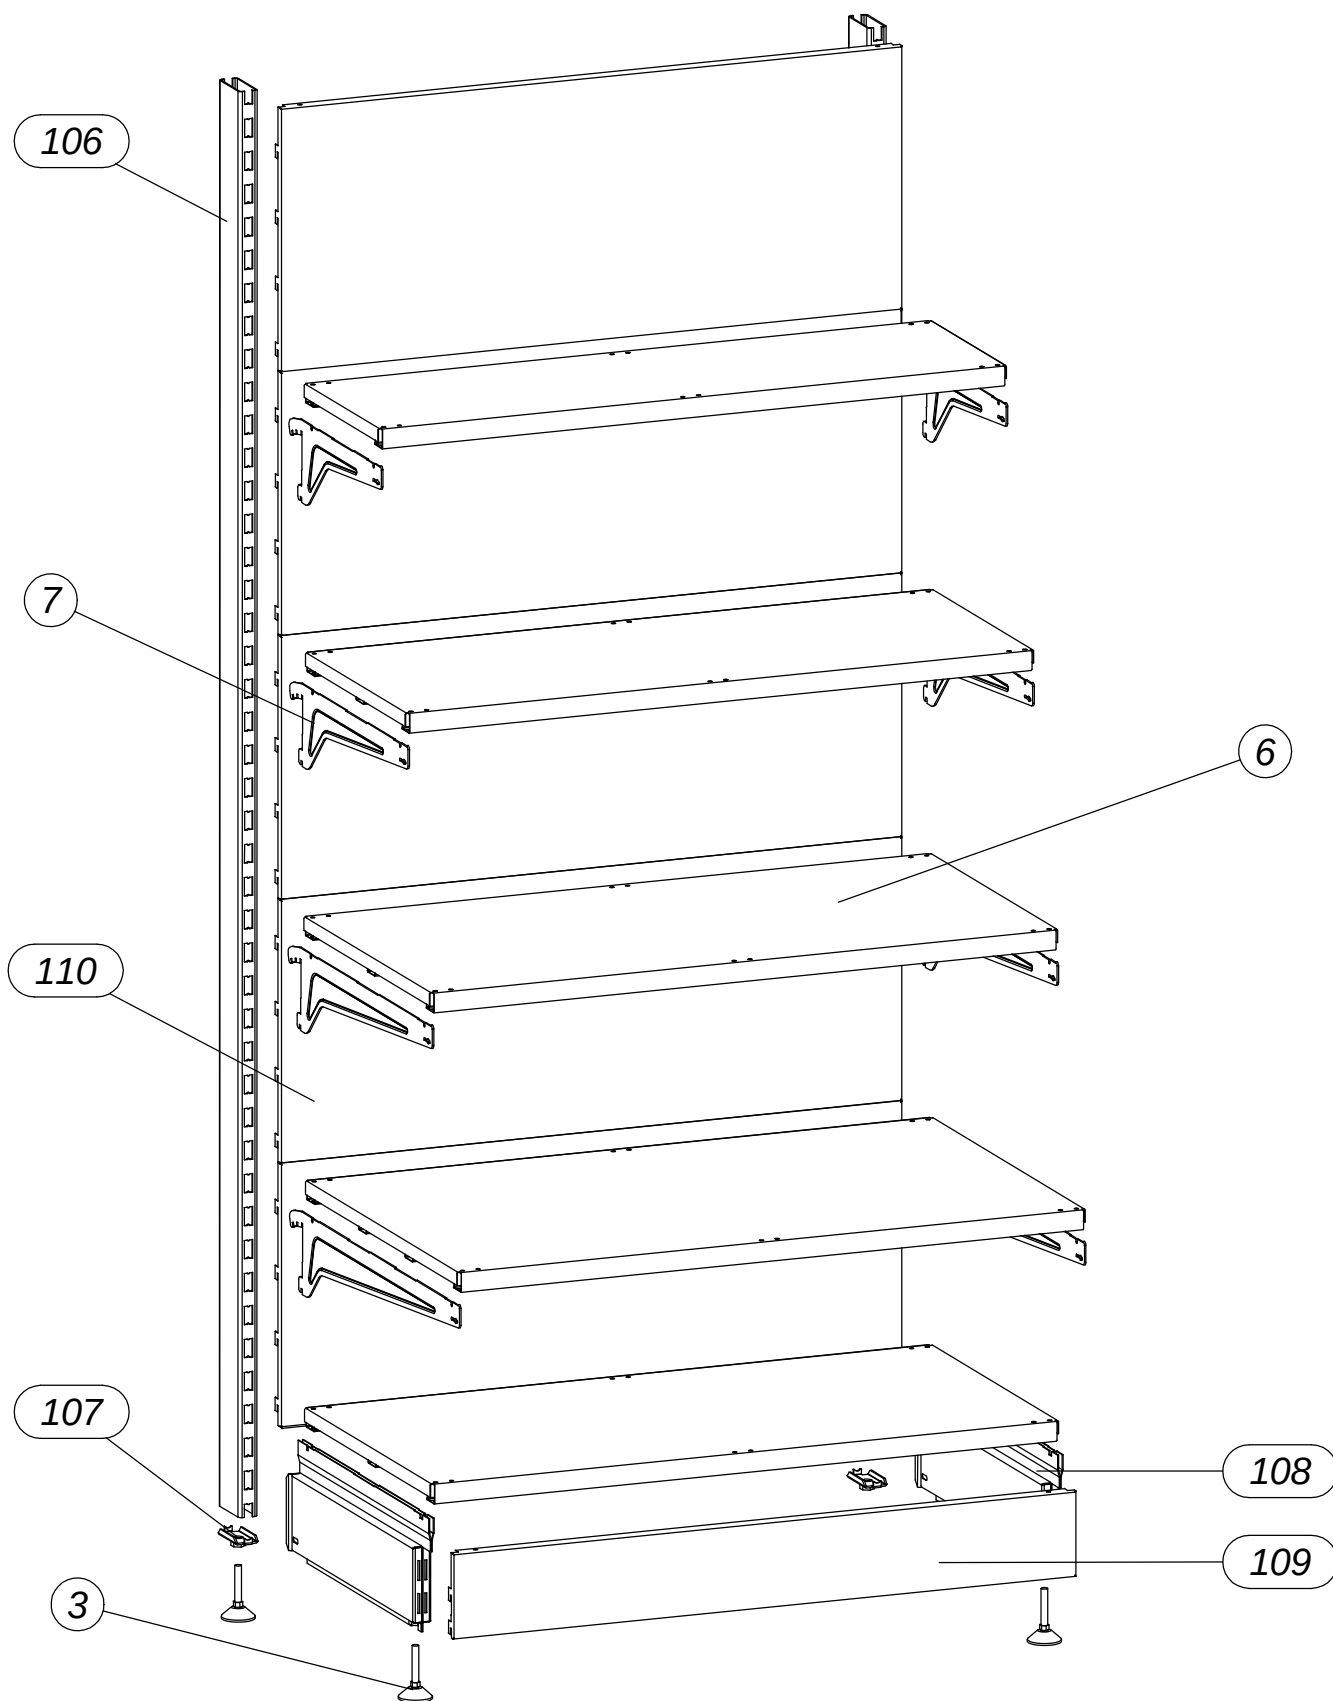


106

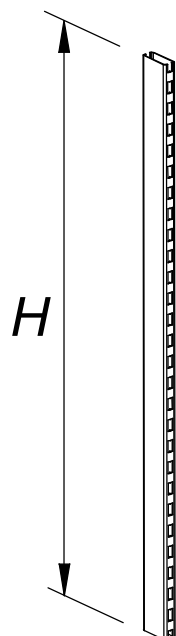

<i>H, мм</i>	<i>Наименование</i>
1362	Стойка 1,4 «Онар»
1562	Стойка 1,6 «Онар»
1762	Стойка 1,8 «Онар»
1962	Стойка 2,0 «Онар»
2162	Стойка 2,2 «Онар»
2362	Стойка 2,4 «Онар»
2562	Стойка 2,6 «Онар»
2762	Стойка 2,8 «Онар»


107

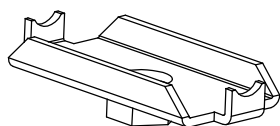

Пластина нижняя


* - входит в комплект
поставки стойки поз. 48

108

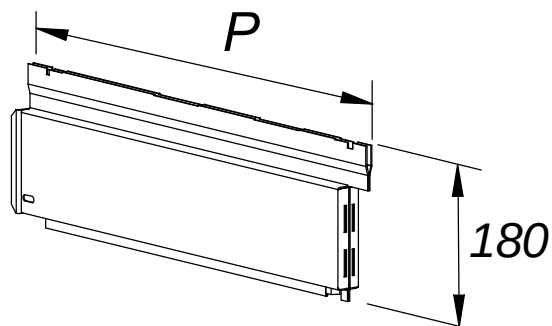


<i>P, мм</i>	<i>Наименование</i>
300	Стенка боковая 300 «Онар»
400	Стенка боковая 400 «Онар»
500	Стенка боковая 500 «Онар»
600	Стенка боковая 600 «Онар»

109

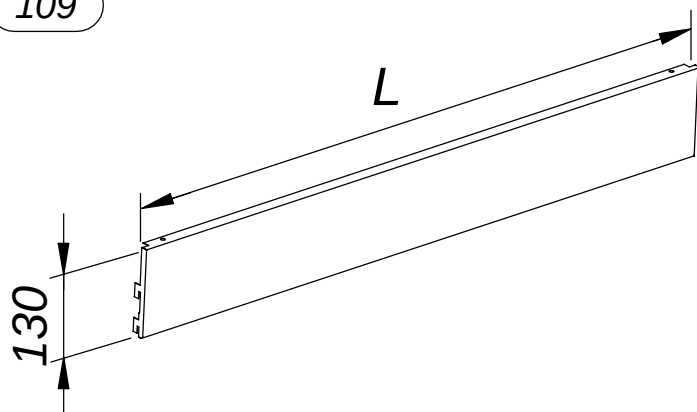


<i>L, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	Панель нижняя 600 «Онар»
800	Панель нижняя 800 «Онар»
1000	Панель нижняя 1000 «Онар»
1200	Панель нижняя 1200 «Онар»
1250	Панель нижняя 1250 «Онар»
1325	Панель нижняя 1325 «Онар»

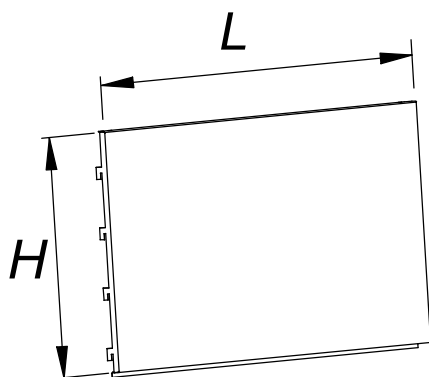


<i>L, мм</i>	<i>H, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	200	Панель задняя 200х600 «Онар»
	400	Панель задняя 600 «Онар»
800	200	Панель задняя 200х800 «Онар»
	400	Панель задняя 800 «Онар»
1000	200	Панель задняя 200х1000 «Онар»
	400	Панель задняя 1000 «Онар»
1200	200	Панель задняя 200х1200 «Онар»
	400	Панель задняя 1200 «Онар»
1250	200	Панель задняя 200х1250 «Онар»
	400	Панель задняя 1250«Онар»
1325	200	Панель задняя 200х1325 «Онар»
	400	Панель задняя 1325 «Онар»

Стеллаж угловой внутренний "Онар"

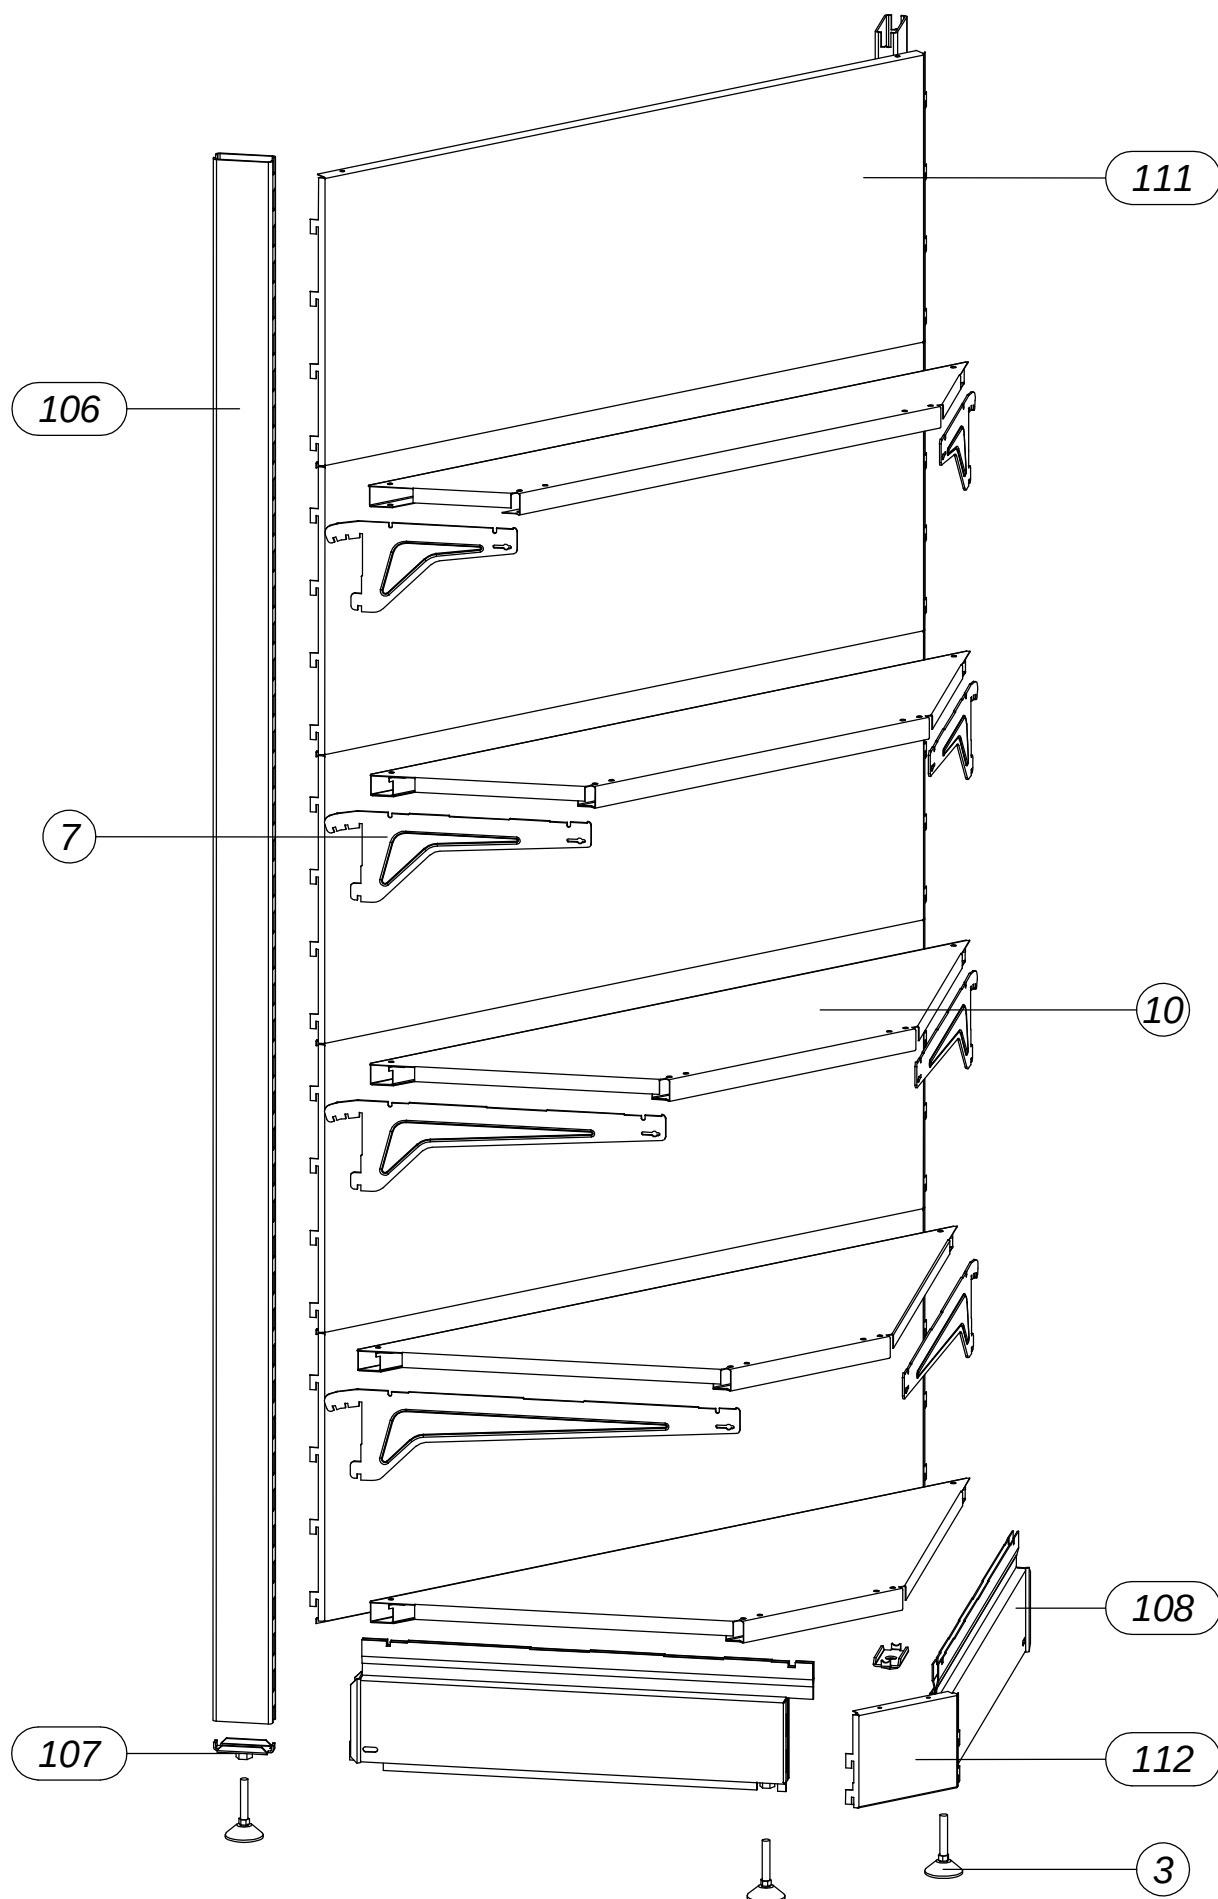


111

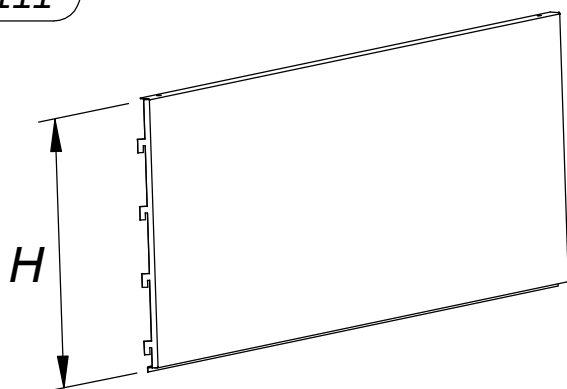


<i>H, мм</i>	<i>Наименование</i>
400	<i>Панель задняя УВ «Онар»</i>
200	<i>Панель задняя УВ 200 «Онар»</i>

112

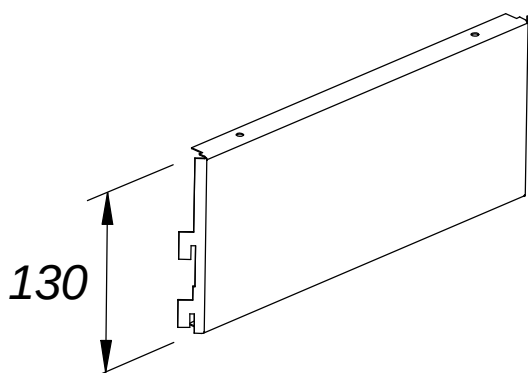


<i>P_{стенки бок.}, мм</i>	<i>Наименование</i>
300	<i>Панель нижняя УВ 300 «Онар»</i>
400	<i>Панель нижняя УВ 400 «Онар»</i>
500	<i>Панель нижняя УВ 500 «Онар»</i>
600	<i>Панель нижняя УВ 600 «Онар»</i>

Стеллаж угловой наружный "Онар"

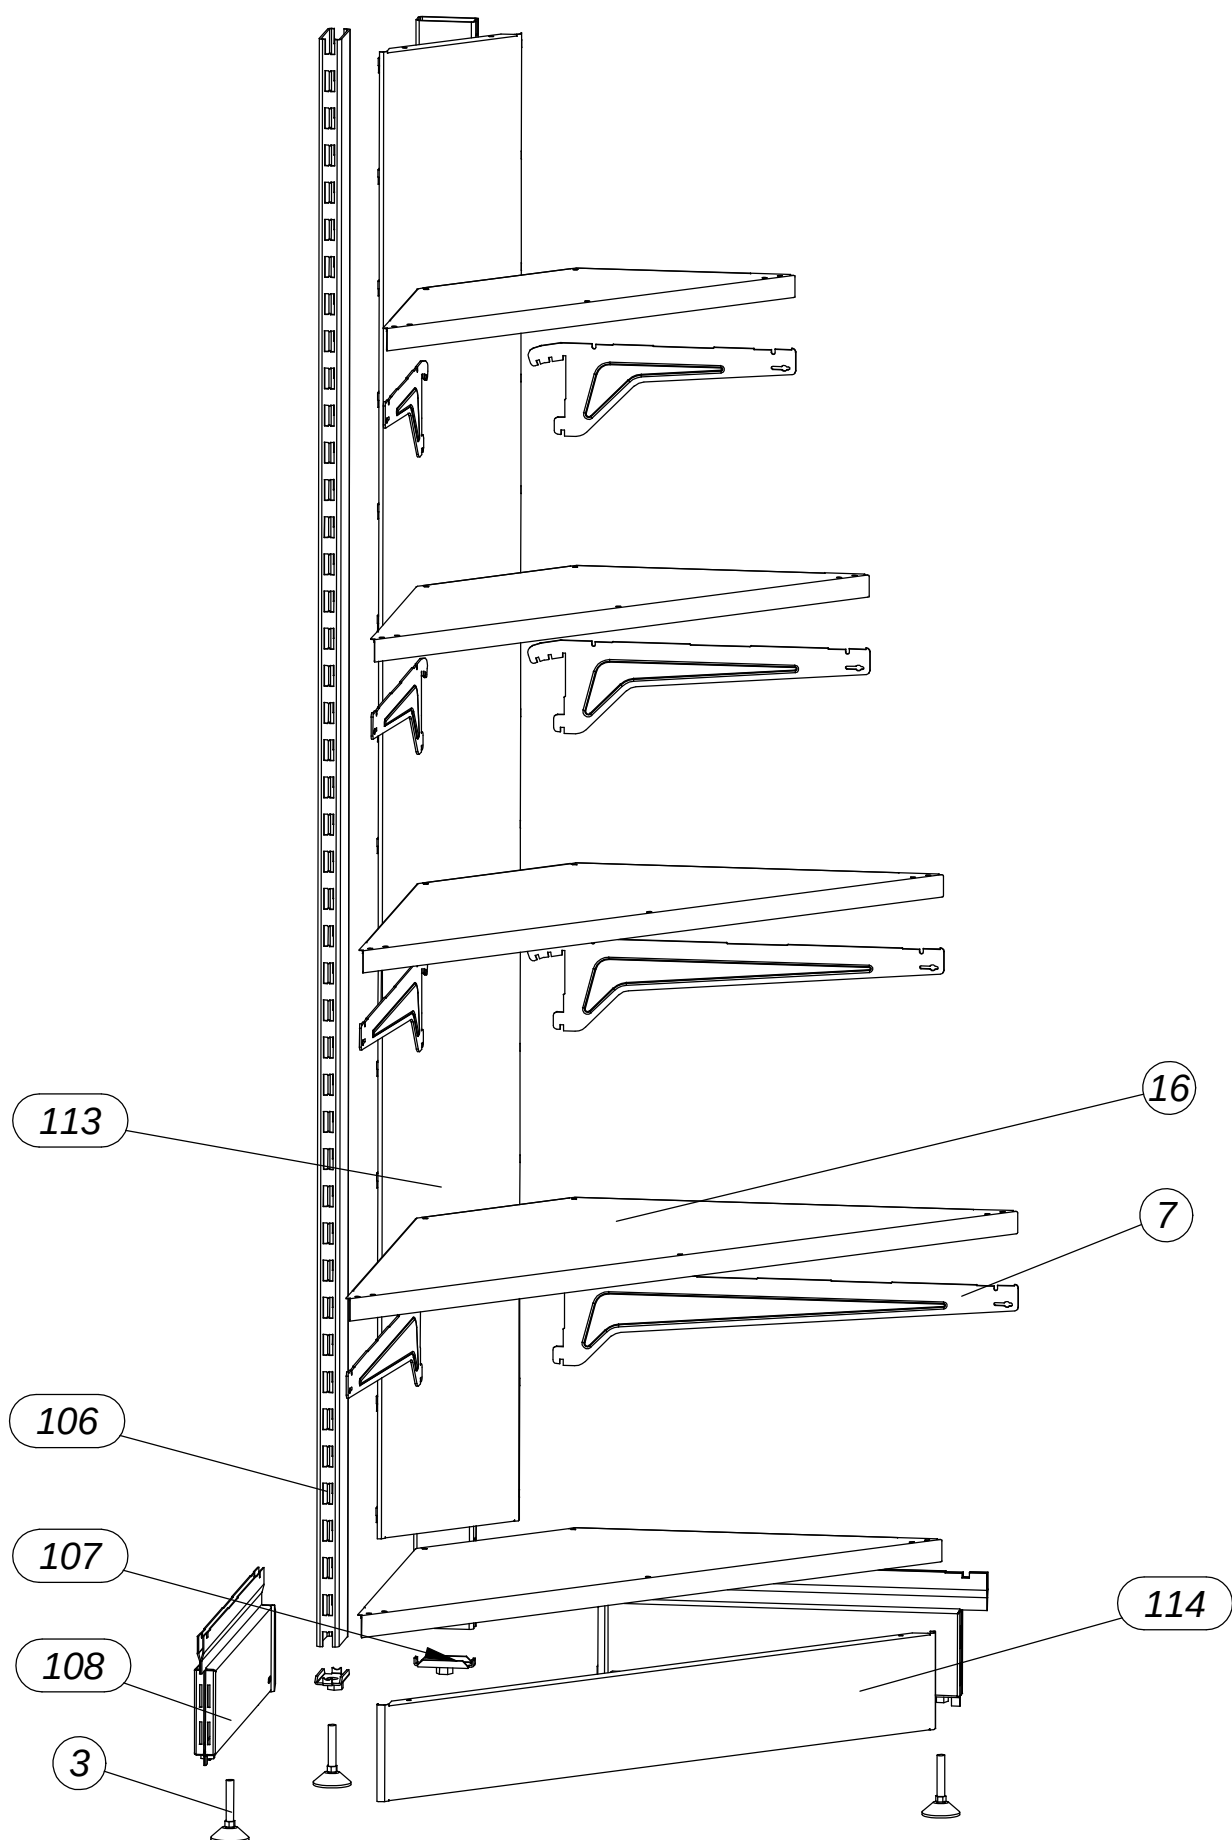


113

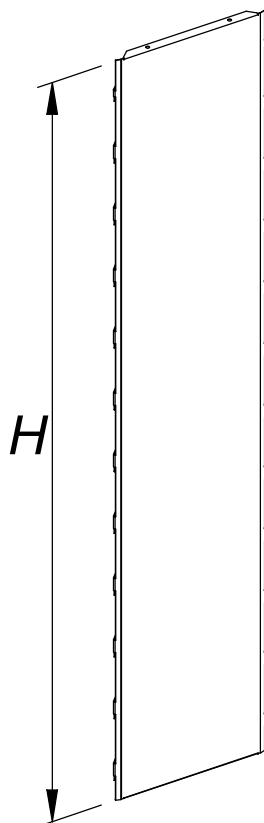

<i>H, мм</i>	<i>Наименование</i>
1400	<i>Панель задняя УН 1,4 «Онар»</i>
1600	<i>Панель задняя УН 1,6 «Онар»</i>
1800	<i>Панель задняя УН 1,8 «Онар»</i>
2000	<i>Панель задняя УН 2,0 «Онар»</i>
2200	<i>Панель задняя УН 2,2 «Онар»</i>
2400	<i>Панель задняя УН 2,4 «Онар»</i>
2600	<i>Панель задняя УН 2,6 «Онар»</i>
2800	<i>Панель задняя УН 2,8 «Онар»</i>


114

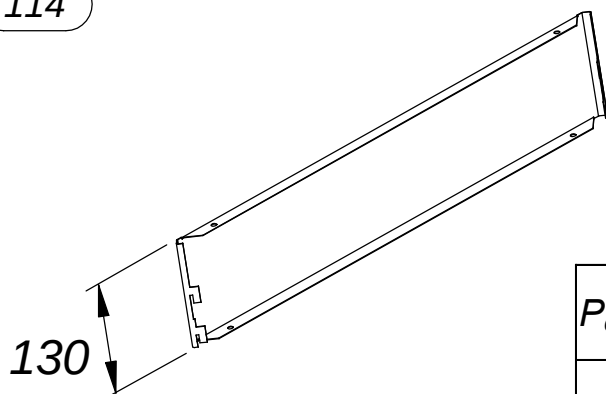


<i>P_{стенки бок.} мм</i>	<i>Наименование</i>
300	<i>Панель нижняя УН 300 «Онар»</i>
400	<i>Панель нижняя УН 400 «Онар»</i>
500	<i>Панель нижняя УН 500 «Онар»</i>
600	<i>Панель нижняя УН 600 «Онар»</i>

Фризы стеллажей серии "Онар"

Фриз прямого (пристенного) стеллажа

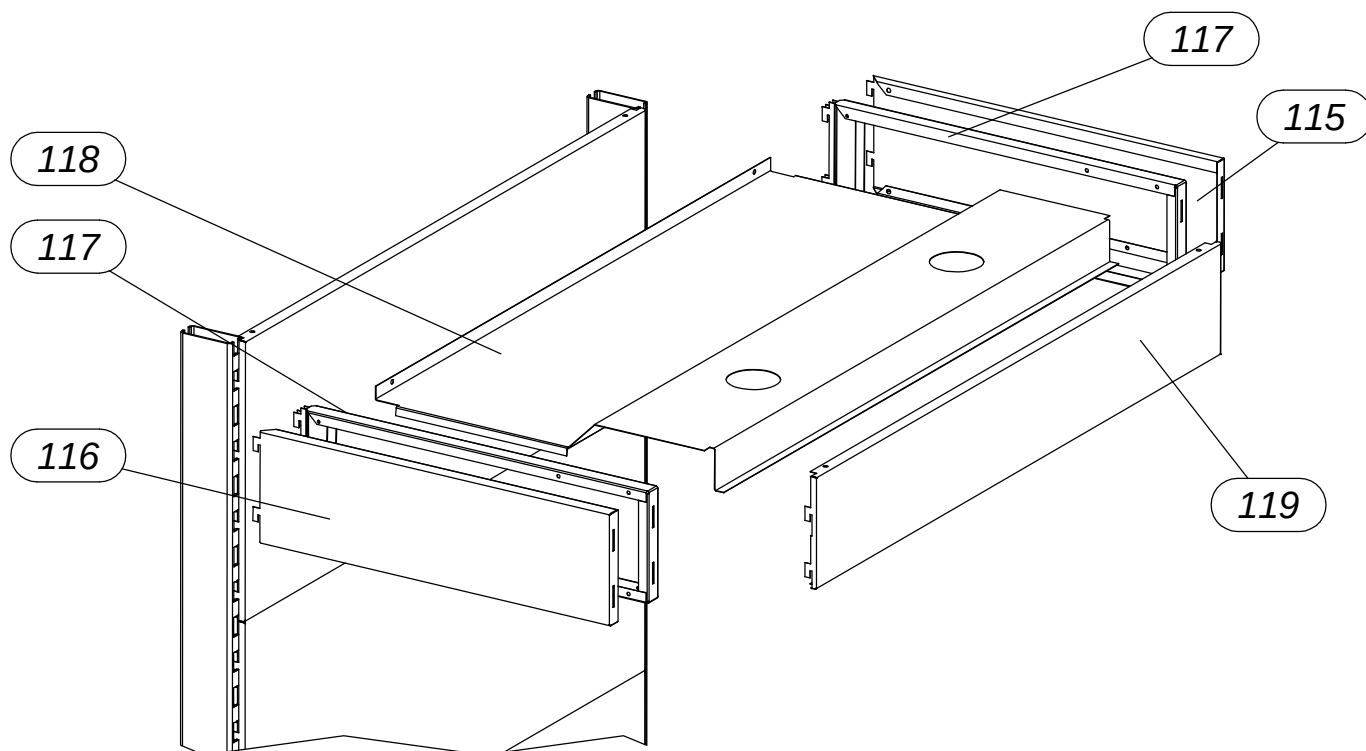


115

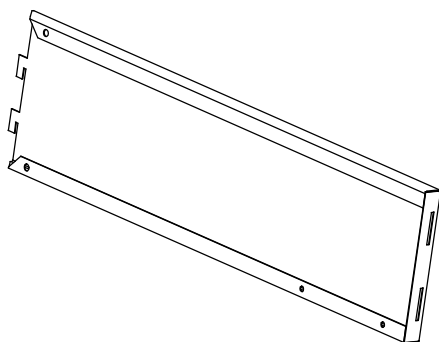


Кронштейн фриза правый «Онар»

116

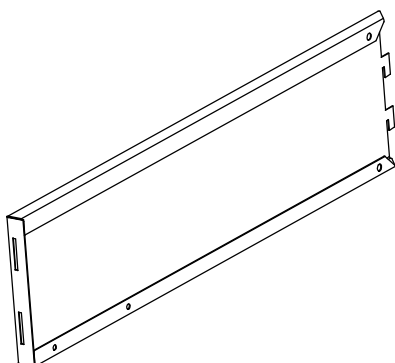


Кронштейн фриза левый «Онар»

117

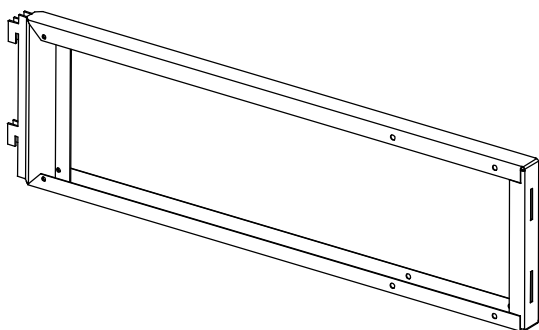


Кронштейн фриза – рамка «Онар»

118

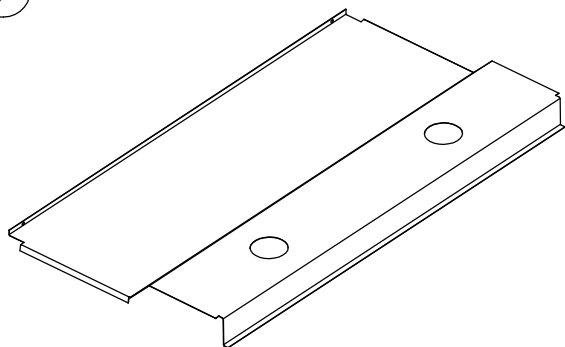


<i>L, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	Основание фризa 600 «Онар»
800	Основание фризa 800 «Онар»
1000	Основание фризa 1000 «Онар»
1200	Основание фризa 1200 «Онар»
1250	Основание фризa 1250 «Онар»
1325	Основание фризa 1325 «Онар»

119

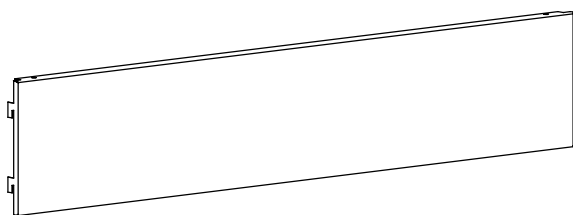


<i>L, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	Панель фризa 600 «Онар»
800	Панель фризa 800 «Онар»
1000	Панель фризa 1000 «Онар»
1200	Панель фризa 1200 «Онар»
1250	Панель фризa 1250 «Онар»
1325	Панель фризa 1325 «Онар»

Фриз угловой внутренний

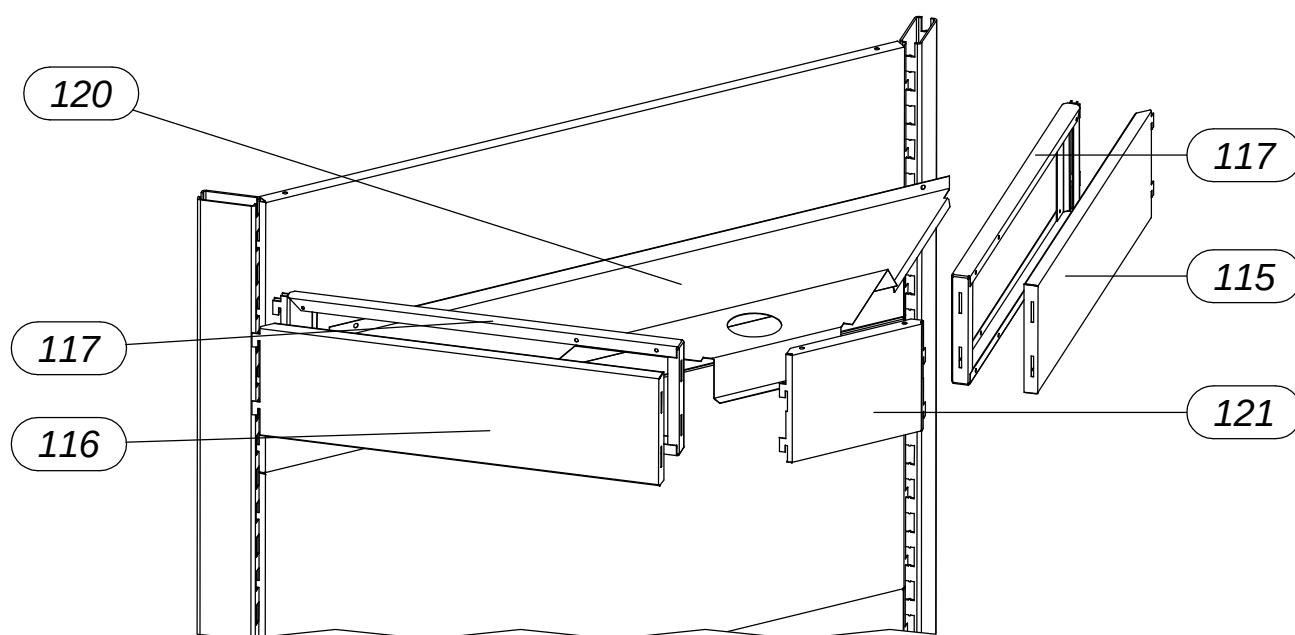


120

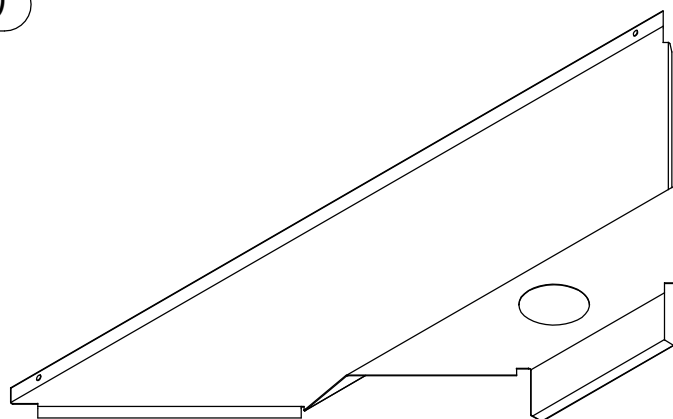


Основание фриза УВ «Онар»

121

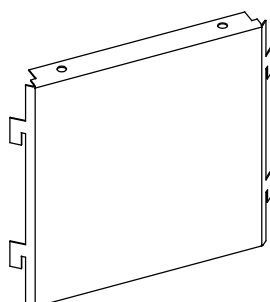


Панель фриза УВ «Онар»

Фриз угловой наружный

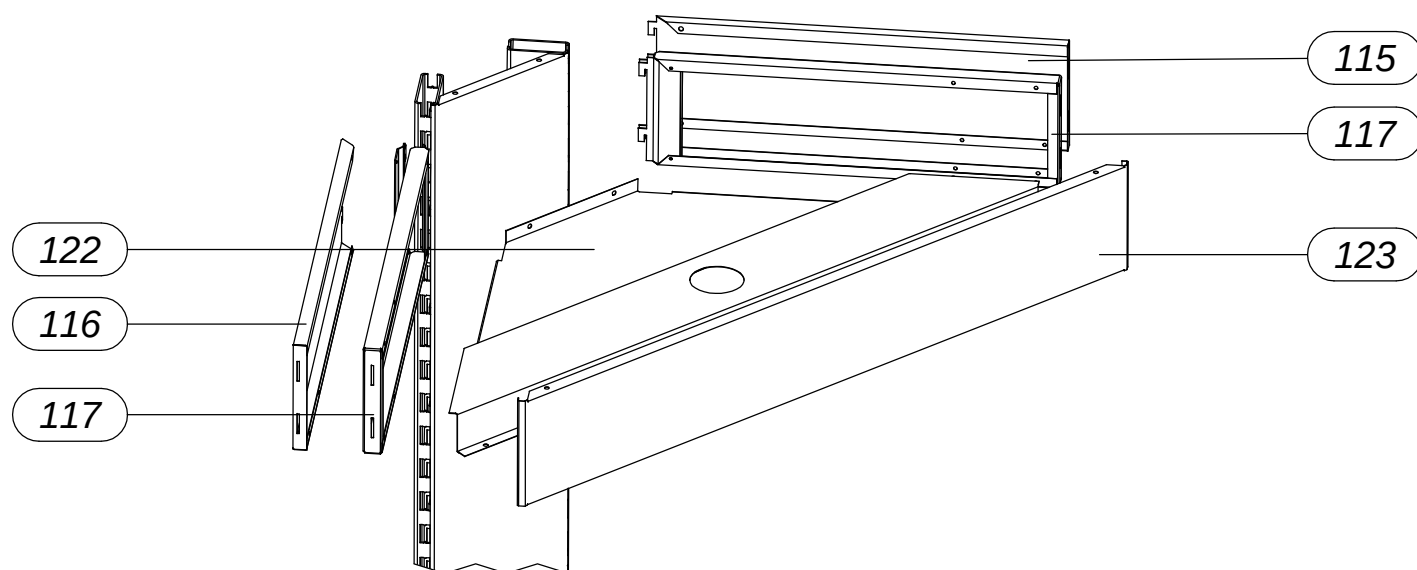


122

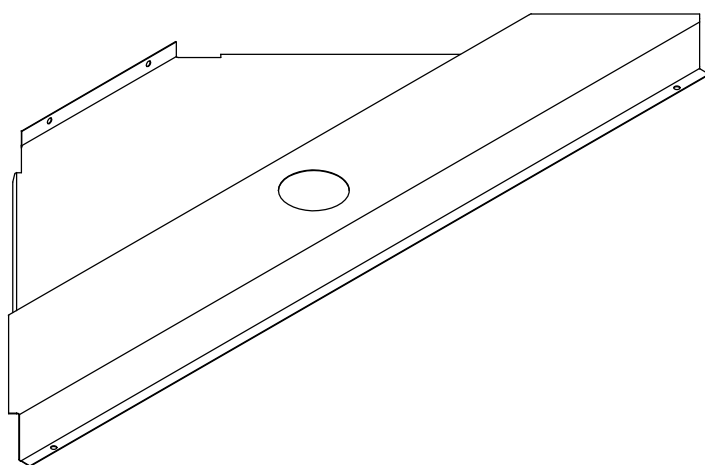


Основание фриза УН «Онар»

123

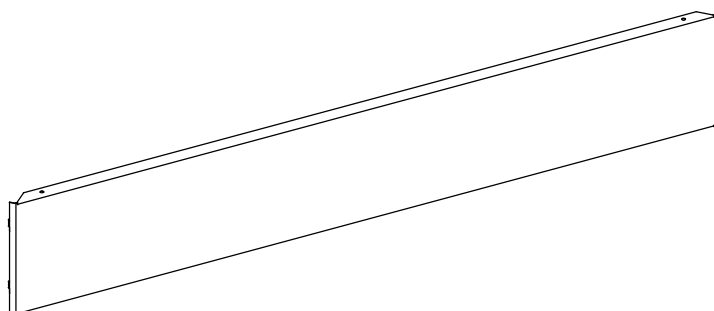

Панель фриза УН «Онар»

Фриз зеркальный прямой *

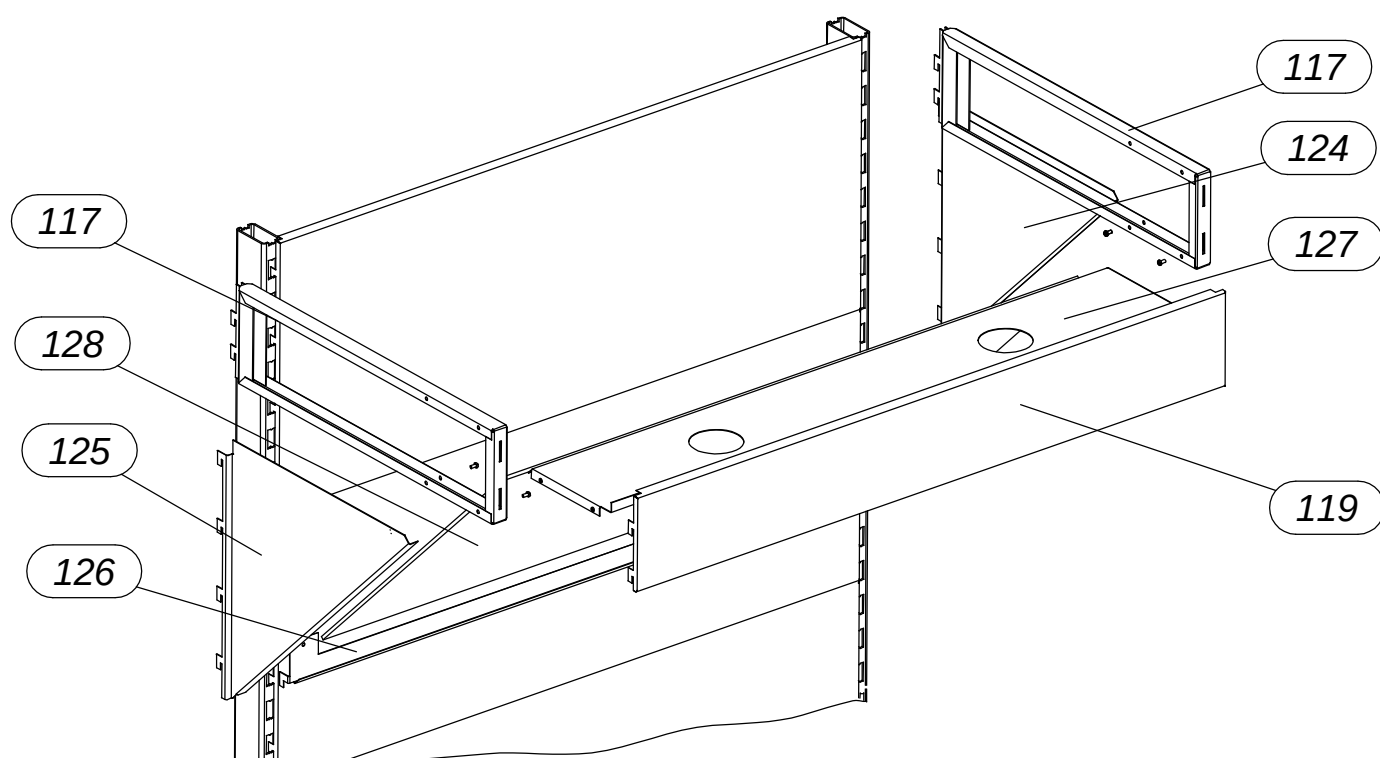

Количество крепежных деталей:



- винт М4х12 ГОСТ 17473-72 - 4 шт.




- шайба 4 ГОСТ 6402-70 - 4 шт.




- шайба 4 ГОСТ 11371-78 - 4 шт.

124

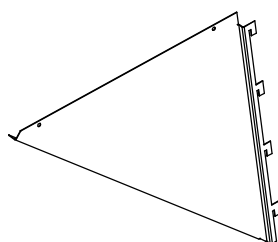


Стенка боковая
фриза зеркального правая
«Онар»

125

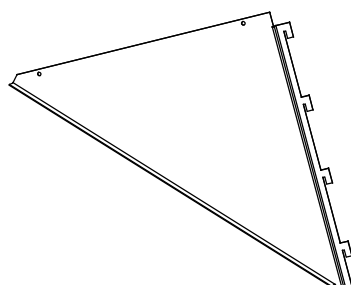


Стенка боковая
фриза зеркального левая
«Онар»

126

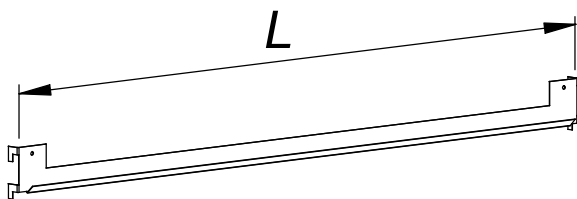


<i>L, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	<i>Держатель зеркала 600 «Онар»</i>
800	<i>Держатель зеркала 800 «Онар»</i>
1000	<i>Держатель зеркала 1000 «Онар»</i>
1200	<i>Держатель зеркала 1200 «Онар»</i>
1325	<i>Держатель зеркала 1325 «Онар»</i>

127

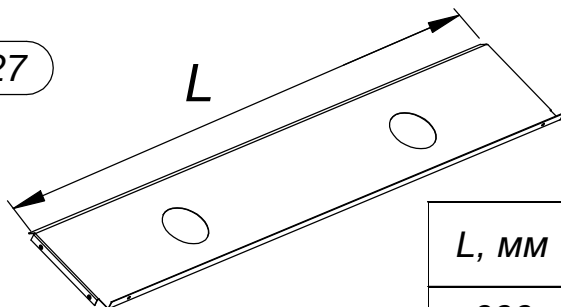

<i>L, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	<i>Основание фриза зеркального 600 «Онар»</i>
800	<i>Основание фриза зеркального 800 «Онар»</i>
1000	<i>Основание фриза зеркального 1000 «Онар»</i>
1200	<i>Основание фриза зеркального 1200 «Онар»</i>
1325	<i>Основание фриза зеркального 1325 «Онар»</i>

128

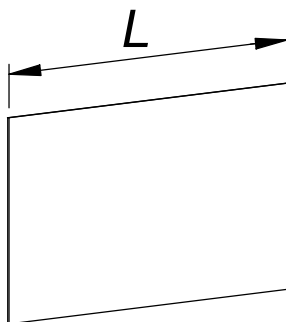

<i>L, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	<i>Зеркало 600 «Онар»</i>
800	<i>Зеркало 800 «Онар»</i>
1000	<i>Зеркало 1000 «Онар»</i>
1200	<i>Зеркало 1200 «Онар»</i>
1325	<i>Зеркало 1325 «Онар»</i>


** - комплектация прямого зеркального фриза "Онар"*

<i>Название комплекта деталей фриза зеркального «Онар»</i>	<i>Детали комплекта</i>
<i>Комплект фриза СТО (600, 1000 или 1200) «Онар»</i>	<i>Комплект крепежа, дет. поз. 124 - 127 по 1 шт. (дет. поз.115, 116, 117, 119 заказываются отдельно)</i>

Аксессуары


Заглушка стеллажа островного "Онар"

129


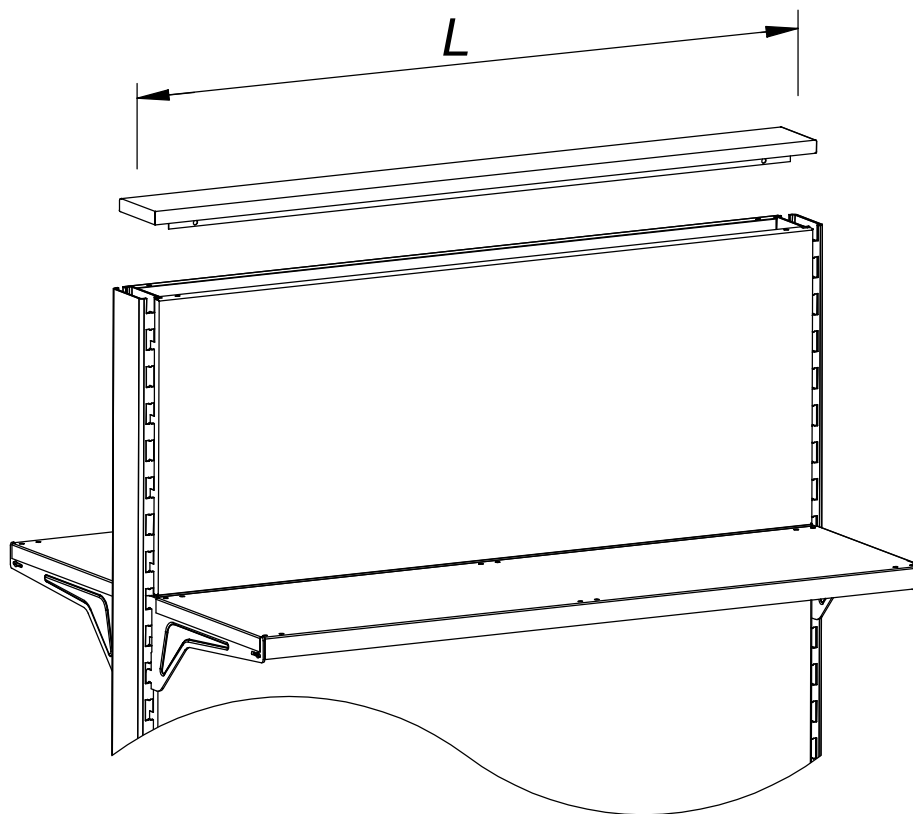


<i>L, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	Заглушка 600 «Онар»
800	Заглушка 800 «Онар»
1000	Заглушка 1000 «Онар»
1200	Заглушка 1200 «Онар»
1250	Заглушка 1250 «Онар»
1325	Заглушка 1325 «Онар»

Панели задние перфорированные


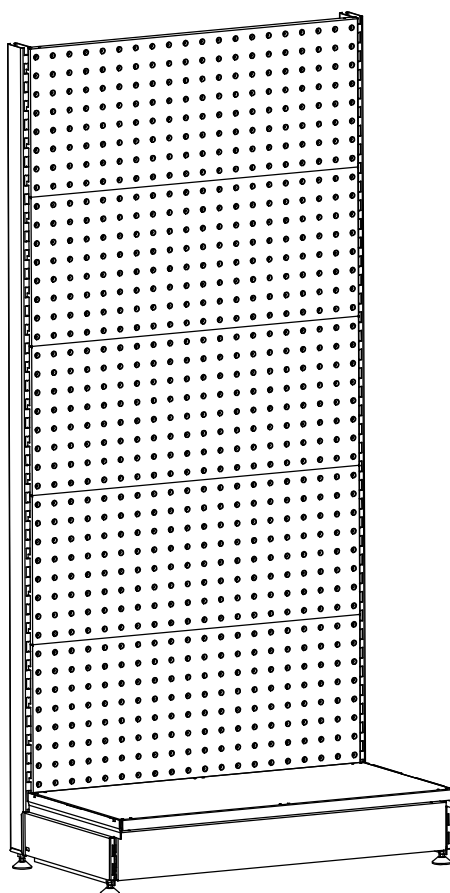


130

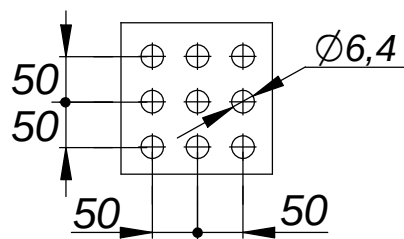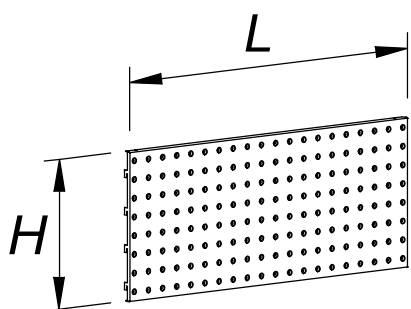


<i>L, мм</i>	<i>H, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	200	Панель задняя перф. 200x600 «Онар»
	400	Панель задняя перф. 600 «Онар»
800	200	Панель задняя перф. 200x800 «Онар»
	400	Панель задняя перф. 800 «Онар»
1000	200	Панель задняя перф. 200 x1000 «Онар»
	400	Панель задняя перф. 1000 «Онар»
1200	200	Панель задняя перф. 200x1200 «Онар»
	400	Панель задняя перф. 1200 «Онар»
1250	200	Панель задняя перф. 200x1250 «Онар»
	400	Панель задняя перф. 1250 «Онар»
1325	200	Панель задняя перф. 200x1325 «Онар»
	400	Панель задняя перф. 1325 «Онар»

131


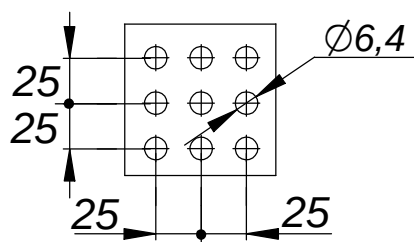
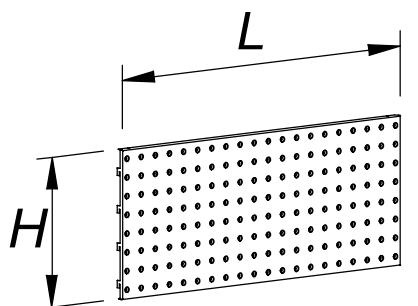


<i>L, мм</i>	<i>H, мм</i>	<i>Наименование</i>
600	200	Панель задняя перф. 200х600 «Онар» шаг 25
	400	Панель задняя перф. 600 «Онар» шаг 25
800	200	Панель задняя перф. 200х800 «Онар» шаг 25
	400	Панель задняя перф. 800 «Онар» шаг 25
1000	200	Панель задняя перф. 200 х1000 «Онар» шаг 25
	400	Панель задняя перф. 1000 «Онар» шаг 25
1200	200	Панель задняя перф. 200х1200 «Онар» шаг 25
	400	Панель задняя перф. 1200 «Онар» шаг 25
1250	200	Панель задняя перф. 200х1250 «Онар» шаг 25
	400	Панель задняя перф. 1250 «Онар» шаг 25
1325	200	Панель задняя перф. 200х1325 «Онар» шаг 25
	400	Панель задняя перф. 1325 «Онар» шаг 25

Панели задние перфорированные УВ

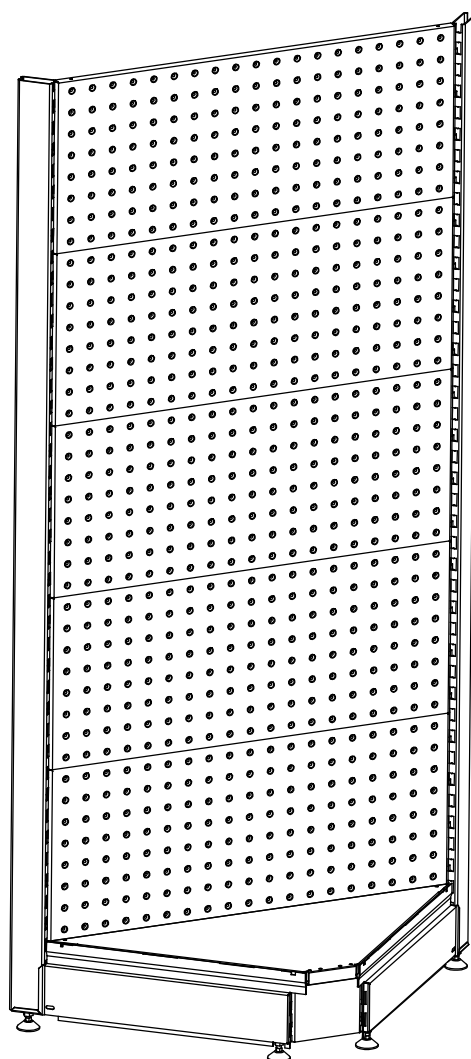



132

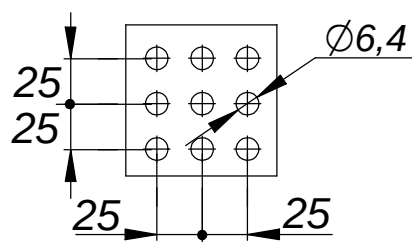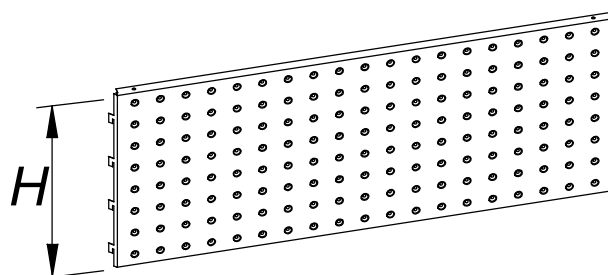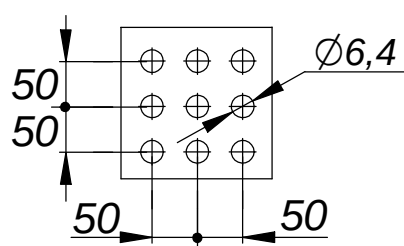


Н, мм	Наименование
200	Панель задняя перф. УВ 200 «Онар»
400	Панель задняя перф. УВ «Онар»
200	Панель задняя перф. УВ 200 шаг 25 «Онар»
400	Панель задняя перф. УВ шаг 25 «Онар»

Панели задние перфорированные УН

133

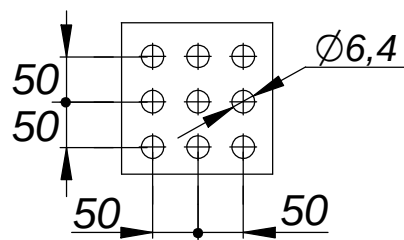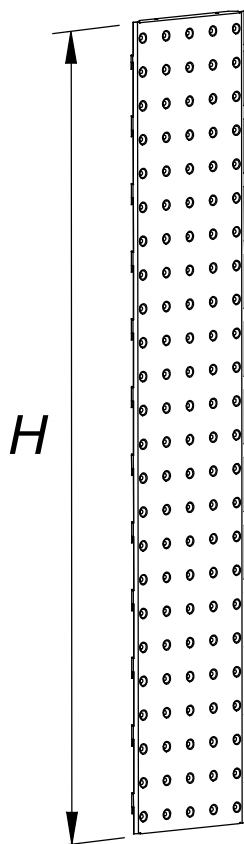


H , мм	Наименование
1362	Панель задняя перф. УН 1,4 «Онар»
1562	Панель задняя перф. УН 1,6 «Онар»
1762	Панель задняя перф. УН 1,8 «Онар»
1962	Панель задняя перф. УН 2,0 «Онар»
2162	Панель задняя перф. УН 2,2 «Онар»
2362	Панель задняя перф. УН 2,4 «Онар»
2562	Панель задняя перф. УН 2,6 «Онар»
2762	Панель задняя перф. УН 2,8 «Онар»

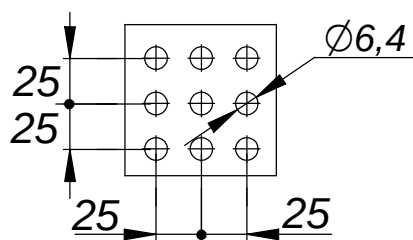

H , мм	Наименование
1362	Панель задняя перф. УН 1,4 «Онар» шаг 25
1562	Панель задняя перф. УН 1,6 «Онар» шаг 25
1762	Панель задняя перф. УН 1,8 «Онар» шаг 25
1962	Панель задняя перф. УН 2,0 «Онар» шаг 25
2162	Панель задняя перф. УН 2,2 «Онар» шаг 25
2362	Панель задняя перф. УН 2,4 «Онар» шаг 25
2562	Панель задняя перф. УН 2,6 «Онар» шаг 25
2762	Панель задняя перф. УН 2,8 «Онар» шаг 25

Полка прямая "Онар" *

134

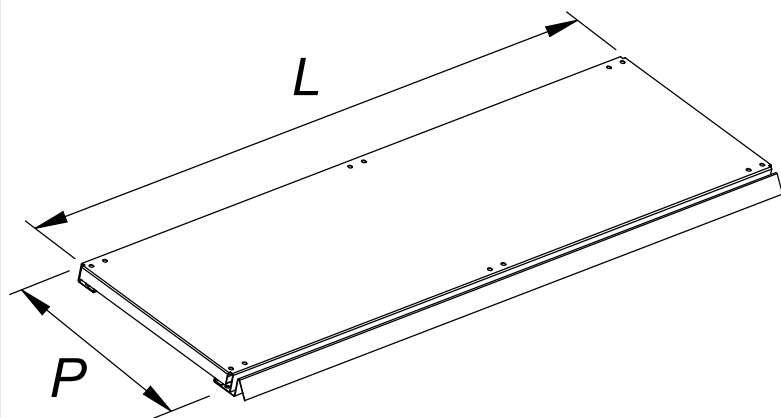


L, мм	P, мм	Наименование
600	150	Полка 150x600 «Онар»
	200	Полка 200x600 «Онар»
	300	Полка 300x600 «Онар»
	400	Полка 400x600 «Онар»
	500	Полка 500x600 «Онар»
	600	Полка 600x600 «Онар»
800	150	Полка 150x800 «Онар»
	200	Полка 200x800 «Онар»
	300	Полка 300x800 «Онар»
	400	Полка 400x800 «Онар»
	500	Полка 500x800 «Онар»
	600	Полка 600x800 «Онар»
1000	150	Полка 150x1000 «Онар»
	200	Полка 200x1000 «Онар»
	300	Полка 300x1000 «Онар»
	400	Полка 400x1000 «Онар»
	500	Полка 500x1000 «Онар»
	600	Полка 600x1000 «Онар»
1200	150	Полка 150x1200 «Онар»
	200	Полка 200x1200 «Онар»
	300	Полка 300x1200 «Онар»
	400	Полка 400x1200 «Онар»
	500	Полка 500x1200 «Онар»
	600	Полка 600x1200 «Онар»
1250	150	Полка 150x1250 «Онар»
	200	Полка 200x1250 «Онар»
	300	Полка 300x1250 «Онар»
	400	Полка 400x1250 «Онар»
	500	Полка 500x1250 «Онар»
	600	Полка 600x1250 «Онар»
1325	150	Полка 150x1325 «Онар»
	200	Полка 200x1325 «Онар»
	300	Полка 300x1325 «Онар»
	400	Полка 400x1325 «Онар»
	500	Полка 500x1325 «Онар»
	600	Полка 600x1325 «Онар»

* - устанавливается на кронштейны полки поз. 7 прямых стеллажей всех серий

Полка УВ "Онар" *

135

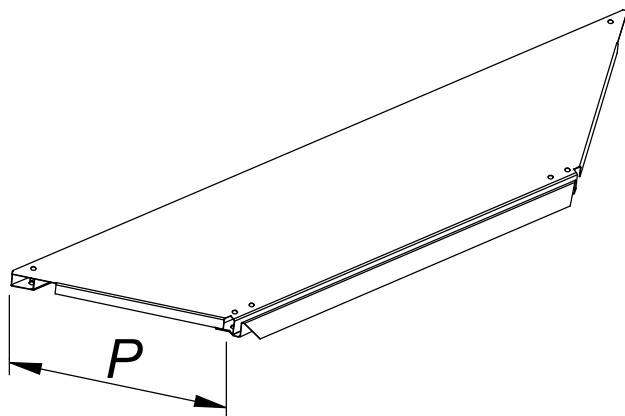


<i>P</i> , мм	Наименование
150	Полка УВ 150 «Онар»
200	Полка УВ 200 «Онар»
300	Полка УВ 300 «Онар»
400	Полка УВ 400 «Онар»
500	Полка УВ 500 «Онар»
600	Полка УВ 600 «Онар»

* - устанавливается на кронштейны полки
поз. 7 стеллажей УВ всех серий

Полка УН "Онар" *

136

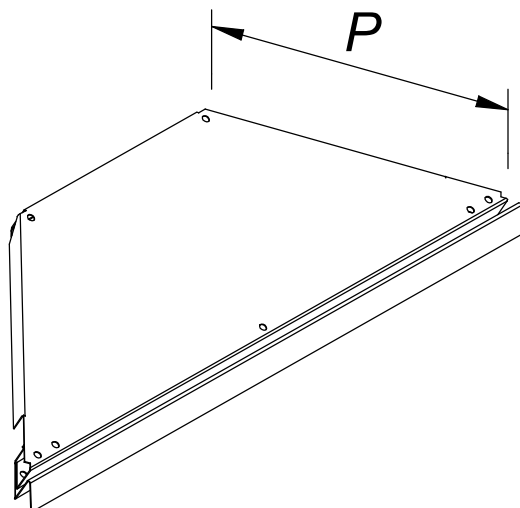


<i>P</i> , мм	Наименование
150	Полка УН 150 «Онар»
200	Полка УН 200 «Онар»
300	Полка УН 300 «Онар»
400	Полка УН 400 «Онар»
500	Полка УН 500 «Онар»
600	Полка УН 600 «Онар»


* - устанавливается на кронштейны полки
поз. 7 стеллажей УН всех серий

Монтаж стеллажей


Стеллаж прямой (пристенный) «Онар»

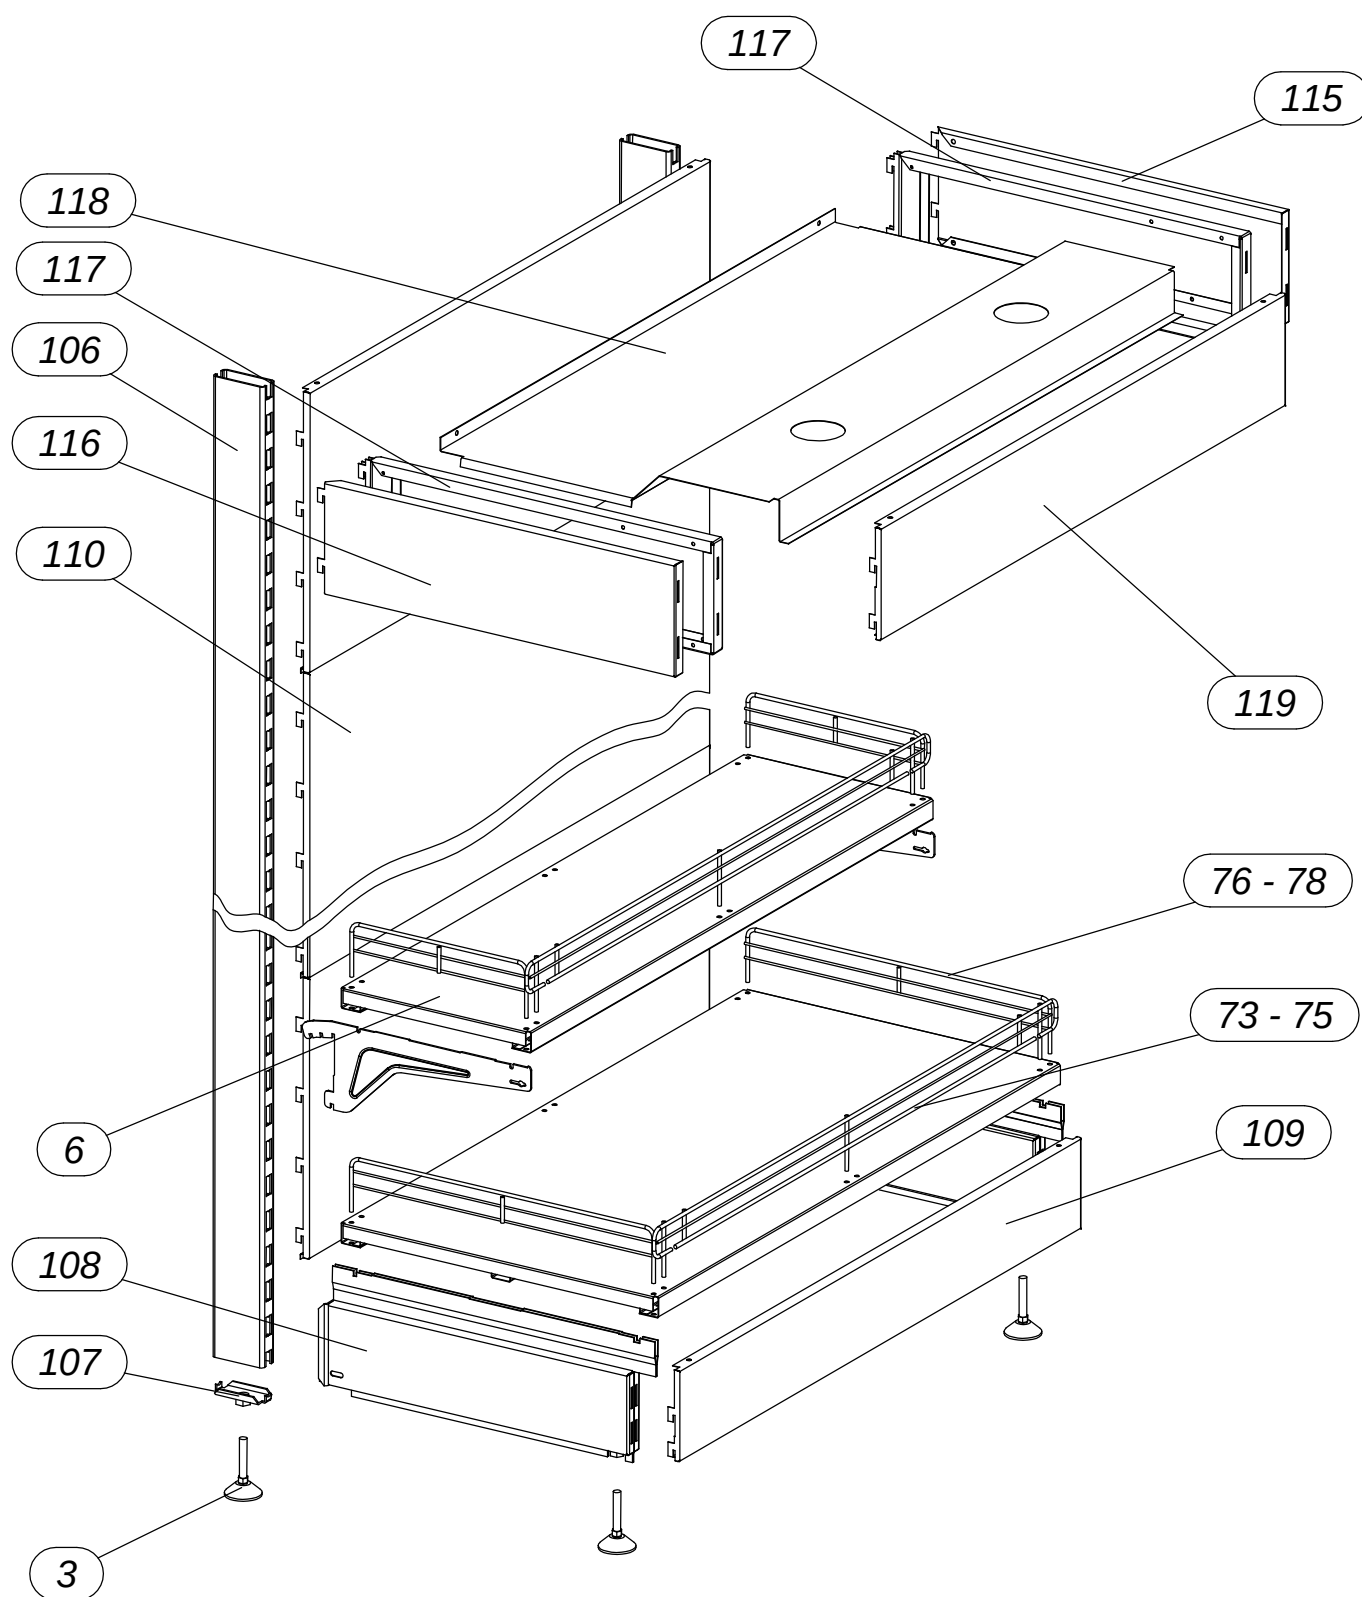


Стеллаж островной «Онар»

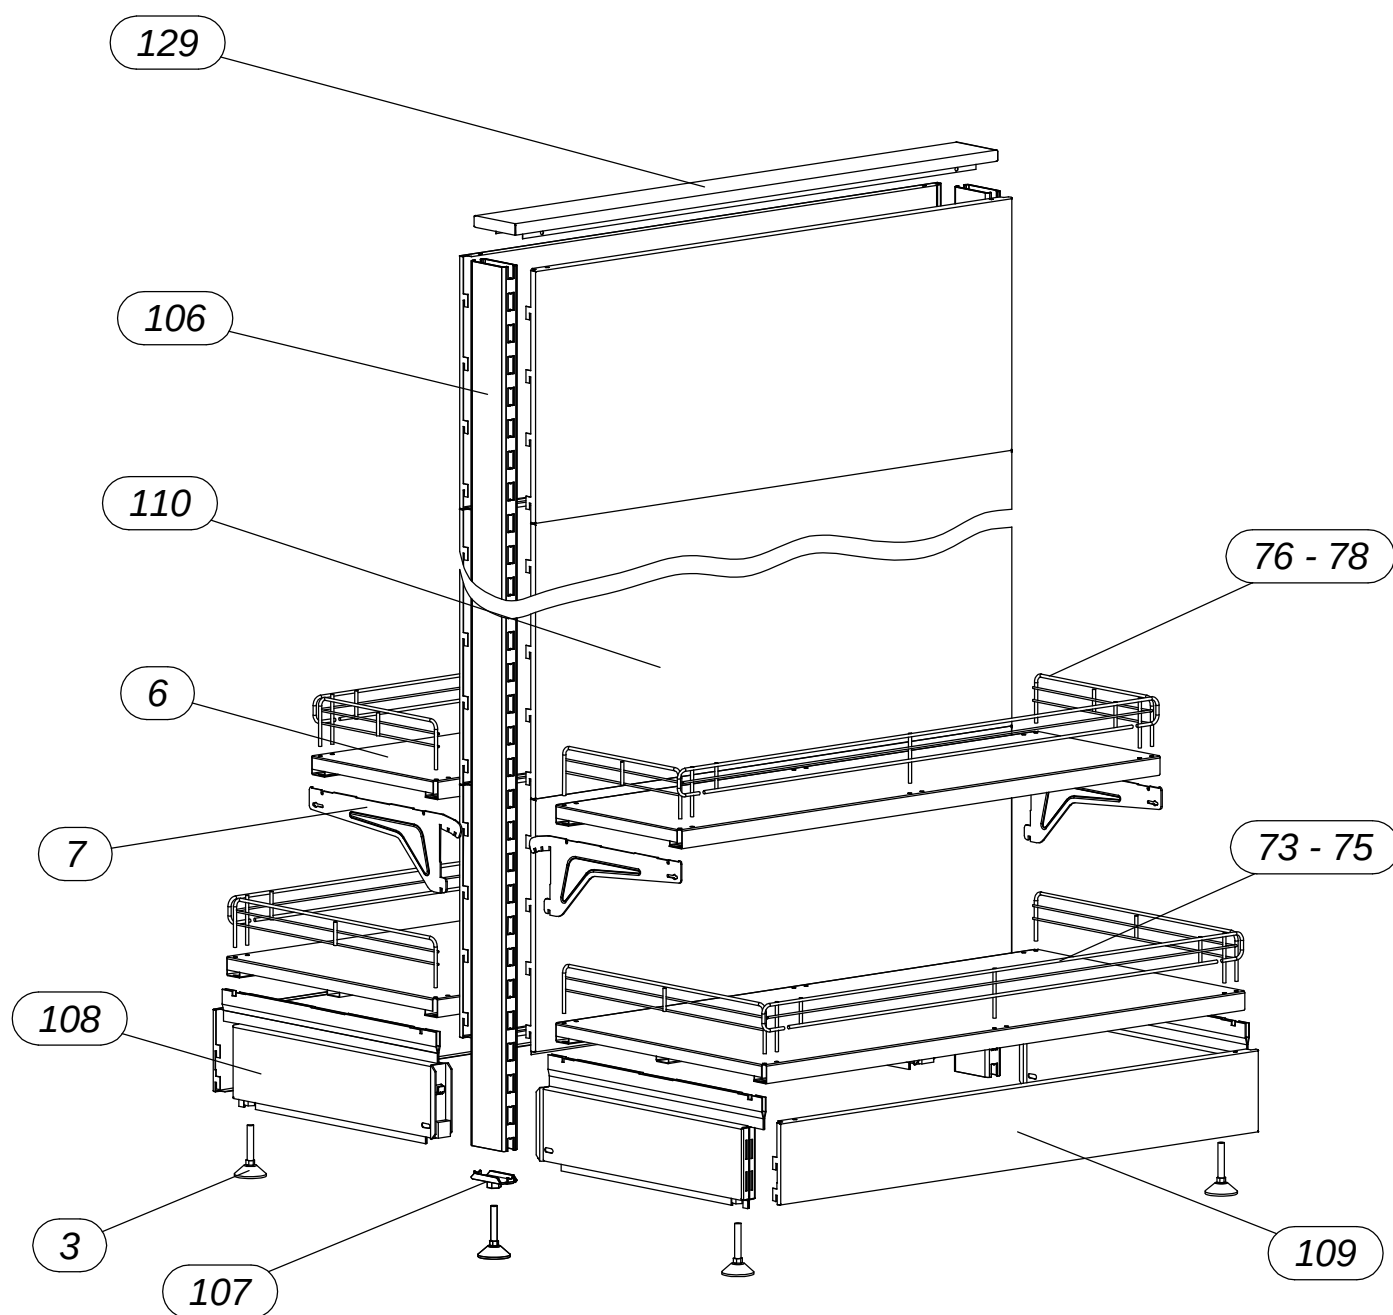

Стеллаж угловой внутренний «Онар»

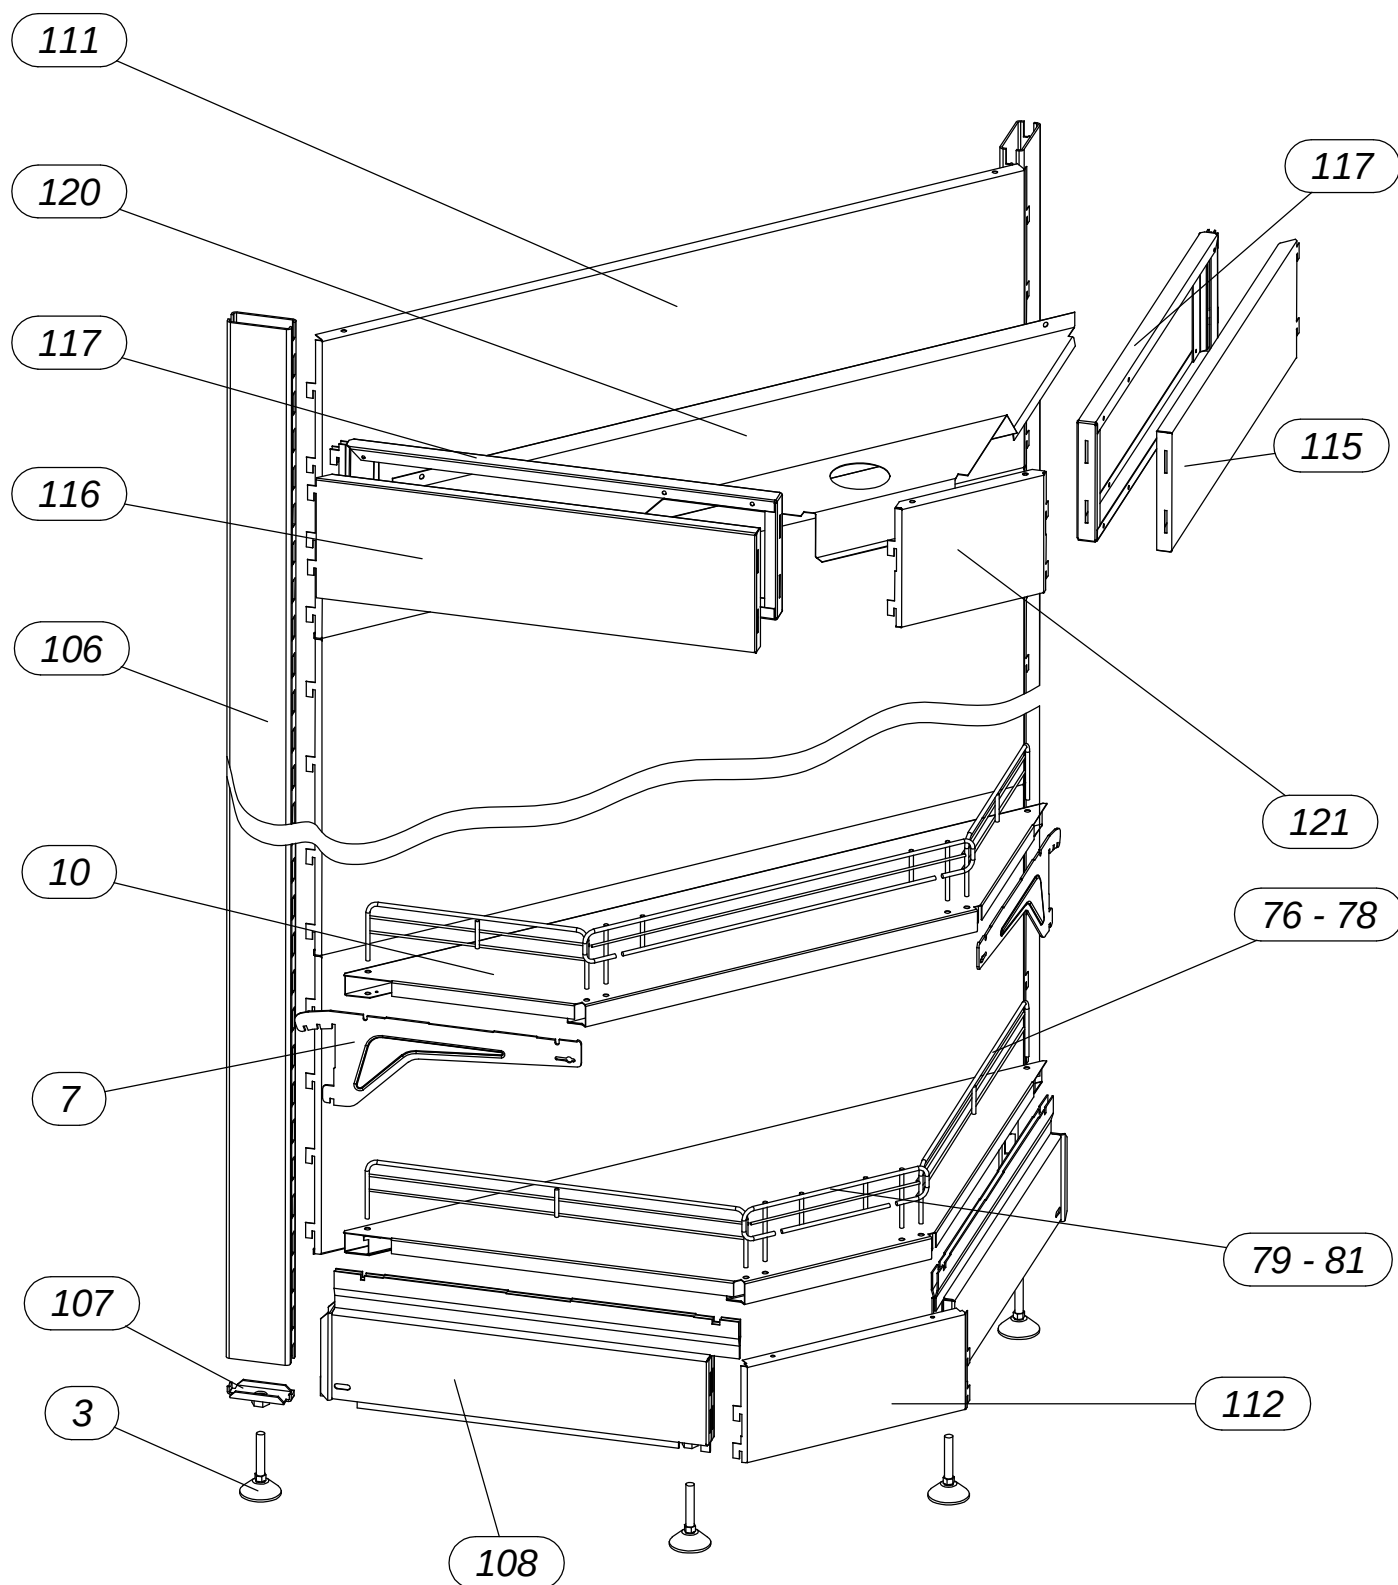

Стеллаж угловой наружный «Онар»

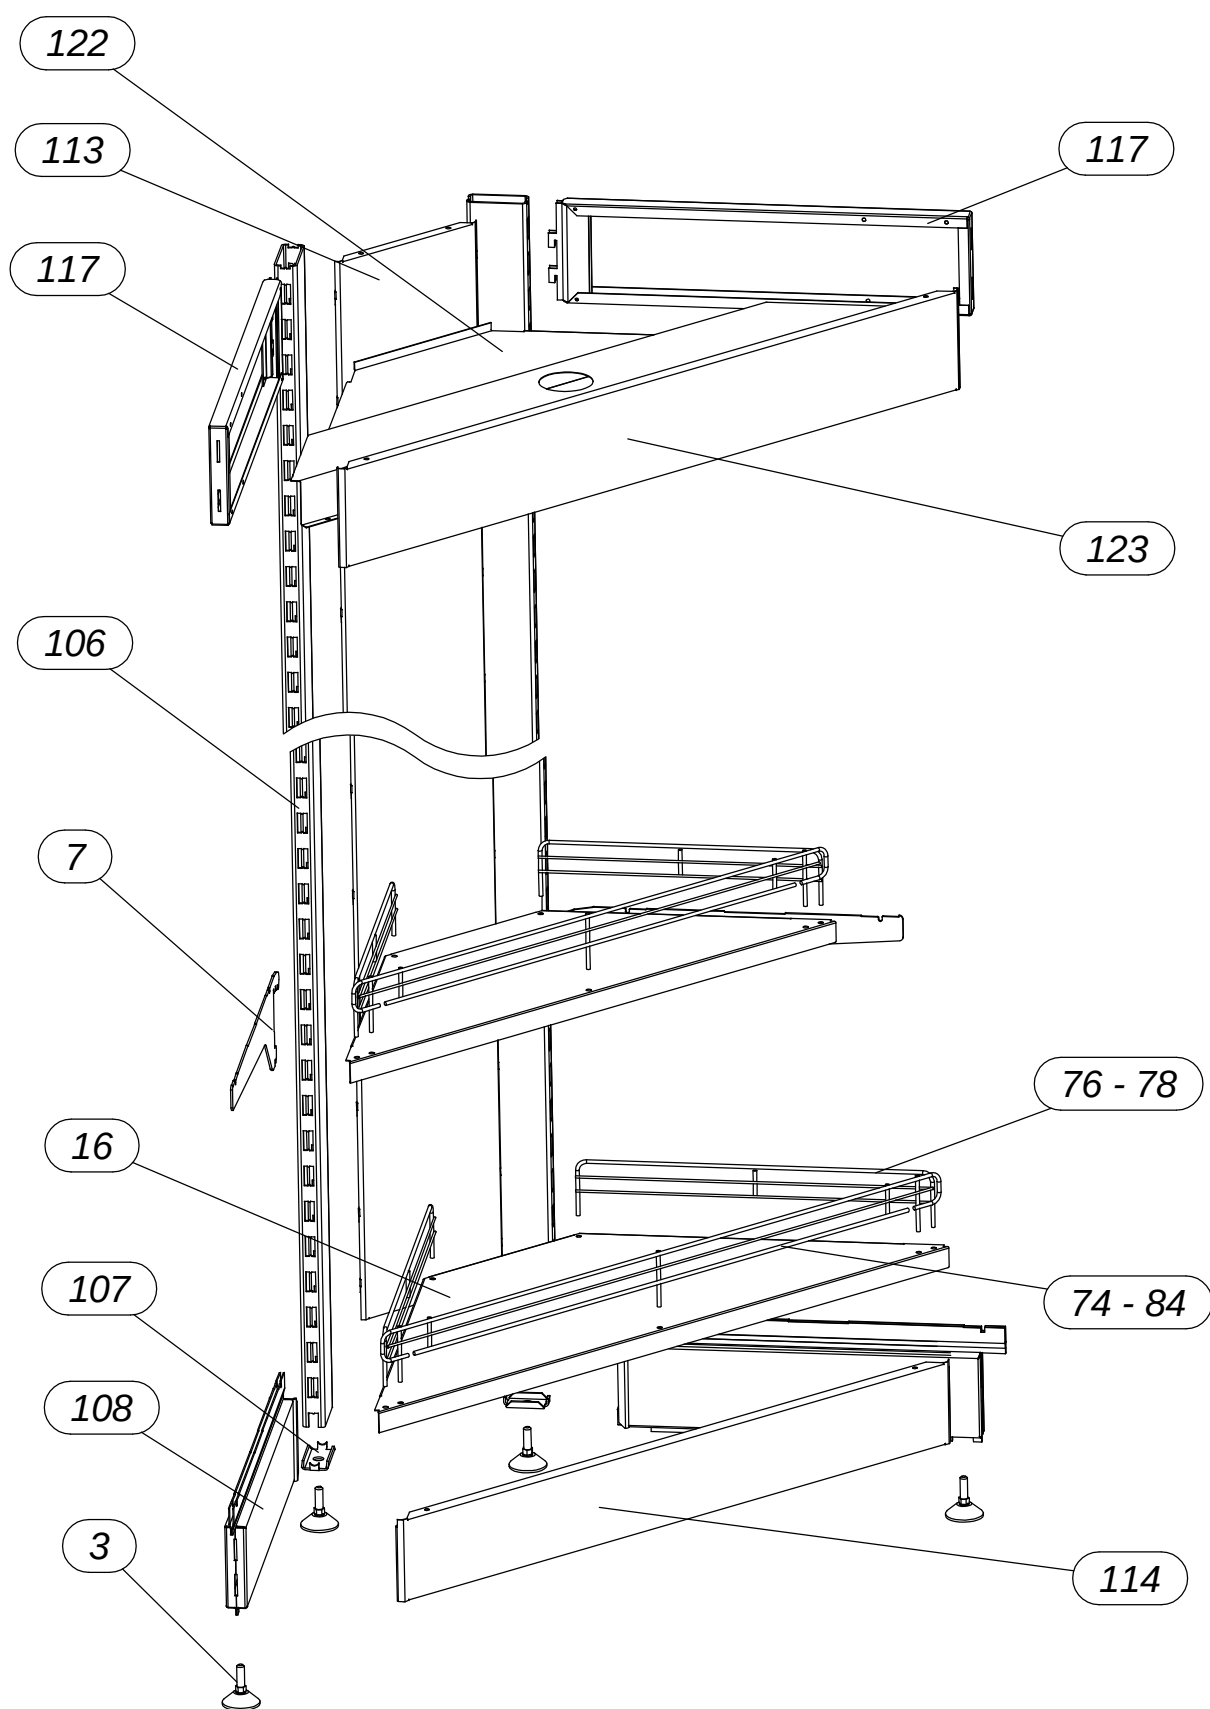

Порядок сборки, эксплуатации и хранения прямого, островного и угловых секций стеллажей серии «Онар»


При сборке стеллажной продукции необходимо выполнять следующие правила:

1. Стеллажная конструкция устанавливается на ровной горизонтальной площадке с твёрдым покрытием.

2. Для правильной установки и предоставления устойчивости стеллажной конструкции необходимо отрегулировать винтовые опоры (диапазон регулировки 25 мм), таким образом, чтобы стойки были установлены строго вертикально в островном варианте стеллажа, а стенки боковые находились на одном горизонтальном уровне по отношению друг к другу.

В пристенном варианте необходимо отрегулировать стеллаж с обратным уклоном на 1° ($L=20\ldots35$ мм в зависимости от высоты H стеллажа) между отвесом и стойкой.

3. Эксплуатационные нагрузки на полки и стеллажи не должны превышать значений, указанных в соответствующем разделе каталога.

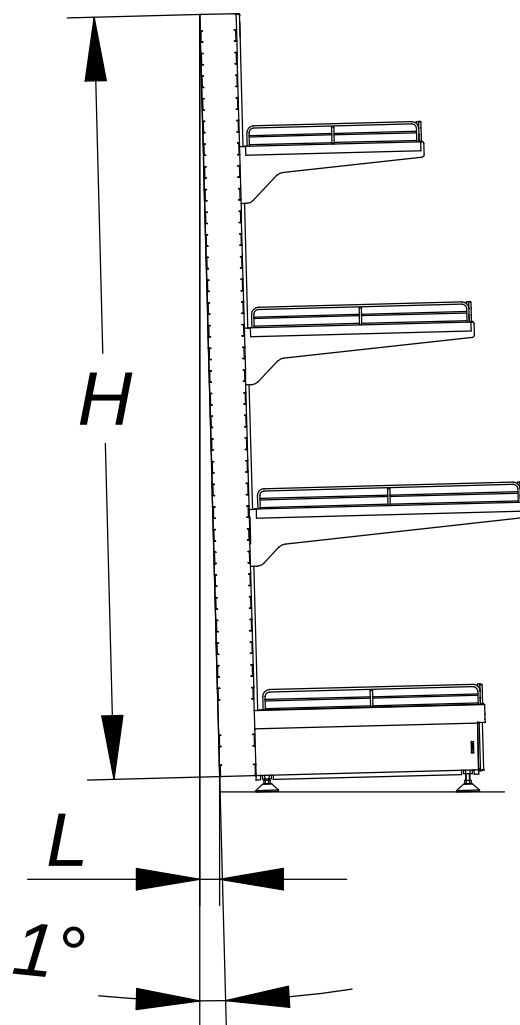

4. Стеллажи на месте эксплуатации должны быть собраны в соответствии со схемами на стр. 121 - 124. Сборка стеллажей производится при помощи крючков, имеющихся на панелях, кронштейнах и стенках в следующей последовательности:

- вернуть опоры (поз.3) в стенки боковые (поз.108);

- установить пластину с крючком стенки боковой вплотную к стойке (поз.106) таким образом, чтобы край бобышки стенки боковой находился напротив торца стойки, вставив крючок стенки в соответствующий паз стойки;

- при помощи деревянного молотка забить стенку боковую в стойку (ударять по бобышке) до положения, когда нижний край бобышки сравняется с краем стойки.

- установить пластины нижние (поз.107) на стойки (при необходимости забить деревянным молотком) с установленными стенками, вкрутить опоры регулируемые (поз.3) в пластины нижние.

- установить панели задние (поз.110, 111) на стойки. Сборку начинать с нижней части стеллажа (кроме стеллажа УН панель заднюю поз. 113 которого, устанавливаются одновременно на две стойки) так, чтобы нижний крючок панели входил в четвёртый снизу паз,

- установить панель нижнюю (поз.109, 112, 114), закрепив крючки в пазах стенки. Установить нижнюю полку на стенки боковые;

- при сборке стеллажа с фризом закрепить кронштейны фриза (поз.117) в верхние пазы стоек и установить основание фриза (поз.118, 120, 122). Вставить панель фриза (поз.119, 121, 123) в имеющиеся на кронштейнах пазы. При соединении нескольких стеллажей вместе, на крайние стойки установить кронштейны фриза поз.115, 116 (вместо кронштейна фриза поз.117);

- закрепить кронштейны полок (поз.7) на стойках (в ту же часть пазов, что и панели задние) на требуемую высоту. Установить на них полки (поз.6, 10, 13, 19);

- установить в отверстия полок держатели (поз.73-90);

- при помощи регулируемых опор установить стойки с обратным уклоном в 1 градус (см. п.2);


- сборку стеллажа островного производить, используя пазы на противоположных сторонах стоек. Заглушку (поз.129) установить наверх стеллажа, закрепив её отогнутые стенки между панелями задними.

5. При требуемой перестановке стеллажной конструкции необходимо вновь отрегулировать стеллаж.

6. Для присоединения дополнительных секций стеллажей использовать крайнюю часть пазов в стойках.

7. Стеллажи следует хранить в крытых помещениях при температуре не ниже минус 15° С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 % в условиях, исключающих их повреждение и загрязнение.

Фриз зеркальный прямой

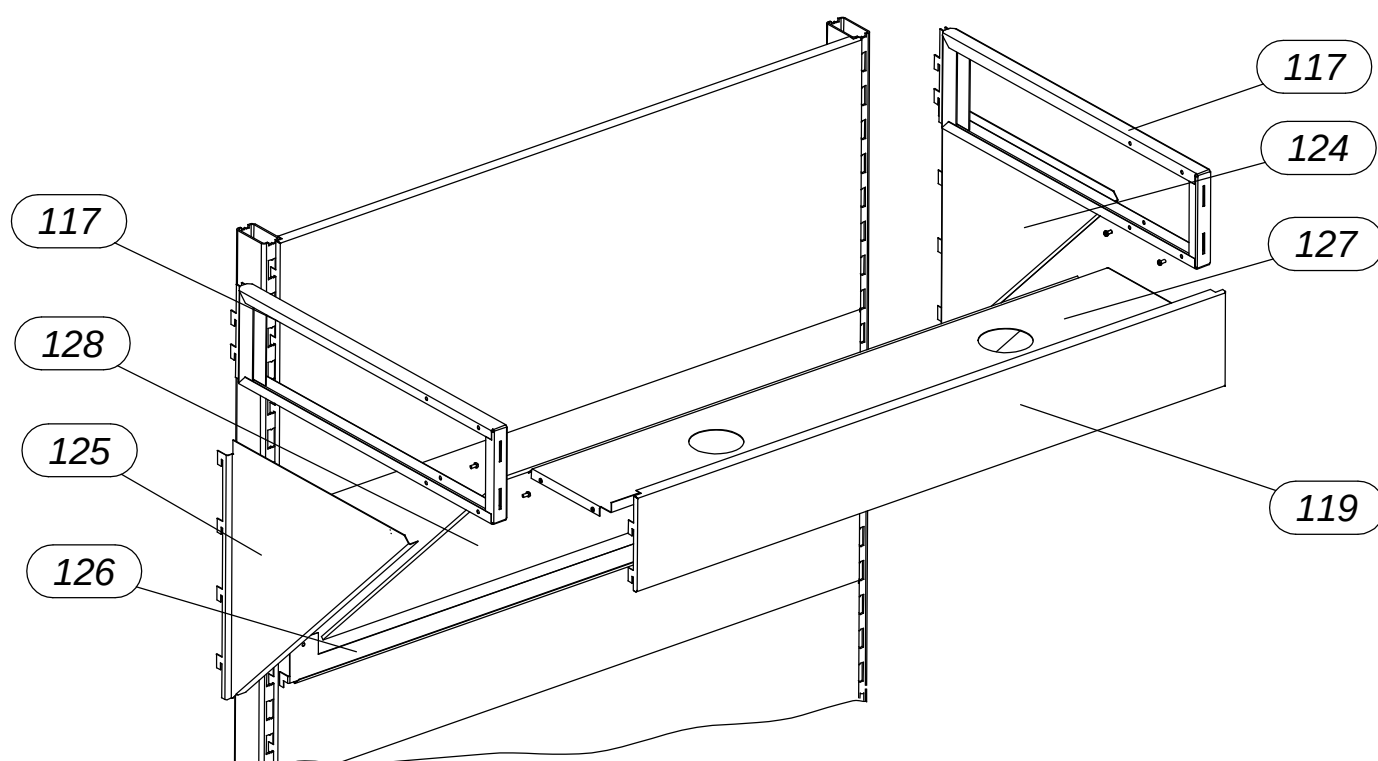

Порядок сборки фриза зеркального прямого.

Сборка фриза производится при помощи крючков, имеющих на деталях, в следующей последовательности:

- установить кронштейны фриза поз.117 в верхние пазы стоек;
- закрепить основание фриза поз.127 на кронштейны фриза крепёжными деталями, которые входят в комплект поставки;
- вставить панель фриза поз.119, в пазы кронштейнов.
- закрепить держатель зеркала поз.126, на стойках так, чтобы верхний крючок входил в десятый паз стойки сверху;
- установить зеркало поз.128, на держатель и основание фриза;
- установить боковые стенки поз.124, 125 на стойки стеллажа, наклонив зеркало к задней панели стеллажа;
- опустить зеркало так, чтобы нижний край опирался на держатель зеркала, а верхний на основание фриза.